

FORD C-MAX Руководство пользователя

Информация, содержащаяся в этой публикации, являлась верной на момент сдачи в печать. В интересах непрерывного развития компания оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в технические характеристики, конструкцию или комплектацию своей продукции без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, передана или сохранена в информационно-поисковых системах, а также переведена на тот или иной язык в любой форме и любыми средствами без письменного согласия компании. Ошибки и пропуски информации исключены.

© Ford Motor Company 2011

Все права защищены.

Номер по каталогу: (CG3567ru) 08/2011 20110621092016

Содержание

Введение

О данном руководстве.....	9
Словарь символов.....	9
Запасные части и аксессуары.....	10

Быстрый обзор

Быстрый обзор.....	13
--------------------	----

Безопасность детей

Детские сиденья.....	23
Детские автокресла-подушки.....	24
Установка детского сиденья.....	25
Места расположения креплений ISOFIX.....	29
Замки с функцией блокировки от отпирания детьми.....	30

Защита людей, находящихся в автомобиле

Принципы работы.....	32
Пристегивание ремней безопасности.....	34
Регулировка высоты крепления ремня безопасности.....	39
Система определения непристегнутого ремня безопасности.....	39
Использование ремней безопасности во время беременности.....	40
Отключение подушки безопасности пассажира.....	40

Ключи и пульты дистанционного управления

Общая информация о радиочастотах.....	42
Программирование пульта дистанционного управления.....	42
Замена элемента питания пульта дистанционного управления.....	43

Замки

Блокировка и разблокировка замков.....	45
Система управления замками без помощи ключа.....	50
Полное открывание/ закрывание.....	53

Иммобилайзер двигателя

Принципы работы.....	55
Запрограммированные ключи.....	55
Активация иммобилайзера двигателя.....	55
Отключение иммобилайзера двигателя.....	55

Сигнализация

Принципы работы.....	56
Активация сигнализации.....	58
Отключение сигнализации.....	58

Рулевое колесо

Регулировка положения рулевого колеса.....	59
Управление аудиосистемой.....	59
Голосовое управление.....	60

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Очистители ветрового стекла.....	61
Автоматические стеклоочистители.....	62
Омыватели ветрового стекла.....	63
Очиститель и омыватель заднего стекла.....	63
Омыватели фар.....	64
Проверка щеток стеклоочистителей.....	64
Замена щеток стеклоочистителей.....	64
Технические характеристики.....	66

Содержание

Осветительное оборудование

Органы управления осветительным оборудованием.....	67
Автоматическое управление включением внешнего освещения.....	68
Передние противотуманные фары.....	68
Задние противотуманные фонари.....	69
Регулировка фар - В комплектацию автомобиля входит: Адаптивное переднее освещение/Газоразрядные фары.....	69
Коррекция наклона световых пучков фар.....	69
Аварийная световая сигнализация.....	70
Указатели поворота.....	70
Виражные фары.....	71
Плафоны внутреннего освещения.....	71
Снятие фары.....	73
Замена ламп.....	74
Таблица технических характеристик ламп.....	81

Окна и зеркала

Электрические стеклоподъемники.....	82
Наружные зеркала заднего вида.....	84
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом.....	85
Внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения.....	86
Монитор участка обзора, закрытого от водителя.....	86

Щиток приборов

Указатели.....	90
Сигнализаторы и индикаторы.....	92

Звуковые предупреждения и индикаторы.....	95
---	----

Информационные дисплеи

Общая информация.....	97
Маршрутный компьютер.....	104
Персональные настройки.....	105
Информационные сообщения.....	105

Органы управления микроклиматом

Принципы работы.....	118
Вентиляционные дефлекторы.....	119
Ручной режим управления микроклиматом.....	120
Автоматический режим управления микроклиматом.....	122
Окна и зеркала с обогревом.....	124
Вспомогательный отопитель.....	125

Сиденья

Сидение в правильном положении.....	129
Сиденья с ручной регулировкой.....	130
Подголовники.....	131
Сиденья с электрической регулировкой.....	132
Задние сиденья.....	133
Сиденья с обогревом.....	141

Функции обеспечения комфорта

Солнцезащитные шторки.....	143
Регулятор яркости подсветки панели приборов.....	145
Часы.....	145
Прикуриватель.....	145
Дополнительные электрические розетки.....	145
Подставки для стаканов.....	146

Содержание

Места для хранения вещей.....	147	Расход топлива.....	163
Подстаканник.....	147	Технические характеристики.....	163
Зеркало для наблюдения за детьми.....	148	 	
Дополнительный разъем (AUX IN).....	148	Коробка передач	
USB-порт.....	148	Механическая коробка передач.....	166
Держатель блока спутниковой навигации.....	149	Автоматическая коробка передач.....	166
Напольные коврики.....	149	 	
Запуск и остановка двигателя		Тормоза	
Общая информация.....	150	Принципы работы.....	170
Выключатель зажигания.....	150	Советы по управлению автомобилем с антиблокировочной системой тормозов.....	170
Блокировка рулевого колеса.....	150	Стояночный тормоз.....	170
Пуск бензинового двигателя.....	151	 	
Пуск дизельного двигателя.....	152	Система динамической стабилизации	
Пуск без помощи ключа.....	153	Принципы работы.....	172
Фильтр твердых частиц.....	155	Использование системы динамической стабилизации.....	173
Выключение двигателя.....	156	 	
Нагреватель блока цилиндров.....	156	Система помощи при трогании на подъеме	
Пуск-остановка		Принципы работы.....	174
Принципы работы.....	157	Использование системы помощи при трогании на подъеме.....	174
Использование цикла «Пуск-остановка».....	157	 	
Экономичный режим ECO		Системы помощи при парковке	
Принципы работы.....	159	Принципы работы.....	176
Использование экономичного режима ECO.....	159	Использование системы помощи при парковке - В комплектацию автомобиля входит: Задняя система помощи при парковке.....	176
Топливо и заправка		Использование системы помощи при парковке - В комплектацию автомобиля входит: Передняя и задняя системы помощи при парковке.....	178
Меры предосторожности.....	160	 	
Качество топлива - Бензиновый.....	160	Активная система помощи при парковке	
Качество топлива - Дизельный.....	160	Принципы работы.....	180
Катализитический нейтрализатор.....	161		
Крышка лючка заливной горловины.....	161		
Заправка топливом.....	163		

Содержание

Использование активной системы помощи при парковке.....	180	Знак аварийной остановки.....	203
Камера заднего обзора		Аварийный выход.....	203
Принципы работы.....	183		
Использование камера заднего обзора.....	183		
Управление скоростью			
Принципы работы.....	186	Плавкие предохранители	
Использование системы круиз-контроля.....	186	Расположение блоков плавких предохранителей.....	204
Ограничитель скорости		Замена плавкого предохранителя.....	204
Принципы работы.....	188	Таблица характеристик плавких предохранителей.....	205
Использование ограничителя скорости.....	188		
Перевозка груза			
Общая информация.....	190	Эвакуация автомобиля	
Точки крепления багажа.....	190	Точки крепления буксировочного оборудования.....	213
Крышки багажного отделения.....	192	Буксировка автомобиля с опорой на четыре колеса.....	214
Вещевой отсек под полом задка.....	192		
Сетки для удержания грузов.....	192		
Верхние багажники крыши и кронштейны для различных грузов.....	194		
Буксировка		Обслуживание	
Буксировка прицепа.....	197	Общая информация.....	215
Складной буксировочный крюк.....	197	Открывание и закрывание капота.....	216
Советы по вождению		Общий вид моторного отсека - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma).....	217
Обкатка.....	202	Общий вид моторного отсека - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Дизель.....	218
Меры предосторожности при движении в холодную погоду.....	202	Общий вид моторного отсека - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Дизель.....	220
Преодоление водной преграды.....	202	Щуп для проверки моторного масла - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma).....	221
Аварийные принадлежности		Щуп для проверки моторного масла - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Дизель/2.0L Duratorq-TDCi (DW) Дизель.....	221
Аптечка.....	203	Проверка моторного масла.....	221
		Проверка охлаждающей жидкости двигателя.....	222
		Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления.....	223
		Проверка омывающей жидкости.....	224
		Технические характеристики.....	225

Содержание

Уход за автомобилем

Очистка автомобиля снаружи.....	228
Очистка салона.....	229
Устранение мелких повреждений лакокрасочного покрытия.....	229

Аккумуляторная батарея автомобиля

Запуск автомобиля от внешнего источника электропитания.....	230
Замена аккумуляторной батареи.....	231
Точки подключения аккумуляторной батареи.....	231

Колеса и шины

Общая информация.....	233
Замена колеса.....	233
Комплект для ремонта шин.....	239
Обслуживание шин.....	243
Использование зимних шин.....	244
Использование цепей противоскольжения.....	244
Система контроля давления в шинах.....	245
Технические характеристики.....	246

Идентификация автомобиля

Табличка с идентификационным номером автомобиля.....	251
Идентификационный номер автомобиля.....	252

Заправочные объемы и технические характе- ристики

Технические характеристики.....	253
---------------------------------	-----

Введение

Важная информация об аудиосистеме.....	256
---	-----

Краткое описание аудиоблока

Краткое описание аудиоблока.....	257
----------------------------------	-----

Функции безопасности

Защитный код.....	264
-------------------	-----

Использование аудиосистемы

Включение/Выключение.....	265
Кнопка включения звукового сигнала.....	265
Кнопка выбора частотного диапазона.....	265
Кнопки настройки радиостанций.....	265
Кнопки настройки частот радиостанций.....	266
Автоматическое запоминание частот радиостанций.....	267
Настройка приема транспортных сообщений	267

Меню аудиоблока

Автоматическая регулировка уровня	269
Цифровая обработка сигнала (DSP).....	269
Выпуски новостей.....	269
Альтернативные частоты.....	269
Режим передачи региональных новостей (REG).....	270

Проигрыватель компакт- дисков

Воспроизведение компакт-дисков.....	271
Выбор дорожки.....	271
Ускоренный переход вперед/назад.....	271
Воспроизведение в случайном порядке.....	271

Содержание

Повторное воспроизведение дорожек компакт-диска.....	272
Сканирование дорожки компакт-диска.....	272
Воспроизведение записей в формате MP3.....	272
Показ сопроводительной информации из файла MP3.....	273
Прекращение воспроизведения компакт-диска.....	273
Дополнительное гнездо входа (AUX IN)	
Дополнительное гнездо входа (AUX IN).....	275
Устранение неполадок в работе аудиосистемы	
Устранение неполадок в работе аудиосистемы.....	276
Телефон	
Общая информация.....	277
Настройка Bluetooth	277
Настройка телефона	278
Управление телефоном.....	279
Использование телефона.....	279
Голосовое управление	
Принципы работы.....	283
Использование голосовых команд.....	284
Команды аудиоблока.....	284
Команды управления телефоном.....	293
Команды управления климат-контролем.....	299
Возможности обеспечения связи	
Общая информация.....	302
Подключение внешнего устройства.....	303
Подключение внешнего устройства - В комплектацию автомобиля входит: Система Bluetooth	304
Использование USB-устройства.....	305
Использование iPod	306
Введение в систему навигации	
Общая информация.....	308
Безопасность движения.....	309
Быстрый запуск навигации	
Быстрый запуск навигации.....	310
Обзор блока навигационной системы	
Краткий обзор навигационного блока.....	313
Загрузка навигационных данных.....	318
Настройки системы	
Настройки системы.....	319
Навигационная система	
Меню выбора маршрута.....	322
Отображения маршрута.....	323
Система передачи дорожных сообщений	
Принципы работы.....	325
Использование ТМС.....	325
Изменения карты	
Изменения карты.....	326
Приложения	
Одобрения типа.....	327
Одобрения типа.....	327

Содержание

Одобрения типа.....	327
Одобрения типа.....	328
Одобрения типа.....	328
Электромагнитная совместимость.....	329

Введение

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на автомобиле Ford. Рекомендуем уделить время и лучше ознакомиться с возможностями вашего автомобиля с помощью данного руководства. Чем лучше вы знаете автомобиль, тем безопаснее и приятнее будет вождение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Управляя автомобилем, пользуясь его системами и органами управления, проявляйте внимание и осторожность.

Примечание: В руководстве описаны особенности и дополнительное оборудование всего модельного ряда автомобилей, часть из которого еще не установлено на все модели. В нем также могут упоминаться устройства, которые не установлены в вашем автомобиле.

Примечание: Некоторые иллюстрации изданного руководства могут относиться к другим моделям, отличаясь от того, что установлено на вашем автомобиле. Однако значимая информация, показанная на иллюстрациях, неизменно верна.

Примечание: Строго соблюдайте все действующие правила и законы при пользовании автомобилем.

Примечание: В случае продажи автомобиля данное руководство необходимо передать новому владельцу. Оно является неотъемлемой принадлежностью автомобиля.

Этот автомобиль был одобрен TÜV, международной аккредитованной испытательной организацией, за свои высокие гипоаллергенные показатели.

Все материалы, используемые в отделке салона данного автомобиля, отвечают требованиям Каталога критериев TÜV TOXPROOF Criteria Catalogue для салонов автомобилей, разработанного организациями TÜV Produkt и Umwelt GmbH и призванного свести к минимуму риск возникновения аллергических реакций.

Кроме того, эффективный пыльцовый фильтр защищает пассажиров от воздействия аллергенных частиц из наружного воздуха.

Дополнительную информацию можно получить в TÜV по адресу www.tuv.com.

СЛОВАРЬ СИМВОЛОВ

Символы используемые в руководстве

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Нарушение инструкций, которые отмечены знаком предупреждения, может привести к смерти илиувечьям для вас или окружающих.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Знак особого внимания отмечает инструкции, нарушение которых ведет к повреждению автомобиля.

Символы наносимые на узлы автомобиля



Введение

Если вы видите один из этих символов, прочтите соответствующий раздел руководства прежде, чем прикасаться к узлу или пытаться регулировать что-либо.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Теперь вы можете быть уверены, что запчасти Ford являются действительно запчастями Ford

Ваш автомобиль отвечает самым высоким стандартам и собран с использованием Оригинальных Запчастей Ford. В результате вы можете получать удовольствие от управления вашим автомобилем в течение многих лет.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств и необходимости замены кузовных панелей мы рекомендуем использовать только Оригинальные Запчасти Ford.

Использование Оригинальных Запчастей Ford гарантирует, что ваш автомобиль будет восстановлен до первоначального состояния и сохранит максимальную остаточную стоимость.


Оригинальные Запчасти Ford отвечают строгим требованиям Ford по безопасности и высоким стандартам по точности геометрических размеров, качеству окраски и надёжности. Выбор оригинальных запчастей обеспечивает минимальные затраты на ремонт, включая стоимость запчастей и работы.

Теперь отличить Оригинальные Запчасти Ford стало легче. Перечисленные ниже Оригинальные Запчасти Ford имеют легко различимый логотип Ford. Если у вас возникнет необходимость кузовного ремонта вашего автомобиля, то проверьте наличие логотипа Ford и убедитесь, что используемые для ремонта запчасти являются Оригинальными Запчастями Ford.

Логотип Ford наносится на следующие запчасти

Панели кузова

- Капот
- Крылья
- Двери
- Крышка багажника или задняя дверь

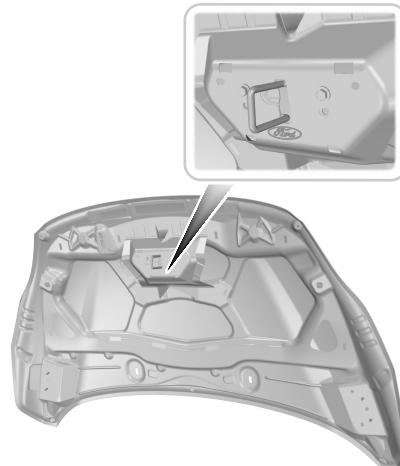


E130165

Введение

Бампер и решётка радиатора

- Решётка радиатора
- Передний и задний бамперы

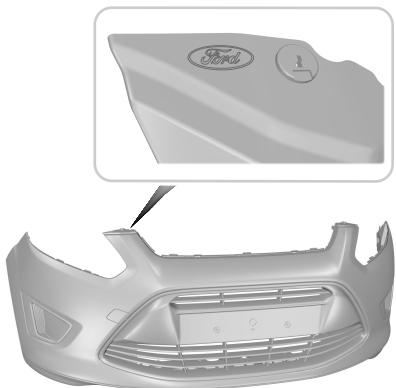


Наружное зеркало



E130167


Стекла

- Заднее окно
- Боковые стёкла
- В сторону ветрового стекла

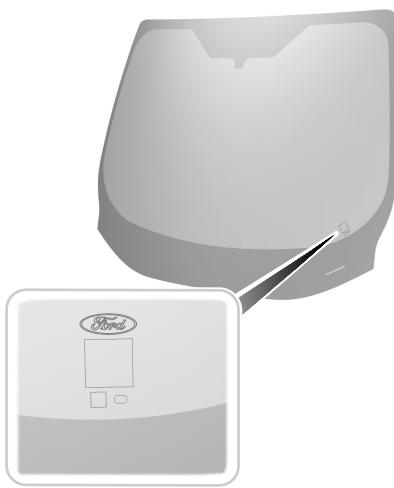

Освещение

- Задние фонари
- Фара головного света

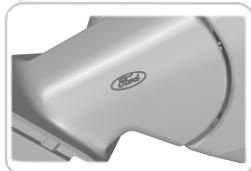

Введение




E130169

Быстрый обзор


Панель управления

Автомобили с левым расположением рулевого колеса

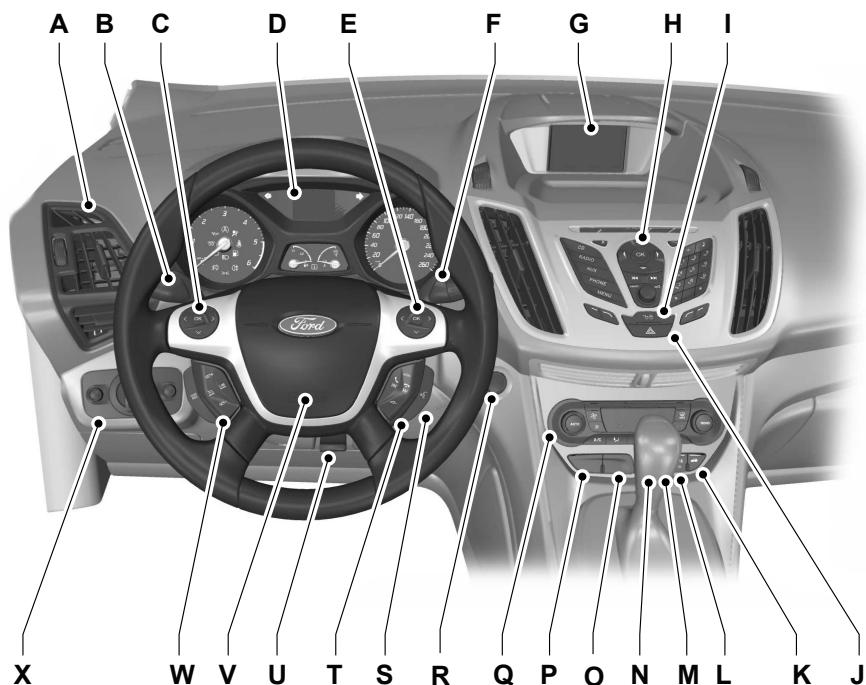

Быстрый обзор

Автомобили с правым расположением рулевого колеса

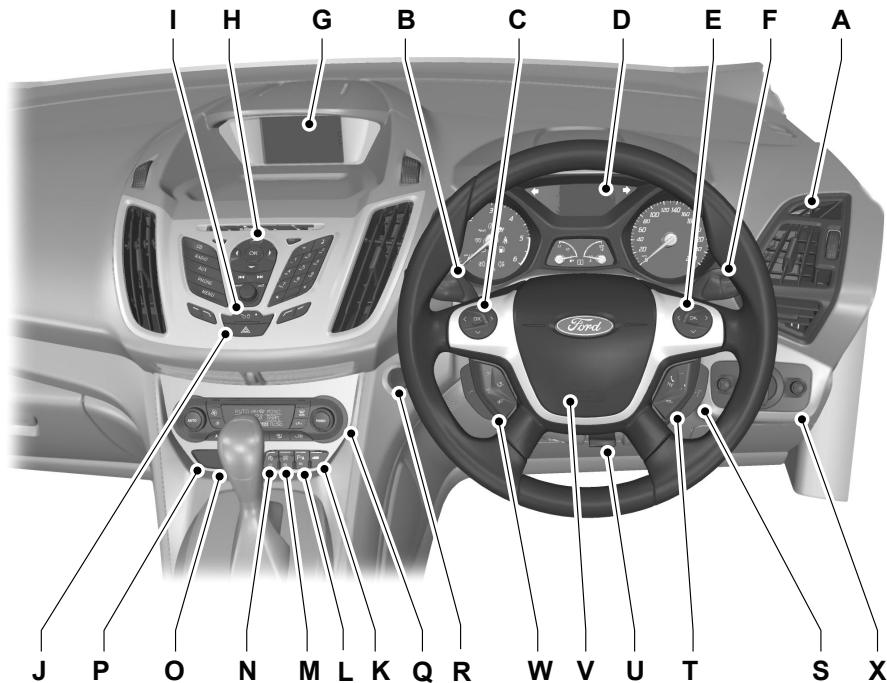

E130099

- A Сопла системы вентиляции. См. **Вентиляционные дефлекторы** (стр. 119).
- B Указатели поворота. См. **Указатели поворота** (стр. 70). Дальний свет фар. См. **Органы управления осветительным оборудованием** (стр. 67).
- C Органы управления информационным дисплеем — Автомобили с левосторонним управлением и системой голосового управления. См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).
- C Органы управления информационным дисплеем — Автомобили с левосторонним управлением без системы голосового управления. См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).

Быстрый обзор

- C Органы управления информационно-развлекательным дисплеем — Автомобили с правосторонним управлением и системой голосового управления.
- C Органы управления информационным дисплеем — Автомобили с правосторонним управлением без системы голосового управления. См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).
- D Панель приборов См. **Указатели** (стр. 90). См. **Сигнализаторы и индикаторы** (стр. 92).
- E Органы управления информационно-развлекательным дисплеем — Автомобили с левосторонним управлением и системой голосового управления.
- E Органы управления аудиосистемой — Автомобили с левосторонним управлением без системы голосового управления. См. **Управление аудиосистемой** (стр. 59).
- E Органы управления информационным дисплеем — Автомобили с правосторонним управлением с системой голосового управления. См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).
- E Органы управления аудиосистемой — Автомобили с правосторонним управлением без системы голосового управления. См. **Управление аудиосистемой** (стр. 59).
- F Подрулевой переключатель очистителей и омывателей стекол. См. **Стеклоочистители и стеклоомыватели** (стр. 61).
- G Информационно-развлекательный дисплей.
- H Аудиоблок. См. **Краткое описание аудиоблока** (стр. 257).
- Кнопка запирания дверей. См. **Блокировка и разблокировка замков** (стр. 45).
- J Кнопка аварийной световой сигнализации См. **Аварийная световая сигнализация** (стр. 70).
- K Выключатель открывающейся вверх двери с приводом. См. **Блокировка и разблокировка замков** (стр. 45).
- L Переключатель системы помощи при парковке. См. **Системы помощи при парковке** (стр. 176).
- M Выключатель активной системы помощи при парковке. См. **Активная система помощи при парковке** (стр. 180).
- N Кнопка запуска/останова двигателя. См. **Использование цикла «Пуск-остановка»** (стр. 157).
- O Выключатель электрообогрева заднего стекла См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 124).

Быстрый обзор

- P Выключатель электрообогрева ветрового стекла. См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 124).
- Q Органы управления микроклиматом. См. **Органы управления микроклиматом** (стр. 118).
- R Кнопка пуска. См. **Пуск без помощи ключа** (стр. 153).
- S Замок (выключатель) зажигания См. **Выключатель зажигания** (стр. 150).
- T Органы управления аудиосистемой. См. **Управление аудиосистемой** (стр. 59). Голосовое управление. См. **Голосовое управление** (стр. 60). Панель управления телефоном См. **Управление телефоном** (стр. 279).
- U Рычаг механизма регулировки рулевого колеса. См. **Регулировка положения рулевого колеса** (стр. 59).
- V Звуковой сигнал
- W Переключатели круиз-контроля. См. **Управление скоростью** (стр. 186). Выключатели ограничителя скорости. См. **Ограничитель скорости** (стр. 188).
- X Органы управления освещением. См. **Органы управления осветительным оборудованием** (стр. 67). Передние противотуманные фары. См. **Передние противотуманные фары** (стр. 68). Задний противотуманный фонарь. См. **Задние противотуманные фонари** (стр. 69). Управление регулятором наклона световых пучков фар. См. **Коррекция наклона световых пучков фар** (стр. 69). Регулятор яркости подсветки панели приборов. См. **Регулятор яркости подсветки панели приборов** (стр. 145).

Открывающаяся вверх дверь с приводом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


-  Не открывайте крышку багажного отделения, если на пути хода крышки есть препятствия.
-  Небрежное открывание и закрывание крышки багажного отделения может ухудшить защитные качества крышки и привести к причинению травмы.

Крышку багажного отделения можно приводить в действие с пульта дистанционного управления, выключателем на центральной консоли, выключателем крышки багажного отделения или ручкой открывания защелки крышки багажного отделения.

См. **Блокировка и разблокировка замков** (стр. 45).

Быстрый обзор


Доступ без ключа

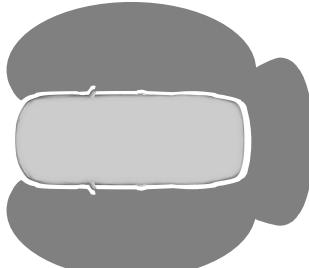

E78276

Для "пассивной" блокировки и разблокировки замков действующий пассивный ключ должен находиться в одной из трёх зон снаружи автомобиля.

Разблокировка замков

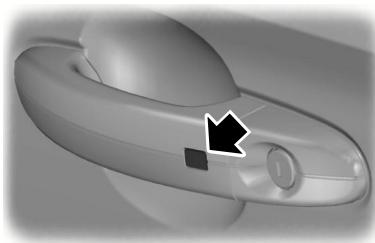


E87384

Откройте любую дверь

Примечание: Действующий пассивный ключ должен находиться в зоне его действия по отношению к открываемой двери.

Однократное длительное включение указателей поворота подтверждает, что замки всех боковых дверей и крышки багажника разблокированы, охранная сигнализация отключена.

Блокировка замков

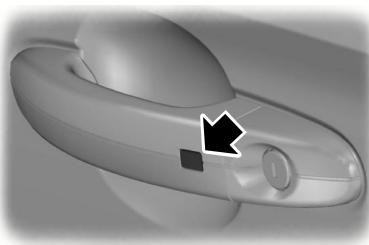

E87384


Для запирания автомобиля коснитесь датчика запирания на ручке передней двери.

См. **Система управления замками без помощи ключа** (стр. 50).

Регулировка положения рулевого колеса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Недопустимо регулировать положение рулевого колеса во время движения.

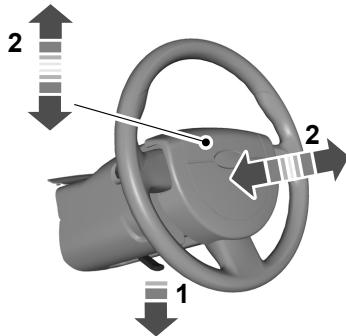

E95178


Быстрый обзор



E95179

См. Регулировка положения рулевого колеса (стр. 59).


Автоматический режим работы стеклоочистителя

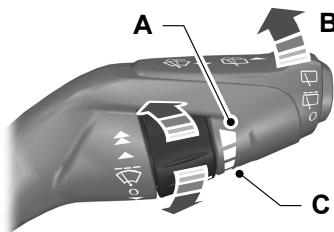

E128445

- A Высокая чувствительность
- B On (Вкл.)
- C Низкая чувствительность

Автоматическое включение освещения

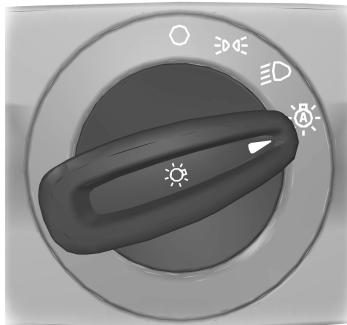

E70719

Фары включаются и выключаются автоматически в зависимости от уровня наружного освещения.

См. Автоматическое управление включением внешнего освещения (стр. 68).


Электрические стеклоподъемники

Примечание: Для снижения шума набегающего воздуха или аэродинамического шума при единственном открытом окне откройте немного противоположное окно.

См. Электрические стеклоподъемники (стр. 82).

Быстрый обзор

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания

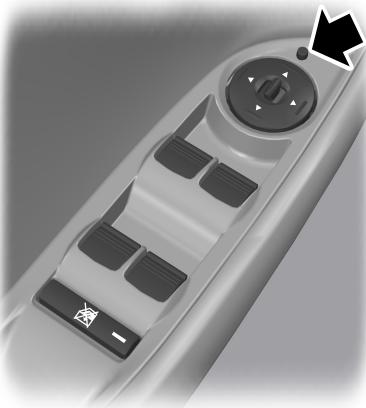

E72623

См. Наружные зеркала заднего вида с электроприводом (стр. 85).

Информационные дисплеи



E130248

Для перехода к другой позиции меню используйте клавиши управления курсором. Для выбора нужной позиции нажмите клавишу **OK**.

См. Общая информация (стр. 97).

Ручной режим управления микроклиматом

Режим быстрого прогрева салона



E129884

Режим быстрого охлаждения салона



E129887

Удаление запотевания и наледи с ветрового стекла



E129888

См. Ручной режим управления микроклиматом (стр. 120).

Быстрый обзор

Автоматическая система климат-контроля



E91391

См. **Автоматический режим управления микроклиматом** (стр. 122).

Запуск двигателя без ключа



E85766

Нажмите на кнопку запуска двигателя.

Остановка двигателя во время движения автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Если выключить двигатель во время движения автомобиля, использование усилителей тормозов и рулевого управления будет невозможно. Рулевое колесо не заблокируется, но для управления потребуется прилагать большее усилие. При выключении зажигания также могут отключиться некоторые электрические цепи и визуальные сигнализаторы.

Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку пуска или нажмите ее трижды в течение трех секунд.

Нажмите на кнопку запуска двигателя.

См. **Пуск без помощника ключа** (стр. 153).


Фильтр твёрдых частиц (DPF)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Не допускается парковать автомобиль или оставлять его с работающим двигателем на участке, покрытом сухими листьями, сухой травой или иными возгораемыми материалами. Процесс регенерации DPF создает очень высокую температуру отработавших газов, при этом детали выпускной системы излучают значительный объем теплоты во время и после регенерации DPF, а также после выключения двигателя. Это создает потенциальную опасность возгорания.

См. **Фильтр твердых частиц** (стр. 155).


Лючок топливоналивной горловины

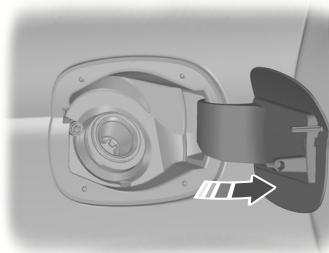

E86613

Нажмите на лючок, чтобы открыть его. Полнотью откройте лючок до его фиксации в открытом положении.

Быстрый обзор

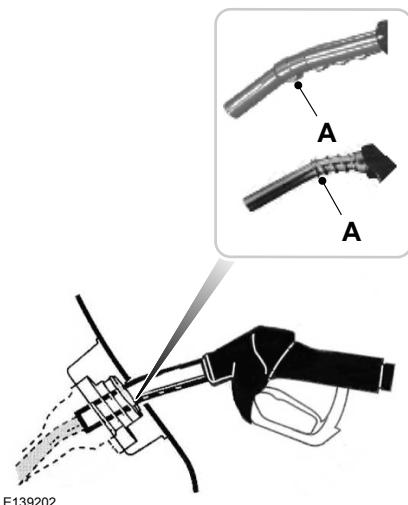


E139202

Вставьте заправочный пистолет таким образом, чтобы первая отметка **А**, нанесенная на пистолет, находилась внутри. Пистолет должен постоянно опираться о крышку топливозаправочной горловины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Мы рекомендуем извлекать заправочный пистолет медленно, чтобы дать возможность остаткам топлива стечь в топливный бак. Альтернативным вариантом является пауза в десять секунд перед извлечением топливного пистолета.

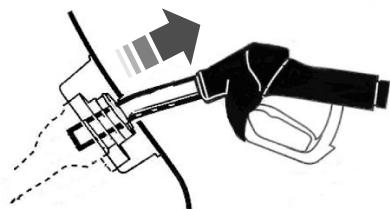


E119081

Для того чтобы извлечь заправочный пистолет, немножко приподнимите его.

См. **Крышка лючка заливной горловины** (стр. 161).

Механическая коробка передач

Включение передачи заднего хода

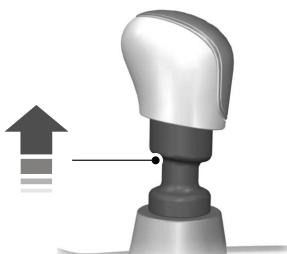

E99067

На некоторых автомобилях при выборе передачи заднего хода необходимо поднять стопорное кольцо.

См. **Механическая коробка передач** (стр. 166).

Быстрый обзор

Автоматическая коробка передач

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! Перед тем, как осуществить переключение диапазонов, нажмите на педаль тормоза и удерживайте её до момента начала движения.



E80836

- P Park (Парковка)
- R Задний ход
- N Нейтральная передача
- D Движение
- S Спортивный режим и переключение передач вручную

См. **Автоматическая коробка передач** (стр. 166).

Система ограничения скорости

Эта система дает вам возможность задать предельно допустимую скорость движения автомобиля.

См. **Ограничитель скорости** (стр. 188).

Буксировка автомобиля на четырех колесах

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Для некоторых комбинаций двигателя и коробки передач не рекомендуется буксировать автомобиль без отрыва ведущих колес от поверхности земли.


См. **Буксировка автомобиля с опорой на четыре колеса** (стр. 214).

Безопасность детей

ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ



E133140

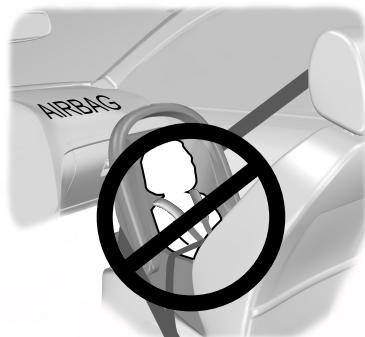

E68916

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠️ Дети ниже 150 см (59 дюймов) должны перевозиться на заднем сиденье в подходящем, одобренном к применению детском кресле.

⚠️ Очень опасно! Если напротив сиденья установлена подушка безопасности, не пользуйтесь устройствами детской безопасности, в которых ребенок сидит лицом против хода движения!

⚠️ При установке устройств безопасности для детей прочтите и выполните указания производителя.

⚠️ Не изменяйте конструкцию таких устройств.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ⚠️ Не держите ребенка на коленях во время движения.**
- ⚠️ Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра.**
- ⚠️ Если ваш автомобиль попал в аварию, квалифицированный механик должен проверить состояние устройств безопасности для детей.**

Примечание: В разных странах действуют разные требования к применению устройств безопасности для детей.

Только те устройства безопасности, которые имеют сертификаты ECE-44.03 (или более поздней версии), проверены и рекомендованы к использованию на вашем автомобиле. Обслуживающий вас дилер предложит вам на выбор различные устройства безопасности.

Устройства детской безопасности, подходящие для различных весовых категорий

Используйте устройства детской безопасности следующим образом:

Безопасность детей

Детская люлька



E68918

Дети весом менее 13 килограммов (29 фунтов) должны перевозиться в детском сиденье, обращенном назад (Группа 0+) и устанавливаемом на заднем сиденье.

Детское кресло



E68920

Дети весом от 13 до 18 килограммов (от 29 до 40 фунтов) должны перевозиться в детском кресле (Группа 1) на заднем сиденье.

ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА-ПОДУШКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ Не используйте дополнительные кресла или подушки, имеющие лишь поясной ремень безопасности.

⚠ Не устанавливайте дополнительное кресло или подушку, если ремень безопасности плохо натягивается или перекручен.

⚠ Не размещайте ремень безопасности под рукой ребенка или за его спиной.

⚠ Нельзя использовать книги, подушки или полотенца для того, чтобы посадить ребенка повыше.

⚠ Убедитесь, что ребенок сидит прямо.

⚠ Дети весом более 15 килограммов (33 фунта), но ниже 150 сантиметров ростом (59 дюймов) должны перевозиться в специальном детском кресле или с использованием дополнительной подушки сиденья, позволяющей использовать стандартные ремни безопасности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ Если вы устанавливаете детское сиденье на одно из задних посадочных мест, убедитесь, что детское сиденье надежно закреплено на сиденье автомобиля. Возможно, потребуется поднять или снять подголовник. См. **Подголовники** (стр. 131).

Безопасность детей

Дополнительное кресло (Группа 2)



E70710

Рекомендуется использовать дополнительное кресло со спинкой вместо дополнительной подушки. Приподнятое расположение кресла позволит разместить плечевой ремень безопасности сидения для взрослого человека на середине плеча ребенка, а поясной ремень на его бедрах.

Дополнительная подушка (Группа 3)



E68924

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО СИДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ Получите консультацию у своего дилера по вопросу последних уточнений компании Ford относительно рекомендуемых детских сидений.

⚠ Очень опасно! Если напротив сиденья установлена подушка безопасности, не пользуйтесь устройствами детской безопасности, в которых ребенок сидит лицом против хода движения!

⚠ При использовании на втором ряду сидений устройства безопасности детей с поддерживающей опорой убедитесь в надежности крепления поддерживающей опоры на крышке подпольного вещевого отделения. Убедитесь в правильности установки в вещевом отделении прокладки из пенопласта и в правильности установки крышки.

⚠ При использовании детского сиденья с ремнем безопасности проследите, чтобы ремень не провисал и не перекручивался.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ Требуется, чтобы детское сиденье вплотную примыкало к сиденью автомобиля. Возможно, потребуется поднять или снять подголовник. См. **Подголовники** (стр. 131).

Безопасность детей

Примечание: При использовании детского сиденья на переднем пассажирском сиденье последнее необходимо перевести в крайнее заднее положение. Если поясную часть ремня безопасности не удается затянуть без слабины, установите спинку сиденья в полностью вертикальное положение и увеличьте высоту сиденья. См. **Сиденья** (стр. 129).

Расположение детских удерживающих устройств

Размещение на сиденьях	Весовые категории (вес и возраст ребенка)				
	0	0+	1	2	3
	До 10 кг (22 фунта)	До 13 кг (29 фунтов)	9-18 кг (20-40 фунтов)	15-25 кг (33-55 фунтов)	22-36 кг (49-79 фунтов)
	Детская кроватка		Детское кресло	Вспомогательное сиденье или подушка	
Подушка безопасности переднего пассажира АКТИВНА	X	X	UF ¹	UF ¹	UF ¹
Подушка безопасности переднего пассажира Отключена	U ¹	U ¹	U ¹	U ¹	U ¹
Сидения второго ряда - Grand C-MAX	U	U	U	U	U
Сидения второго ряда - C-MAX	U	U	U	U	U
Сидения третьего ряда - Grand C-MAX	U	U	U	U	U

X Не подходит для детей данной весовой категории.

U Подходит для универсальных детских сидений для детей данной весовой категории.

U¹ Подходит для универсальных детских сидений для детей данной весовой категории. Однако мы рекомендуем использовать одобренное детское сиденье и крепить его на заднем сиденье.

Безопасность детей

UF¹ Подходит для универсальных детских сидений, в которых ребенок располагается лицом вперед, соответствующих для детей данной весовой категории. Однако мы рекомендуем использовать одобренное детское сиденье и крепить его на заднем сиденье.

Детские кресла ISOFIX

Размещение на сиденьях		Весовые категории (вес и возраст ребенка)	
		0+	1
		Лицом назад	Лицом вперед
		До 13 кг (29 фунтов)	9-18 кг (20-40 фунтов)
Переднее сиденье	Размерный класс	Сиденье автомобиля, не оборудованное системой ISOFIX	
	Тип сиденья		
Боковое сиденье второго ряда, ISOFIX - Grand C-MAX	Размерный класс	C, D, E ¹	A, B, B1, C, D ¹
	Тип сиденья	IL ²	IL ² , IUF ³
Боковое сиденье второго ряда, ISOFIX - C-MAX	Размерный класс	D, E ¹	A, B, B1, D ¹
	Тип сиденья	IL ²	IL ² , IUF ³
Среднее сиденье второго ряда	Размерный класс	Сиденье автомобиля, не оборудованное системой ISOFIX	
	Тип сиденья		
Сиденье третьего ряда с системой ISOFIX - Grand C-MAX	Размерный класс	Сиденье автомобиля, не оборудованное системой ISOFIX	
	Тип сиденья		

IL Подходит для определенных систем безопасности для детей ISOFIX **полууниверсальной** категории. Ознакомьтесь с перечнем автомобильных рекомендаций поставщиков по системам безопасности для детей.

IUF Подходит для систем безопасности ISOFIX **универсальной** категории с расположением детей лицом вперед, одобренных для детей данной весовой категории и размерного класса ISOFIX.

Безопасность детей

* Размерный класс ISOFIX для обеих систем безопасности для детей, **универсальной и полууниверсальной**, определяется прописными буквами от **A** до **G**. Идентификационные буквы указываются на системах безопасности для детей ISOFIX.

** На время публикации рекомендуемое детское безопасное сиденья ISOFIX группы 0+ – сиденье Britax Romer Baby Safe. Получите консультацию у своего дилера по вопросу последних уточнений компании Ford относительно рекомендуемых детских сидений.

*** На время публикации рекомендуемое детское безопасное сиденья ISOFIX группы 1 – сиденье Britax Romer Duo. Получите консультацию у своего дилера по вопросу последних уточнений компании Ford относительно рекомендуемых детских сидений.

Безопасность детей

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ КРЕПЛЕНИЙ ISOFIX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


⚠ Если вы пользуетесь системой ISOFIX, применяйте устройство, предотвращающее опрокидывание. Мы рекомендуем использовать верхний шнур или опорную стойку.

Примечание: При приобретении удерживающего приспособления ISOFIX уточните его весовую категорию и типоразмер для предполагаемого места установки. См. **Установка детского сиденья** (стр. 25).

Ваш автомобиль оснащен точками крепления системы ISOFIX, которые позволяют установить общепризнанные удерживающие приспособления для детей ISOFIX.

В систему ISOFIX входят два жестких рычага на удерживающем приспособлении, точки фиксации которых расположены на внешних сиденьях заднего ряда, в местестыка подушки и спинки. Точки крепления ремня для удерживающих приспособлений с верхним страховочным ремнем находятся позади внешних задних посадочных мест.

Скобы крепления верхнего стропа — все автомобили

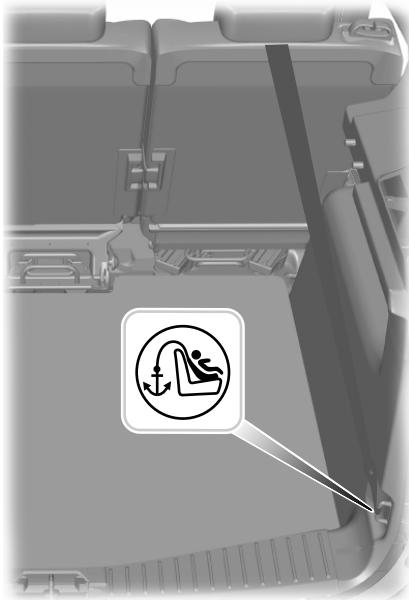


E133892

Скобы крепления верхнего стропа - C-MAX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Если ваш автомобиль укомплектован системой комфортных сидений, сдвиньте второй ряд сидений вперед для получения доступа к точкам крепления. После установки сиденья ISOFIX, не перемещайте сиденье в комфортное для вас положение, поскольку это может помешать работе системы укладки и натяжения ремня безопасности.

Безопасность детей

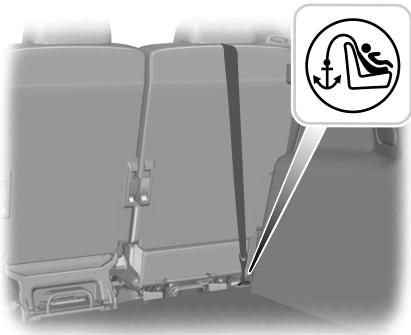

E132100

Скобы крепления верхнего стропа - Grand C-MAX



E130125

Крепление детского кресла верхними лямками

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


! Прикрепляйте ремень только к соответствующей точке крепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Убедитесь в отсутствии провисания или перекручивания верхней лямки и в ее правильном расположении относительно точки крепления.

Примечание: Если применимо, снимите крышку багажного отделения, чтобы облегчить установку. См. **Крышки багажного отделения** (стр. 192).

1. Проведите ремень к точке крепления.

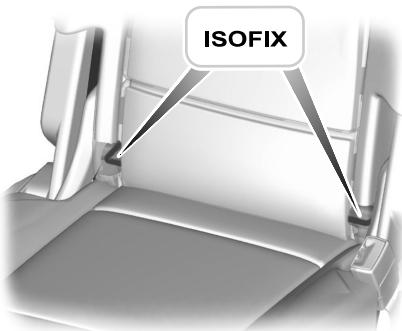

E75531

2. С усилием сдвиньте детское кресло в обратном направлении, для того чтобы зафиксировать нижние крепления ISOFIX.
3. Затяните шнур в соответствии с инструкциями изготовителя.

ЗАМКИ С ФУНКЦИЕЙ БЛОКИРОВКИ ОТ ОТПИРАНИЯ ДЕТЬМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! Вы не можете открыть двери изнутри, когда используется функция "защиты детей".

Безопасность детей

Примечание: Нажатием на переключатель также блокируется работа переключателей задних стеклоподъемников.



E124779

Защита людей, находящихся в автомобиле

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Надувные подушки безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Не вносите никакие изменения в конструкцию передка автомобиля. Это может ухудшить эффективность срабатывания подушек безопасности.

! Очень опасно! Если напротив сиденья установлена фронтальная подушка безопасности, не используйте на этом сиденье детские удерживающие устройства, в которых ребенок сидит лицом против хода движения!

! Пристегивайтесь ремнем безопасности и поддерживайте безопасное расстояние между вами и рулевым колесом. Только правильно пристегнутый ремень безопасности может удержать ваше туловище в том положении, в котором достигается оптимальный эффект срабатывания подушки безопасности. См. **Сидение в правильном положении** (стр. 129).

! Ремонт рулевого колеса, рулевой колонки, сидений, подушек и ремней безопасности должен проводиться только квалифицированным механиком.

! Не закрывайте область перед подушкой безопасности какими-либо предметами. Не прикрепляйте никаких предметов к накладке подушки безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


! Не втыкайте острые предметы в панели салона в тех зонах, где установлены подушки безопасности. Это может привести к повреждению и ухудшить эффективность срабатывания подушек безопасности.

! Используйте чехлы, предназначенные для сидений, оборудованных боковыми подушками безопасности. Установка чехлов должна проводиться квалифицированным механиком.

Примечание: При раскрытии подушки безопасности вы услышите громкий хлопок и увидите облако безвредного порошка. Это нормальное явление, на которое можно не обращать внимания.

Примечание: Протирайте крышки модулей подушки безопасности только влажной тряпкой.

Фронтальные подушки безопасности

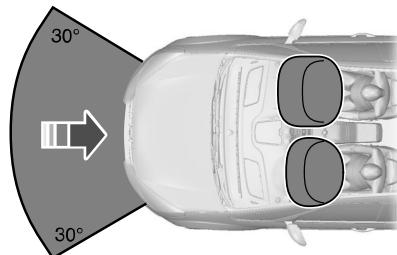

E74302

Защита людей, находящихся в автомобиле

Надувная подушка безопасности водителя, надувная подушка безопасности переднего пассажира и натяжители ремней безопасности срабатывают при сильном столкновении: лобовом или под углом до 30 градусов слева или справа. Подушка надувается за несколько тысячных долей секунды и сдувается при контакте с пассажирами или водителем, амортизируя таким образом движение тела вперед. При слабых лобовых столкновениях, опрокидывании, задних и боковых столкновениях фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира не срабатывают.

Боковые подушки безопасности и шторки безопасности

При сильном боковом столкновении срабатывают только надувные подушки безопасности на стороне удара и натяжители ремней безопасности. Надувные подушки безопасности надуваются за тысячные доли секунды и сдуваются при контакте с пассажирами или водителем, обеспечивая защиту тела. Боковые надувные подушки безопасности и боковые занавесы системы надувных подушек безопасности не срабатывают при слабых боковых, лобовых и задних столкновениях или переворачивании автомобиля.


Боковые подушки безопасности



E72658

Боковые подушки безопасности установлены в спинках передних сидений. О наличии боковых подушек безопасности в автомобиле свидетельствует табличка, установленная в салоне.

Оконные подушки (шторки) безопасности

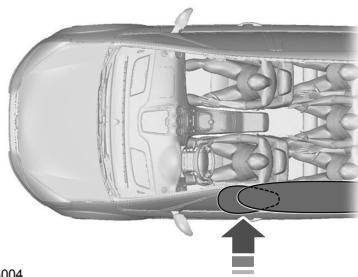

E75004

Шторки безопасности установлены в панели обивки над передними и задними боковыми окнами автомобиля. Рельефные значки на панелях обивки центральных стоек указывают о наличии оконных подушек безопасности в автомобиле.

Защита людей, находящихся в автомобиле

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Пристегивайтесь ремнем безопасности и поддерживайте безопасное расстояние между вами и рулевым колесом. Только в том случае, если ремень безопасности пристегнут правильно, он способен удерживать тело человека в положении, обеспечивающем максимальную эффективность действия подушки безопасности. См. **Сидение в правильном положении** (стр. 129).

 Запрещается пристегивать одним ремнем нескольких человек.

 Пристегивайте ремни безопасности к соответствующим замкам.

 Не применяйте ослабленные или перекрученные ремни безопасности.

 Не надевайте толстую одежду. Для достижения оптимального эффекта ремень безопасности должен плотно прилегать к вашему туловищу.

 Наплечная лента ремня безопасности должна пересекать центр плеча, набедренная лента должна плотно облегать бедра.

Преднатяжители ремней безопасности имеют более низкий порог срабатывания, чем подушки безопасности. При слабом столкновении возможно срабатывание только преднатяжителей ремней безопасности.

Для всех автомобилей

Системы ремня безопасности сиденья водителя и переднего пассажира оснащены преднатяжителем.

Grand C-MAX

Система ремня безопасности среднего сиденья во втором ряду также оснащена преднатяжителем.

Состояние после столкновения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Ремни, которые при аварии подверглись натяжению, следует заменить; крепления ремней должны быть проверены профессиональным специалистом.

 Ремень безопасности со сработавшим преднатяжителем подлежит замене.

ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Вставляйте язычок в замок до характерного щелчка. Если ремень безопасности пристегнут неправильно, вы не услышите щелчок.

 Чтобы ремень безопасности центрального заднего сиденья функционировал должным образом, необходимо, чтобы спинки задних сидений были правильно зафиксированы в поднятом положении.

Примечание: Язычок ремня безопасности изготовлен таким образом, чтобы вы могли вставить его только в нужный замок.

Защита людей, находящихся в автомобиле



E74124



E129521

Плавно вытяните ремень из катушки. Если вы резко потянете за ленту ремня, или автомобиль стоит на наклонной плоскости, ремень может заклинить.

Для отсоединения ремня нажмите красную кнопку на его замке. Лента ремня должна плавно, до конца втянуться в катушку.

При использовании ремней безопасности задних сидений они должны быть вставлены в направляющие скобы на спинках внешних сидений.

C-MAX

Ремень безопасности бокового сиденья второго ряда




E130033

При использовании ремней безопасности задних сидений они должны быть вставлены в направляющие скобы на спинках внешних сидений.

Защита людей, находящихся в автомобиле

Центральный ремень второго ряда сидений

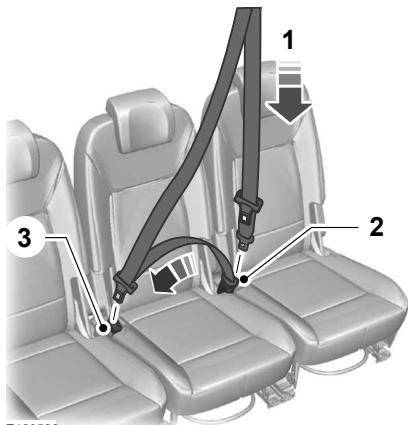


Инерционная катушка ремня безопасности центрального заднего сиденья расположена под декоративной панелью потолка.

Чтобы пристегнуть ремень безопасности:

1. Плавно вытяните ремень из катушки. Если вы резко потяните за ленту ремня, или автомобиль стоит на наклонной плоскости, ремень может заклинить.
2. Вставьте меньший язычок в черный замок слева от среднего сиденья.
3. Протяните ремень с большим язычком через бедра и вставьте больший язычок в замок справа от среднего сиденья.

Примечание: При постоянном использовании вы можете оставить ремень пристегнутым к черному замку. Когда ремень не используется или, когда вы складываете или передвигаете задние сиденья, необходимо отстегивать его от черного замка.

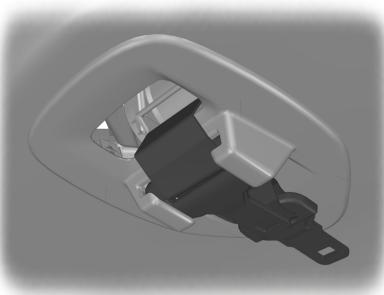

E129523

Чтобы отстегнуть ремень, нажмите красную кнопку на правом замке. Дайте ленте ремня втянуться.

Для отстегивания ремня нажмите на кнопку в боковой части черного замка. Дайте ленте ремня полностью равномерно намотаться на механизм втягивания в крыше автомобиля.

Придвиньте больший язычок к отделке крыши.


Защита людей, находящихся в автомобиле

Grand C-MAX


Точка крепления ремня
безопасности центрального сиденья
второго ряда



E130029

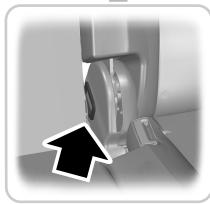

Центральный ремень второго ряда сидений

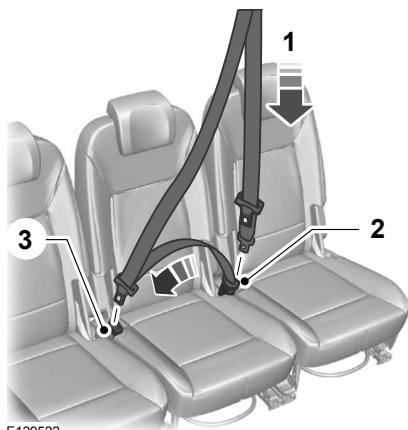

E129522


Инерционная катушка ремня безопасности центрального заднего сиденья расположена под декоративной панелью потолка.

Чтобы пристегнуть ремень безопасности:

1. Плавно вытяните ремень из катушки. Если вы резко потянете за ленту ремня, или автомобиль стоит на наклонной плоскости, ремень может заклинить.
2. Надежно закрепить карабин на скобе крепления.
3. Протяните ремень через бедра и вставьте язычок в замок справа от среднего сиденья.

Примечание: При постоянном использовании можно не отсоединять ремень от скобы крепления. Если ремень не используется, а также при передвижении или складывании задних сидений нужно снять карабин со скобы крепления.

Защита людей, находящихся в автомобиле

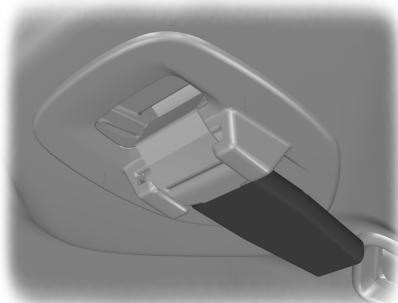

E129524



E135424

Чтобы отстегнуть ремень, нажмите красную кнопку на правом замке. Дайте ленте ремня втянуться.

Чтобы отстегнуть ремень, откройте карабин. Дайте ленте ремня полностью равномерно намотаться на механизм втягивания в крыше автомобиля.

Плотно прижмите язычок к отделке крыши.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При убирании ремня безопасности обязательно устанавливайте резиновую накладку.



E135425

Ремни безопасности третьего ряда сидений

Примечание: Неиспользуемые ремни безопасности вставляйте в зажимы на боковой панели. Язычок ремня безопасности должен находиться над зажимом.

Защита людей, находящихся в автомобиле

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ



E87511

Примечание: Небольшое перемещение вверх опоры верхнего крепления ремня безопасности при нажатии кнопки облегчает разблокировку запорного механизма опоры.

Для того чтобы поднять или опустить регулятор плечевой ветви ремня, нажмите на кнопку блокировки и переместите регулятор в нужном направлении.

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Максимальная защита обеспечивается только тогда, когда вы пристёгнуты ремнём безопасности.



Если ремень безопасности водителя или переднего пассажира не пристегнут, и автомобиль достигает заданной скорости движения, загорается сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности и включается предупреждающий звуковой сигнал. Сигнализатор также загорается, если ремень безопасности водителя или переднего пассажира не пристегнут во время движения автомобиля. Предупреждающий звуковой сигнал отключается через несколько минут, однако предупреждающая лампа непристёгнутого ремня безопасности продолжает гореть, пока ремень безопасности водителя или переднего пассажира не будет пристегнут.

Отключение сигнализатора непристёгнутого ремня безопасности

Обратитесь к вашему дилеру.

Только Grand C-MAX

Сигнализатор не пристёгнутого ремня безопасности заднего сиденья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При отстегивании нескольких ремней безопасности за несколько секунд раздается только один звуковой сигнал.

Примечание: Нажмите кнопку **OK** на рулевом колесе для подтверждения сообщения.


При запуске двигателя на экране панели приборов появляется индикатор состояния ремней безопасности, индикатор появляется снова, если во время движения какой-либо ремень отстегивается.

Защита людей, находящихся в автомобиле

Пристегнутые ремни безопасности отмечаются "галочкой".

Если во время движения какой-либо ремень отстегивается, снова появляется экран состояния ремней безопасности, и соответствующие ремни отмечаются восклицательным знаком. Также звучит звуковой сигнал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

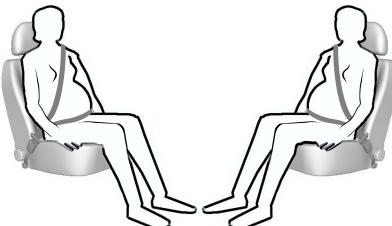

E68587

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! Ради собственной безопасности и безопасности еще не рожденного малыша размещайте ремень безопасности надлежащим образом. Нельзя пользоваться только плечевым или только поясным ремнем.

Разместите поясной ремень на бедрах ниже живота беременной женщины. Плечевой ремень должен проходить между грудями выше и сбоку от живота.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! При использовании на переднем сиденье детского удерживающего устройства, в котором ребёнок располагается лицом назад, необходимо отключить фронтальную подушку безопасности переднего пассажира.



E71313

Управление выключателем подушки безопасности переднего пассажира

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! Если вам необходимо установить детское удерживающее устройство на переднее сиденье, имеющее фронтальную подушку безопасности, то с помощью специального выключателя следует отключить эту подушку безопасности. Обратитесь за дополнительной информацией к обслуживающему вас дилеру.

Защита людей, находящихся в автомобиле

Примечание: Клавишный выключатель расположен у края панели приборов около перчаточного ящика.

Сигнализатор отключения подушки безопасности расположен между солнцезащитными козырьками.



E130110

Если сигнализатор неисправности системы подушек безопасности включается или мигает во время движения, это указывает на неисправность системы. См.

Сигнализаторы и индикаторы (стр. 92). Проверьте состояние сигнализатора сразу после снятия детского удерживающего устройства.

Отключение фронтальной подушки безопасности переднего пассажира



A B

E71312

- A Отключена
- B Включена

Поверните выключатель в положение **A**.

Убедитесь, что после включения зажигания загорается сигнализатор отключения подушки безопасности переднего пассажира.

Включение фронтальной подушки безопасности переднего пассажира

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Если вы больше **не** используете на переднем сиденье детское удерживающее устройство, необходимо снова включить фронтальную подушку безопасности переднего пассажира.

Поверните выключатель в положение **B**.

Ключи и пульты дистанционного управления

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАДИОЧАСТОТАХ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

! Радиочастота, используемая для дистанционной разблокировки и блокировки замков, может также использоваться для работы других малоомощных радиоустройств (например, любительских радиоприемников и передатчиков, медицинского оборудования, беспроводных наушников, пультов дистанционного управления, систем сигнализации и других приборов). Если частота недоступна из-за помех, вы не сможете воспользоваться пультом дистанционного управления блокировкой замков. Для открывания из запирания дверей понадобится ключ.

! Проверьте, заперт ли автомобиль, прежде чем оставлять его без присмотра. Это защитит ваш автомобиль от возможного злонамеренного блокирования частоты.

Примечание: Двери могут разблокироваться из-за случайного нажатия на кнопки дистанционного пульта.

Расстояние, на котором действует дистанционная блокировка может отличаться в зависимости от окружающей обстановки.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете запрограммировать восемь пультов дистанционного управления для использования на вашем автомобиле (включая поставляемые вместе с автомобилем).

Программирование нового пульта дистанционного управления

1. Вставьте ключ в замок зажигания.
2. Перемещайте ключ попаременно из положения **0** в положение **II** и затем назад в положение **0** четыре раза в течение шести секунд.
3. Оставьте ключ в положении **0** и нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления в течение 10 секунд. Выдается звуковое или световое подтверждение успешного выполнения программирования.

Примечание: На этой стадии можно програмировать и другие пульты дистанционного управления.

4. Нажмите любую кнопку на каждом дополнительном пульте дистанционного управления с разрывом не более 10 секунд между нажатиями.

Перепрограммирование функции разблокировки

Примечание: После нажатия на кнопку разблокировки на пульте дистанционного управления разблокируются все двери или только водительская дверь. Повторное нажатие на кнопку разблокировки, разблокирует замки всех дверей.

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки блокировки и разблокировки на пульте дистанционного управления не менее четырех секунд; при этом зажигание должно быть выключено. Указатели поворота дважды мигнут, подтверждая, что изменение внесено.

Для восстановления первоначальной функции разблокировки повторите этот процесс.

Ключи и пульты дистанционного управления

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ




Утилизацию использованных аккумуляторов следует выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами. Для выполнения утилизации обратитесь за консультацией в уполномоченный местный орган.



E128810

3. Аккуратно снимите крышку.

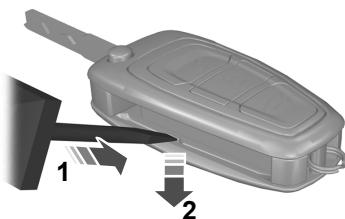

E128809

1. Установите отвертку в показанное положение и осторожно сдвиньте зажим.
2. Нажмите вниз на зажим для освобождения крышки элемента питания.



E128811

4. Для извлечения элемента питания переверните пульт управления.
5. Установите новую батарейку (3V CR2032) положительным + выводом вверх.
6. Установите на место крышку элемента питания.

Ключи и пульты дистанционного управления

Пульт дистанционного управления с зафиксированным стержнем ключа



E87964

1. Нажмите и удерживайте нажатыми кнопки по краям, чтобы освободить крышку. Аккуратно снимите крышку.
2. Извлеките ключ.




E105362

3. Разъедините две половины корпуса пульта, поворачивая отвёртку с плоским жалом в месте, указанном на рисунке.



E119190

4. Аккуратно установите отвертку в показанное положение, чтобы раскрыть пульт дистанционного управления.

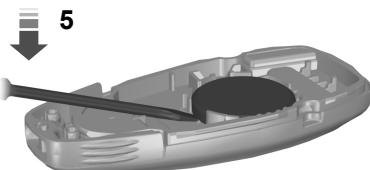

E125860

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

- ! Не касайтесь отвёрткой поверхности батарейки или печатной платы.

5. Воспользовавшись отверткой, осторожно извлеките элемент питания.
6. Установите новую батарейку (3V CR 2032) положительным + выводом вниз.
7. Соберите корпус пульта дистанционного управления.
8. Установите стержень ключа.

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Проверьте, заперт ли автомобиль, прежде чем оставлять его без присмотра.

Примечание: Не оставляйте ключи в автомобиле.

Запирание

Блокирование с помощью ключа

Поверните верхнюю секцию ключа в направлении передней части автомобиля.

Запирание при помощи пульта дистанционного управления

Примечание: Замок водительской двери можно заблокировать с помощью ключа. Это позволяет попасть в автомобиль при неисправности пульта дистанционного управления.

Примечание: Ваш автомобиль можно запереть при открытой задней двери. Замок двери будет заперт в момент ее закрывания.



Нажмите кнопку .

Двойное запирание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не действуйте двойную блокировку, когда люди или животные находятся в салоне автомобиля. После двойной блокировки разблокировать замки дверей со стороны салона невозможно.

Примечание: Если вы выполните двойную блокировку автомобиля, находясь внутри него, включите зажигание, чтобы вернуть автомобиль к одинарной блокировке.

Примечание: Можно включить двойную блокировку вашего автомобиля при открытой задней двери. Двойная блокировка двери включится, когда дверь закроется.

Двойная блокировка - это мера противоугонной защиты, не позволяющая открыть двери изнутри.

Двойное блокирование с помощью ключа

В течение трех секунд дважды поверните ключ в положение блокирования.

Двойное блокирование при помощи пульта дистанционного управления



Нажмите кнопку два раза в течение трех секунд.

Отпирание

Разблокирование с помощью ключа

Поверните верхнюю секцию ключа в направлении задней части автомобиля.

Разблокирование при помощи пульта дистанционного управления

Примечание: Замок водительской двери можно разблокировать с помощью ключа. Это позволяет попасть в автомобиль при неисправности пульта дистанционного управления.

Замки

Примечание: Если автомобиль заблокирован в течение нескольких недель, пульт дистанционного управления будет отключен. Автомобиль следует разблокировать и запустить двигатель с помощью ключа. Разблокирование и однократный запуск двигателя включают пульт дистанционного управления.



Нажмите кнопку .

Автоматическое повторное запирание

Если вы не открываете какую-либо дверь в течение 45 секунд после разблокировки дверей с помощью дистанционного управления, то все двери заблокируются автоматически. Двери заблокируются и сигнализация вернется к предыдущему состоянию.

Перепрограммирование функции разблокировки

Функцию разблокирования можно перепрограммировать так, чтобы разблокировалась только дверь водителя (См. **Программирование пульта дистанционного управления** (стр. 42).).

Подтверждение блокировки и разблокировки замков

Примечание: Если ваш автомобиль имеет систему двойной блокировки, то указатели поворота мигнут дважды только тогда, когда вы включите двойную блокировку.

После разблокировки замков дверей указатели поворота мигнут однократно.

После двойной блокировки замков дверей указатели поворота мигнут трижды.

После разблокировки замков дверей указатели поворота мигнут однократно.

Блокировка и разблокировка замков дверей снаружи автомобиля



Нажмите кнопку . За сведениями о расположении элементов: См. **Быстрый обзор** (стр. 13).

Сдвижная дверь

Примечание: При открытой крыше заливной горловины блокируется полное открытие сдвижной двери.

Открытие сдвижной двери

Чтобы открыть дверь, потяните за ручку снаружи или нажмите на кнопку изнутри. Если дверь открыта полностью, она зафиксируется на месте.

Закрытие сдвижной двери

Чтобы закрыть дверь, потяните за ручку снаружи или нажмите на кнопку изнутри.

Крышка багажного отделения

Открывающаяся вверх дверь с приводом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Открывайте крышку багажного отделения только при отсутствии препятствий.



Небрежное открывание и закрывание крышки багажного отделения может привести к нарушению защитной функции и к травме.



Не помещайте предметы на крышку багажного отделения.

Замки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 По завершении операции убедитесь в полном закрытии крышки багажного отделения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

-  Открывайте крышку багажного отделения, только когда автомобиль не движется.
-  Убедитесь, что сверху достаточно места для открывания крышки багажного отделения.
-  На автомобилях с автоматической коробкой передач убедитесь, что рычаг селектора находится в положении **P**.
-  Автоматическое открывание и закрывание не работает в экстремальных погодных условиях при примерзании крышки багажного отделения к уплотнению.


Примечание: При встрече с препятствием во время открывания крышка багажного отделения автоматически останавливается и немного закрывается.

Примечание: При встрече с препятствием во время закрывания крышка багажного отделения автоматически останавливается и полностью открывается.

Примечание: Вы можете двигать крышку багажного отделения вручную.

Крышку багажного отделения можно приводить в действие с пульта дистанционного управления, выключателем на центральной консоли, выключателем крышки багажного отделения, ручкой открывания защелки крышки багажного отделения.

Выключатель крышки багажного отделения

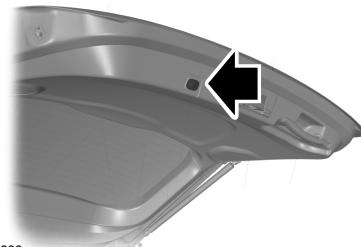

E129838

Пульт дистанционного управления и выключатель на центральной консоли



Примечание: При нажатии любой кнопки во время операции произойдет остановка крышки багажного отделения. При еще одном нажатии изменится направление движения крышки.

Примечание: Выключатель на центральной консоли работает только при включенном зажигании.

Чтобы открыть полностью закрытую крышку багажного отделения, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления дважды в течение трех секунд.
- Нажмите на выключатель на центральной консоли или на ручку открывания защелки крышки багажного отделения.

Замки

Чтобы полностью открыть частично открытую крышку багажного отделения, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления дважды в течение трех секунд.
- Нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления не менее трех секунд.
- Нажмите на выключатель на центральной консоли, выключатель крышки багажного отделения или ручку открывания защелки крышки багажного отделения.

Для того чтобы остановить крышку багажного отделения, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления. Дальнейшая работа пульта дистанционного управления задержится примерно на 3 секунды.
- Нажмите на выключатель на центральной консоли, выключатель крышки багажного отделения или ручку открывания защелки крышки багажного отделения.

Программирование позиции остановки крышки багажного отделения

1. Откройте крышку багажного отделения.
2. Остановите крышку багажного отделения на требуемой высоте.
3. Нажмите и удерживайте выключатель крышки багажного отделения не менее трех секунд. Раздастся звуковой сигнал.

Перепрограммирование позиции остановки крышки багажного отделения

1. Откройте крышку багажного отделения.
2. Переместите крышку багажного отделения в новое требуемое положение.
3. Нажмите и удерживайте выключатель крышки багажного отделения не менее трех секунд. Раздастся звуковой сигнал.

Закрывание крышки багажного отделения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Функция защиты от защемления отключается при соприкосновении крышки багажного отделения с кузовом автомобиля.



Крышка багажного отделения прекращает распознавать препятствия при соприкосновении с кузовом автомобиля.

Примечание: При закрывании багажного отделения не оставляйте пассивный ключ в автомобиле. На дисплее будет отображено сообщение. См. **Информационные сообщения** (стр. 105).

Примечание: Для облегчения закрывания вручную крышки багажника на ее внутренней поверхности имеется утопленная ручка.

Замки

Для того чтобы закрыть крышку багажного отделения, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления дважды в течение трех секунд.
- Нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления не менее трех секунд.
- Нажмите на выключатель на центральной консоли, выключатель крышки багажного отделения или ручку открывания защелки крышки багажного отделения.




E130232

Крышка багажного отделения закроется автоматически при соприкосновении с кузовом автомобиля.

Раздельное запирание дверей ключом

Примечание: Если функция центрального замка не действует, двери можно запереть раздельно с помощью ключа, используя положение, показанное на иллюстрации.

C-MAX

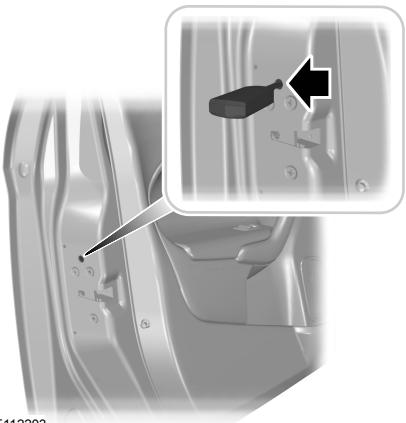

E112203


С левой стороны

Поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать.

С правой стороны

Поверните против часовой стрелки, чтобы разблокировать.

Grand C-MAX

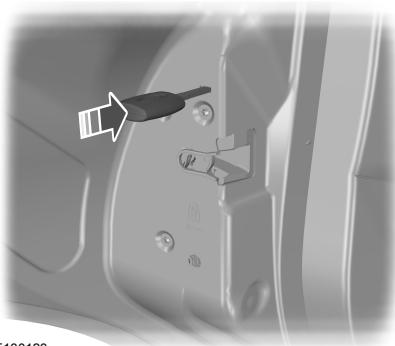

E130123

Нажмите для запирания.

Отпирание

Примечание: Если также была включена безопасная блокировка замков, потянув за внутренний рычаг, можно отменить только экстренную блокировку, а безопасная блокировка замков будет продолжать действовать. Двери можно открыть только с помощью наружной ручки двери.

Примечание: Если двери были отперты этим способом, до момента восстановления работоспособности центрального замка потребуется раздельно запирать двери.

Отпирание двери водителя с помощью ключа. Остальные двери можно разблокировать и по отдельности, потянув за соответствующие внутренние рукоятки.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ БЕЗ ПОМОЩИ КЛЮЧА

Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


⚠ Система доступа без ключа может не функционировать, если ключ располагается рядом с металлическими предметами или электронными устройствами, например, рядом с мобильными телефонами.

Система доступа без ключа не будет работать в следующих случаях:

- Разряжен аккумулятор автомобиля.
- Помехи на рабочей частоте пассивного ключа.
- Разряд батареи пассивного ключа.

Примечание: Если система доступа без ключа не работает, то для отпирания и запирания замков автомобиля вам потребуется использовать механический ключ.

Эта система позволяет управлять замками автомобиля без помощи ключа или пульта дистанционного управления.

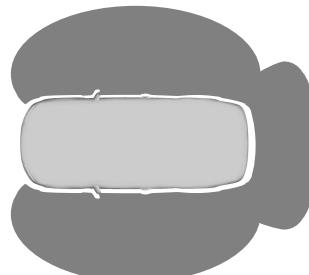

E78276

Для "пассивной" блокировки и разблокировки замков действующий пассивный ключ должен находиться в одной из трёх зон снаружи автомобиля. Эти зоны расположены в радиусе приблизительно 1,5 метра от ручек передних дверей и от ручки задней двери.

Пассивный ключ

С помощью пассивного ключа можно заблокировать и разблокировать замки автомобиля. Пассивный ключ может использоваться в качестве пульта дистанционного управления. См.

Блокировка и разблокировка замков
(стр. 45).


Блокировка замков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Автомобиль не оснащен функцией самоблокировки замков. Если функция запирания не активирована, автомобиль остается незапертым.

Примечание: Зажигание будет выключено автоматически при запирании автомобиля снаружи. Это предотвращает разрядку аккумуляторной батареи.

Примечание: Не беритесь за ручку двери.

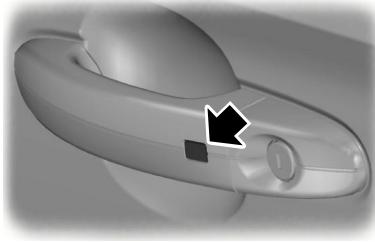

E87384

Для запирания автомобиля коснитесь датчика запирания на ручке передней двери.

Чтобы активировать функцию центрального запирания и охранную сигнализацию:

- Коснитесь один раз датчика запирания на ручке передней двери.

Чтобы активировать функцию двойной блокировки и охранную сигнализацию:

- Коснитесь датчика запирания на ручке передней двери дважды в течение трех секунд.

Примечание: После каждого касания нужно отводить руку от датчика.

Примечание: После активации автомобиль останется заблокированным в течение приблизительно 3 секунд. Когда время задержки истечет, двери разблокируются снова, если в соответствующих зонах около дверей будет находиться пассивный ключ.

Двукратное краткое включение указателей поворота подтверждает, что замки всех боковых дверей и крышки багажника заблокированы, охранная сигнализация включена.

Крышка багажного отделения

Примечание: Если пассивный ключ находится в салоне автомобиля с запертыми дверями, крышку багажного отделения нельзя закрыть, и она снова поднимается.

Примечание: Если в радиусе действия заднего датчика присутствует второй признанный пассивный ключ, крышку багажного отделения закрыть можно.


Разблокировка замков

Примечание: Если замки не были разблокированы в течение более чем трех дней, бесключевая система переключается в энергосберегающий режим. Это уменьшает разряд аккумуляторной батареи. Когда система находится в этом режиме, для разблокировки замков потребуется немного больше времени, чем обычно. После первой же операции по разблокировке замков система выйдет из энергосберегающего режима.

Примечание: Если автомобиль заперт несколько недель, бесключевая система отключается. Автомобиль нужно отпереть механическим ключом. При первом отпирании задействуется бесключевая система.

Замки

Примечание: При открывании передней двери не касайтесь датчика замка в ручке двери.

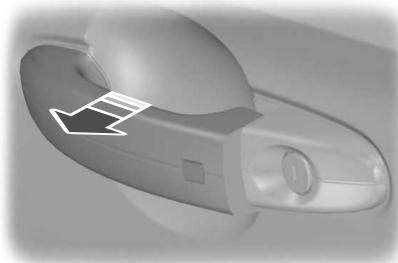

E78278

Откройте любую дверь.

Примечание: Действующий пассивный ключ должен находиться в зоне его действия по отношению к открываемой двери.

Однократное длительное включение указателей поворота подтверждает, что замки всех боковых дверей и крышки багажника разблокированы, охранная сигнализация отключена.

Индивидуальная разблокировка замка двери водителя

Если функция разблокирования перепрограммирована так, что разблокируются только дверь со стороны водителя и крышка багажного отделения (См. **Программирование пульта дистанционного управления** (стр. 42).), учитите следующее:

Если первой из дверей была открыта водительская, остальные двери останутся заблокированными.

Остальные двери можно разблокировать изнутри автомобиля, нажав на кнопку разблокировки на панели приборов. За сведениями о расположении элементов: См.

Быстрый обзор (стр. 13). Двери можно разблокировать и по отдельности, потянув за соответствующие внутренние рукоятки.

Деактивированные ключи

Все пассивные ключи, оставленные в автомобиле после блокировки замков, будут деактивированы.

Деактивированные ключи нельзя использовать для включения зажигания или запуска двигателя.

Чтобы этими ключами можно было пользоваться снова, необходимо восстановить из работоспособность.

Чтобы восстановить работоспособность всех ваших пассивных ключей, разблокируйте замки автомобиля при помощи пассивного ключа или пульта дистанционного управления.

Все деактивированные пассивные ключи восстановят своё состояние после включения зажигания или запуска двигателя при помощи действующего ключа.

Замки

Блокировка и разблокировка дверей с помощью механического ключа



E87964

1. Аккуратно снимите крышку.
2. Вставьте механический ключ в замок.


Примечание: Цилиндр замка предусмотрен только на ручке водительской двери.

ПОЛНОЕ ОТКРЫВАНИЕ/ЗАКРЫВАНИЕ

С помощью функции полного открывания/закрывания вы также можете управлять электрическими стеклоподъемниками при выключенном зажигании.

Примечание: Полное закрывание работает только в случае, если вы правильно установили настройки памяти для каждого стеклоподъемника. См. **Электрические стеклоподъемники** (стр. 82).

Полное открывание

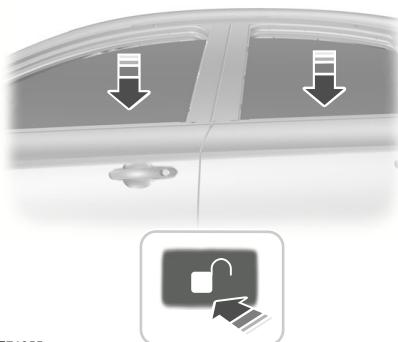

E71955

Чтобы открыть все окна, нажмите и удерживайте кнопку **unlock** (открыть) на пульте дистанционного управления не менее трех секунд. Для прекращения открывания нажмите кнопку открывания или закрывания.


Полное закрывание

Автомобили, не оборудованные системой управления замками без помощи ключа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Соблюдайте осторожность при использовании функции полного закрывания. В критической ситуации нажмите кнопку открывания или закрывания для немедленной остановки.


Замки

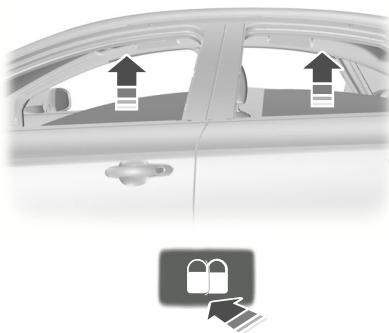

E71956

Чтобы закрыть все окна, нажмите и удерживайте кнопку **lock** (закрыть) на пульте дистанционного управления не менее трех секунд. Для прекращения закрывания нажмите кнопку открытия или закрывания. В процессе полного закрывания также действует функция защиты от защемления пальцев, рук и т. п.

Автомобили, оборудованные системой управления замками без помощи ключа

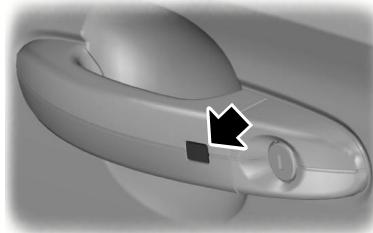

E87384

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Соблюдайте осторожность при использовании функции полного закрывания. В критической ситуации коснитесь датчика запирания на ручке двери для остановки.

Примечание: Запирание всех дверей можно активировать ручкой двери водителя. Функцию полного открывания/закрывания можно также активировать кнопками на пассивном ключе.

Чтобы закрыть все окна, нажмите и удерживайте ручку двери водителя не менее трех секунд. В процессе полного закрывания также действует функция защиты от защемления пальцев, рук и т. п.

Иммобилайзер двигателя

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Иммобилайзер двигателя – это система противоугонной защиты, которая не позволяет запустить двигатель неправильно запрограммированным ключом.

ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ

Примечание: Не допускайте экранировки ключей металлическими предметами. Это может нарушить процесс распознавания ключа приемником.

Примечание: Если вы потеряете ключ, остальные ключи будет необходимо стереть из памяти и перепрограммировать. За дополнительной информацией обращайтесь к обслуживающему вас дилеру. Сменные ключи необходимо перекодировать вместе с имеющимися ключами.

Если вы потеряли ключ, сменный ключ можно получить у обслуживающего вас дилера Ford. По возможности сообщите дилеру номер ключа, указанный на ярлыке, которым были снабжены оригинальные ключи. Кроме этого, вы можете получить у обслуживающего вас дилера Ford дополнительные ключи.

АКТИВАЦИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА ДВИГАТЕЛЯ

Иммобилайзер двигателя включается автоматически через некоторое время после выключения зажигания.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА ДВИГАТЕЛЯ

Иммобилайзер двигателя отключается автоматически после включения зажигания правильно кодированным ключом.

Сигнализация

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Система сигнализации


Ваш автомобиль может быть оборудован одной из приведенных далее системой охранной сигнализации:

- Охранная сигнализация по периметру.
- Охранная сигнализация по периметру с датчиками салона.
- Охранная сигнализация первой категории с датчиками салона и автономным звуковым устройством.

Охранная сигнализация по периметру

Сигнализация по периметру является защитным средством от проникновения посторонних лиц в ваш автомобиль через двери и капот. Кроме того, она защищает аудиосистему.

Датчики контроля салона

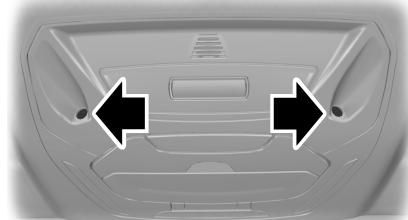

E129005

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Датчики находятся в плафонах освещения салона и должны быть ничем не загорожены. Не включайте режим полного уровня охраны, если в салоне находятся люди, животные или другие движущиеся объекты.

Датчики защищают автомобиль от проникновения посторонних лиц, контролируя любые перемещения, происходящие внутри автомобиля.

Автономное звуковое устройство

Автономное звуковое устройство – это дополнительная охранная система, которая включает сирену при активации режима тревоги в результате срабатывания датчиков. Она переходит в режим охраны сразу же после того, как заблокированы замки дверей автомобиля. Это устройство имеет собственное питание и включает сирену даже в случае отсоединения аккумуляторной батареи или самого автономного звукового устройства

Срабатывание охранной сигнализации

Установленная в режим охраны, сигнализация срабатывает при любом из следующих событий:

- Если кто-то открыл дверь, багажника или капот без использования настоящего ключа или дистанционного управления.
- Если кто-то снял аудио или навигационную систему.
- На автомобилях, не оборудованных системой запуска двигателя без ключа, если выключатель зажигания повернут в положения I, II или III без использования корректного ключа.
- Если датчики салона определили какие-либо перемещения в автомобиле.
- У автомобилей с автономным звуковым устройством, когда кто-то отсоединил аккумуляторную батарею или само устройство.

Сигнализация

При срабатывании сигнализации в течение 30 секунд звучит звуковой сигнал, а также включается аварийная световая сигнализация, работающая 5 минут.

Любые дальнейшие попытки произвести одно из описанных выше действий приведут к повторному срабатыванию сигнализации.

Режимы полного и пониженного уровня охраны

Режим полного уровня охраны

Данный режим является стандартным.

В режиме полной охраны внутренние датчики включаются одновременно с включением сигнализации.

Примечание: При нахождении в автомобиле животных или подвижных объектов может произойти ложное срабатывание сигнализации.

Примечание: Ложное срабатывание сигнализации может также произойти из-за дополнительного отопителя. См. **Вспомогательный отопитель** (стр. 125). Если применяется дополнительный отопитель, направьте воздушный поток в пространство для ног.

Режимы пониженного уровня охраны

В режиме ограниченной охраны внутренние датчики отключаются одновременно с включением сигнализации.

Примечание: Пониженный уровень режима охраны можно включить только в течение текущего цикла зажигания. В следующий раз, когда вы включите зажигание, охранная сигнализация перейдет в режим полного уровня охраны.

Запрос при выходе

Существует возможность настроить информационный дисплей таким образом, чтобы каждый раз на нем появлялся вопрос, какой режим уровня охраны вы хотите установить.

Если вы выберите **Ask on Exit** (запрос при выходе), то сообщение **Reduced guard?** (пониженный уровень охраны) будет появляться на информационном дисплее каждый раз при выключении зажигания.

Если да, то при появлении сообщения нажмите кнопку **OK**.

Если вы хотите оставить режим полного уровня охраны, выйдите из автомобиля, не нажимая на кнопку **OK**.

Выбор режима полного или пониженного уровня охраны

Примечание: Выбор режима **Пониженный уровень охраны** не позволит сигнализации постоянно находиться в нем. Пониженный уровень охраны установится только в течение текущего цикла зажигания. Если вы регулярно устанавливаете режим пониженного уровня охраны, выберите **Запрос при выходе**.

Для выбора режима полного или пониженного уровня охраны используйте информационный дисплей. См. **Общая информация** (стр. 97).

Информационные сообщения

См. **Информационные сообщения** (стр. 105).

Сигнализация

АКТИВАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ

Для включения сигнализации заблокируйте замки автомобиля. См. **Замки** (стр. 45).

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Автомобили, не оборудованные системой управления замками без помощи ключа

Охранная сигнализация по периметру

Для отключения сигнализации и выключения сирены разблокируйте замки дверей ключом и включите зажигание правильно закодированным ключом или разблокируйте замки боковых дверей или двери багажного отделения с помощью пульта дистанционного управления.

Сигнализация категории один

Для отключения сигнализации и выключения сирены разблокируйте замки дверей ключом и в течение 12 секунд включите зажигание правильно закодированным ключом или разблокируйте замки боковых дверей или двери багажного отделения с помощью пульта дистанционного управления.

Автомобили, оборудованные системой управления замками без помощи ключа

Примечание: Правильный пассивный ключ должен находиться в зоне его действия по отношению к открываемой двери. См. **Система управления замками без помощи ключа** (стр. 50).

Охранная сигнализация по периметру

Для отключения сигнализации и выключения сирены разблокируйте замки дверей и включите зажигание или разблокируйте замки боковых дверей или двери багажного отделения с помощью пульта дистанционного управления.

Сигнализация категории один

Для отключения сигнализации и выключения сирены разблокируйте замки дверей и в течение 12 секунд, включите зажигание или разблокируйте замки боковых дверей или крышки багажного отделения с помощью пульта дистанционного управления.


Рулевое колесо

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Недопустимо регулировать положение рулевого колеса во время движения.

Примечание: Убедитесь в том, что вы сидите в правильной позе. См. **Сидение в правильном положении** (стр. 129).

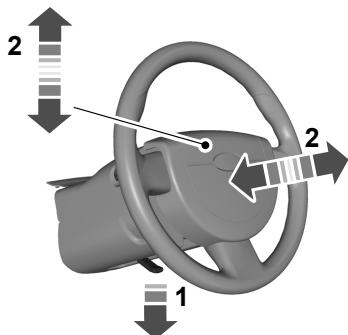

E95178



E95179

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


 При возврате в исходное положение убедитесь, что рычаг блокировки полностью зафиксировался.

УПРАВЛЕНИЕ АУДИОСИСТЕМОЙ

Выберите в аудиосистеме нужный источник.

Система дистанционного управления позволяет управлять следующими функциями:

Тип 1

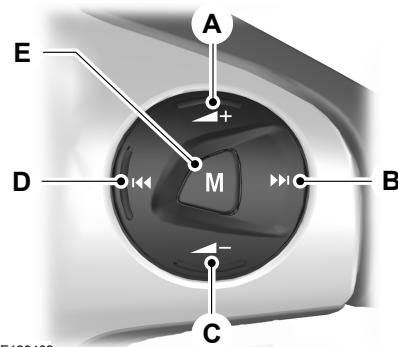


E129462

- A Увеличение громкости
- B Поиск в направлении увеличения частоты вещания (искать далее)
- C Уменьшение громкости
- D Поиск в направлении уменьшения частоты вещания (искать предыдущее)
- E Настройка (кнопка "Mode")

Рулевое колесо

Нажмите кнопку mode (режим) для выбора аудиоисточника.

Тип 2

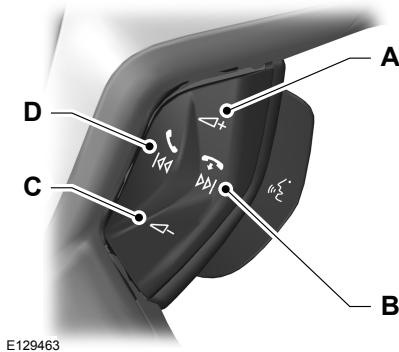

E129463

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ



E129464

Вытяните кнопку для выбора или отмены голосового управления. См. **Голосовое управление** (стр. 283).

- A Увеличение громкости
- B Поиск в направлении увеличения частоты вещания (искать далее)
- C Уменьшение громкости
- D Поиск в направлении уменьшения частоты вещания (искать предыдущее)

Поиск (следующая или предыдущая предварительные установки)

Нажмите кнопку "Seek", чтобы:


- Настроить радиоприемник на следующую или предыдущую предварительную установку
- воспроизвести следующую или предыдущую дорожку.

Нажмите и **удерживайте** кнопку поиска, чтобы:

- начать автоматический поиск соседней радиостанции
- выполнить поиск в дорожке.


Стеклоочистители и стеклоомыватели

ОЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

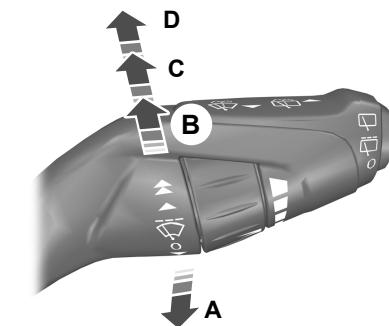

- A Однократное включение
- B Прерывистый или автоматический режим работы
- C Нормальный режим работы стеклоочистителей
- D Работа с высокой частотой

Прерывистая работа стеклоочистителей

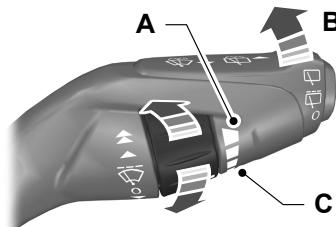

E128445

- A Короткие интервалы между взмахами щеток
- B Прерывистая работа стеклоочистителей
- C Длинные интервалы между взмахами щеток

Для регулировки интервалов между взмахами щеток можно использовать поворотный переключатель.

Система автоматической работы стеклоочистителя

Некоторые автомобили, не оборудованные датчиком дождя, имеют систему изменения скорости работы стеклоочистителя в зависимости от скорости автомобиля.

При снижении скорости автомобиля до скорости шага или при остановке скорость работы стеклоочистителя понижается на один уровень.

При разгоне автомобиля стеклоочиститель опять начинает работать на выбранной вами скорости.

Перемещение рычага управления стеклоочистителем при включённой системе вызовет её отключение.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

При очередном замедлении или остановке автомобиля система будет вновь активирована.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ


! Не включайте автоматический режим работы в сухую погоду. Датчик дождя очень чувствительный, поэтому стеклоочистители могут сработать при попадании на ветровое стекло грязи, влаги или насекомых.

! Если щетки стеклоочистителя начали оставлять полосы воды и разводы, их следует заменить. В противном случае датчик дождя будет продолжать определять наличие воды на ветровом стекле. И стеклоочистители будут срабатывать, даже если большая часть ветрового стекла сухая.

! Перед включением автоматического режима при обледенении ветрового стекла полностью разморозьте его.

! Выключайте автоматический режим работы стеклоочистителей перед мойкой автомобиля.

Примечание: Если автоматический контроль света был включен в сочетании с автоматическим контролем стеклоочистителей, фары ближнего света зажгутся автоматически, когда датчик дождя активирует стеклоочистители для работы в непрерывном режиме.

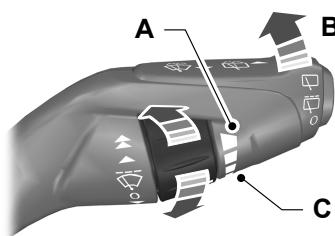

E128445

- A Высокая чувствительность
- B On (Вкл.)
- C Низкая чувствительность

Находясь в автоматическом режиме, стеклоочистители не начнут работать, пока на ветровом стекле не будет обнаружена вода. Датчик дождя будет непрерывно измерять количество влаги на ветровом стекле и автоматически изменять скорость работы стеклоочистителей.

Отрегулируйте чувствительность датчика дождя с помощью маховичка-регулятора. При установке низкой чувствительности стеклоочистители будут срабатывать, если датчик определит, что на ветровом стекле находится большое количество воды. При установке высокой чувствительности стеклоочистители будут срабатывать, если датчик определит, что на ветровом стекле находится небольшое количество воды.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



E129188

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Продолжительность одного цикла работы системы омывателя не должна превышать 10 секунд. Никогда не включайте систему при пустом бачке омывателя.

Пока рычаг нажат в направлении рулевого колеса, омыватель будет работать одновременно со стеклоочистителями.


Через некоторое время после отпускания рычага стеклоочиститель выключится.

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Прерывистая работа стеклоочистителей



E129193

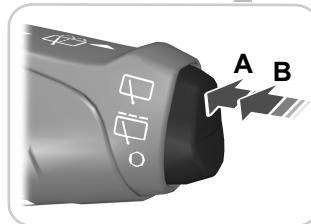

A Прерывистая работа стеклоочистителей

B Работа с низкой частотой


Нажмите на кнопку в конце рычага для переключения между режимами "Откл", "Прерывистый" и "Низкая скорость".

Очистка стекол при включении передачи заднего хода

Задний стеклоочиститель включится автоматически при включении задней передачи, если задний стеклоочиститель еще не включен, а передний стеклоочиститель работает.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Омыватель заднего окна

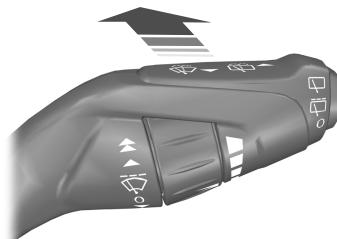

E129194

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Продолжительность одного цикла работы системы омывателя не должна превышать 10 секунд. Никогда не включайте систему при пустом бачке омывателя.

Пока рычаг нажат в направлении от рулевого колеса, омыватель будет работать одновременно со стеклоочистителями.


Через некоторое время после отпускания рычага стеклоочиститель выключится.

ОМЫВАТЕЛИ ФАР

Омыватели фар работают совместно с омывателями ветрового стекла при включенных фарах.

Примечание: Для предотвращения быстрого опустошения бачка омывателя, при включении одних омывателей ветрового стекла омыватели фар не включаются.

ПРОВЕРКА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

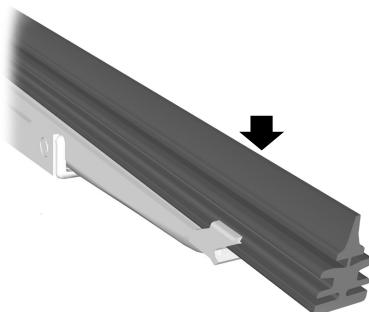

E66644

Проведите подушечками пальцев по кромке щетки стеклоочистителя.

Очищайте рабочие кромки щеток стеклоочистителей при помощи воды и мягкой губки.

ЗАМЕНА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Щётки очистителя ветрового стекла

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ


Чтобы поменять щетки очистителя ветрового стекла, установите их в служебное положение.

Вы можете использовать служебное положение в зимнее время для облегчения очистки щёток от льда и снега. Щётки очистителя ветрового стекла вернутся в нормальное положение после того, как вы включите зажигание. Поэтому перед включением зажигания убедитесь, что ветровое стекло полностью очищено от льда.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Примечание: Щетки очистителя ветрового стекла имеют разную длину. См. **Технические характеристики** (стр. 66). Установка щёток неверной длины может привести к сбоям в работе датчика дождя.

Рабочее положение

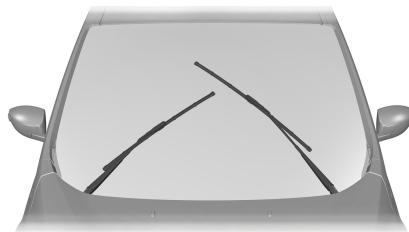

E129989




E129986



Выключите зажигание и в течение трёх секунд после этого переведите рычаг управления стеклоочистителем в позицию **A**. Отпустите рычаг, как только щётки окажутся в служебном положении.

Замена щёток очистителя ветрового стекла

Установите щётки в служебное положение и поднимите рычаги щёток.

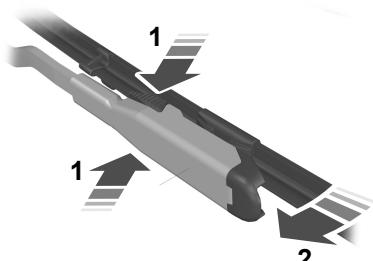

E129990

1. Одновременно нажмите кнопки блокировки.


2. Поверните и снимите щетку очистителя.

Примечание: Проверьте надёжность фиксации щётки стеклоочистителя.

3. Установка выполняется в обратной последовательности.

Электродвигатель стеклоочистителя заднего окна

1. Поднимите рычаг стеклоочистителя.

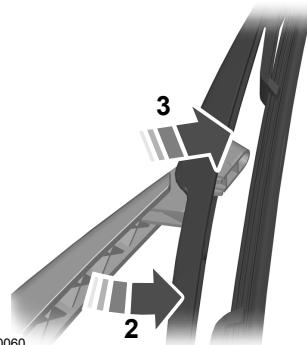

E130060

2. Немного поверните щётку в рычаге очистителя.

3. Отсоедините щётку от рычага.

4. Снимите щётку.

Стеклоочистители и стеклоомыватели

Примечание: Проверьте надёжность фиксации щётки стеклоочистителя.

5. Установка выполняется в обратной последовательности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Длины щеток очистителя ветрового стекла

Размер в мм (дюймах)	
Со стороны водителя	Со стороны пассажира
730 (28,7)	630 (24,8)

Осветительное оборудование

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Переключатель приборов наружного освещения

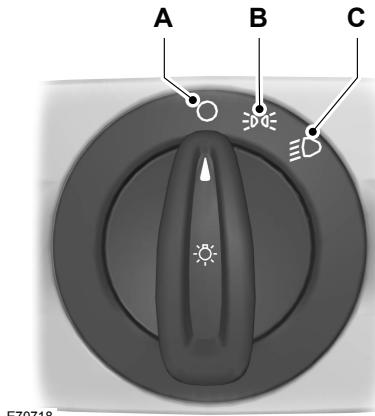

E70718

- A Выкл.
- B Передние и задние габаритные фонари
- C Фары

Стояночные фонари

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ


! Включение стояночных фонарей в течение длительного времени может привести к разряду аккумуляторной батареи.

Выключите зажигание.

Обе стороны

Поверните выключатель в положение **B**.

Одна сторона

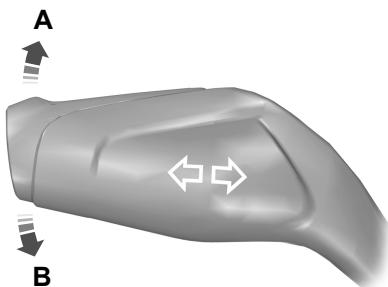

E130139

- A С правой стороны
- B С левой стороны

Дальний и ближний свет фар



E130140

Для переключения между ближним и дальним светом фар подайте рычаг вперед.

Сигнализация дальним светом фар

Слегка потяните рычаг в сторону рулевого колеса.

Осветительное оборудование

Освещение для безопасного подхода к дому (после окончания поездки)

Выключите зажигание и включите фары, потянув рычаг указателей поворота в сторону рулевого колеса (до упора). Раздастся короткий звуковой сигнал. Фары автоматически выключатся через три минуты (если открыта хотя бы одна дверь) или через 30 секунд после закрывания последней двери.

Функция задержки выключения осветительных приборов может быть отключена либо повторным нажатием рычага указателей поворота в сторону рулевого колеса, либо включением зажигания.


АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 При сложных погодных условиях может потребоваться ручное включение фар автомобиля.

Примечание: При включении автоматического управления приборами наружного освещения, если система включила фары, вы можете включить только дальний свет.

Примечание: Если автоматический контроль света был включен в сочетании с автоматическим контролем стеклоочистителей, фары ближнего света зажгутся автоматически, когда датчик дождя активирует стеклоочистители для работы в непрерывном режиме.

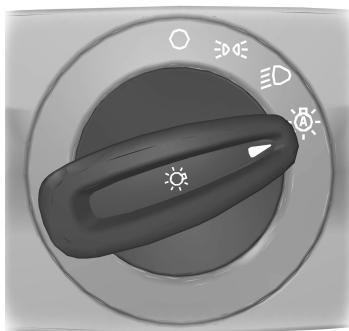

E70719

Фары включаются и выключаются автоматически в зависимости от уровня наружного освещения.

Фары остаются включенным некоторое время после выключения зажигания. Вы можете установить время задержки с помощью информационного дисплея. См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).

ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ



E70721

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Используйте передние противотуманные фары, только если видимость значительно ограничена из-за тумана, снега или дождя.

Осветительное оборудование

ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФОНАРИ



E70720

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Включайте задние противотуманные фонари только в условиях ограниченной видимости (менее 50 м).

 Не используйте задние противотуманные фонари в условиях дождя или снегопада когда расстояние видимости превышает 50 метров.

РЕГУЛИРОВКА ФАР - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: АДАПТИВНОЕ ПЕРЕДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ/ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ФАРЫ


Чтобы настроить фары для правостороннего или левостороннего движения, обратитесь к дилеру.

Рекомендуемые положения наклона световых пучков фар

Нагрузка			Нагрузка в багажном отделении	Положение переключателя
на передних сиденьях	на втором ряду сидений	на третьем ряду сидений		
1-2	-	-	-	0

КОРРЕКЦИЯ НАКЛОНА СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ ФАР

Примечание: Автомобили с ксеноновыми фарами оборудованы автоматической коррекцией наклона их световых пучков.

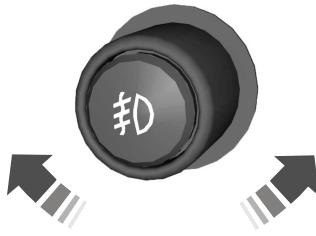

E70722

- A Поднятый световой пучок фар
B Опущенный световой пучок фар

Вы можете отрегулировать наклон световых пучков фар в соответствии с загрузкой автомобиля.

Осветительное оборудование

Нагрузка			Нагрузка в багажном отделении	Положение переключателя
на передних сиденьях	на втором ряду сидений	на третьем ряду сидений		
1-2	-	2	-	0 (0,5)**
1-2	3	-	-	1 (0,5)**
1-2	3	-	Максимальная ¹	3 (0,5)**
1	-	-	Максимальная ¹	4 (1,5)**

* См. **Табличка с идентификационным номером автомобиля** (стр. 251).


² Автомобили с активной подвеской.

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ



За сведениями о расположении элементов: См. **Быстрый обзор** (стр. 13).

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

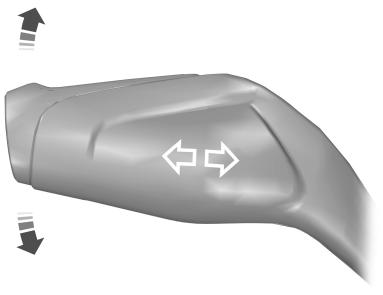


E130141

Примечание: Слегка нажмите на рычаг вверх или вниз, чтобы индикаторы поворота мигнули три раза.

Осветительное оборудование

ВИРАЖНЫЕ ФАРЫ

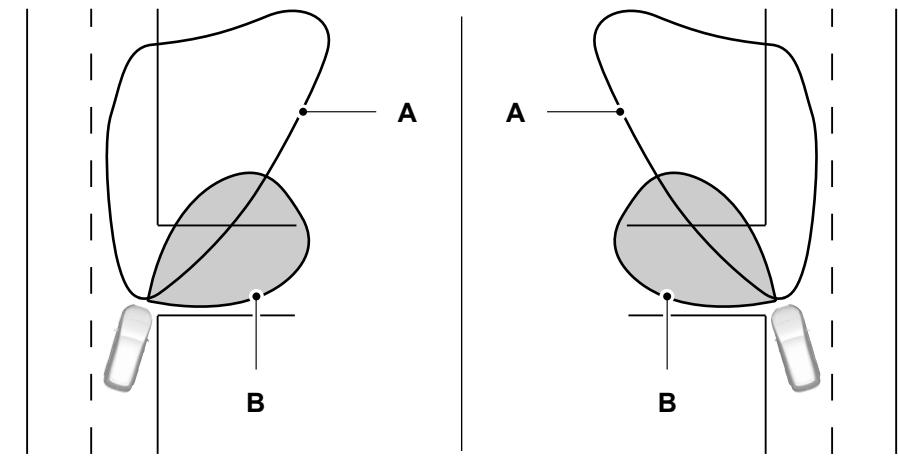

E72898

- A Свет фар
- B Свет фары освещения поворота

При повороте включается соответствующая фара освещения поворота, направленная вбок от автомобиля.

ПЛАФОНЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Внутреннее освещение


Примечание: Лампы можно включать по отдельности, но нельзя раздельно выключить в том случае, если всё освещение было включено водителем.

Примечание: Функция отключения всех остальных плафонов будет недоступна либо ограничена возможностью отключения только плафонов местного освещения или потолочного плафона.

Освещение включается в момент отпирания или открывания дверей салона или крышки багажного отделения. Если при выключенном зажигании вы оставите открытой дверь автомобиля, во избежание разряда аккумуляторной батареи через некоторое время все световые приборы автоматически выключатся. Чтобы включить лампы, на короткое время включите зажигание.

Осветительное оборудование

Плафоны освещения в боковых частях салона

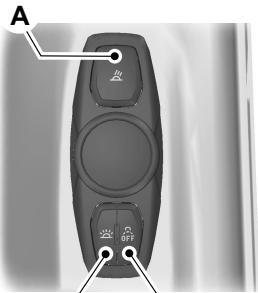


E139419

- A Выключатель плафона местного освещения
- B Переключатель режимов освещения при открытии дверей
- C Общий выключатель освещения

Если нажать переключатель **B**, то открытие двери не будет сопровождаться включением всех плафонов освещения салона. Чтобы отменить эту операцию, еще раз нажмите на переключатель.

Для управления плафонами освещения салона используется переключатель **C**.

Плафоны освещения в центральной части салона

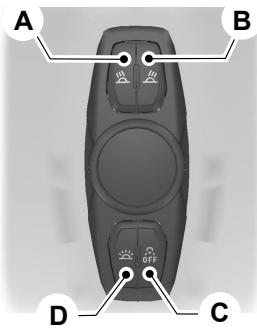

E139420

- A Выключатель правого плафона местного освещения
- B Выключатель левого плафона местного освещения
- C Переключатель режимов освещения при открытии дверей
- D Общий выключатель освещения

Если нажать переключатель **C**, то открытие двери не будет сопровождаться включением всех плафонов освещения салона. Чтобы отменить эту операцию, еще раз нажмите на переключатель.

Для управления плафонами освещения салона используется переключатель **D**.

Общее освещение

Если при выключенном зажигании вы оставите открытой дверь автомобиля, то, во избежание разряда аккумуляторной батареи через некоторое время лампа общего освещения автоматически выключится.

Осветительное оборудование

В условиях темноты общий свет остается включенным при включенных фарах и зажигании.

В некоторых зонах салона, например, в пространствах для ног, в подстаканниках и у дверей предусмотрена одноцветная подсветка, которая может включаться и отключаться через меню информационного дисплея. См. **Общая информация** (стр. 97).


Для настройки желаемой яркости используйте выключатели регулятора яркости подсветки. См. **Регулятор яркости подсветки панели приборов** (стр. 145).

СНЯТИЕ ФАРЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


 Замену ксеноновых ламп должен производить персонал, имеющий необходимые навыки. Есть опасность поражения электрическим током.

1. Откройте капот. См. **Открывание и закрывание капота** (стр. 216).

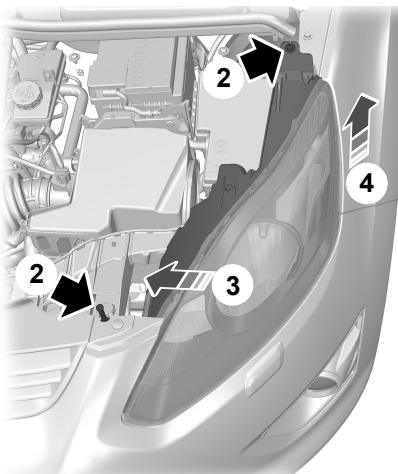

E130143

2. Выверните винты.
3. Сдвинуть фару как можно ближе к центру автомобиля, чтобы освободить ее из нижней точки крепления.
4. Приподнимите фару за внешнюю часть и снимите ее.

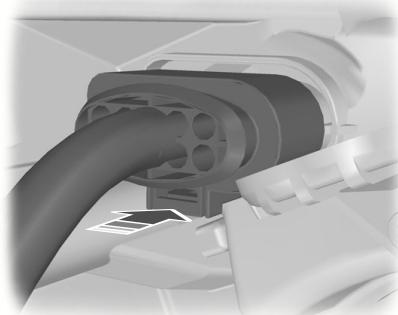

E88875


5. Отсоедините штекерный разъем.

Осветительное оборудование

Примечание: При установке фары убедитесь в правильном подключении электрических разъемов.

Примечание: При установке фары убедитесь в ее надежной фиксации со стороны нижней точки крепления.

Примечание: Перед установкой фары убедитесь, что в ее молдинге имеется винт.

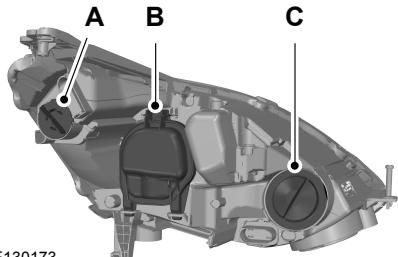

E130173

- A Рычаг указателей поворота
- В Дальний свет фар
- С Лампа ближнего света фары

ЗАМЕНА ЛАМП

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Выключите приборы освещения и зажигания.

Перед снятием лампы подождите некоторое время, чтобы она остыла.

Замену ксеноновых ламп должен производить персонал, имеющий необходимые навыки. Есть опасность поражения электрическим током.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не прикасайтесь к стеклянной колбе лампы.

Устанавливайте только подходящие по техническим требованиям лампы. См. **Таблица технических характеристик ламп** (стр. 81).

Рычаг указателей поворота

1. Снимите модуль фары. См. **Снятие фары** (стр. 73).

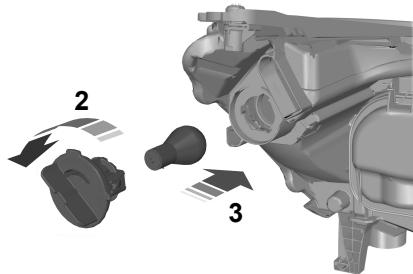

E130174

2. Поверните против часовой стрелки и снимите патрон лампы.
3. Осторожно вдавите лампу в патрон, поверните против часовой стрелки и извлеките лампу наружу.

Примечание: Далее приведены инструкции, описывающие правильное снятие ламп. Установка производится в последовательности, обратной снятию, если нет дополнительных указаний.

Фара головного света

Примечание: Снимите крышки для обеспечения доступа к лампам.


Осветительное оборудование

Дальний свет фар

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не прикасайтесь к стеклянной колбе лампы.

- Снимите модуль фары. См. **Снятие фары** (стр. 73).

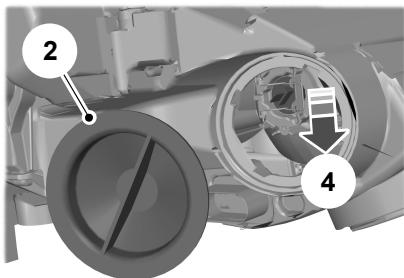

E130175


- Снимите панель.
- Отсоедините штекерный разъем.
- Освободите зажим и снимите лампу.

Лампа ближнего света фары

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не прикасайтесь к стеклянной колбе лампы.

- Снимите модуль фары. См. **Снятие фары** (стр. 73).

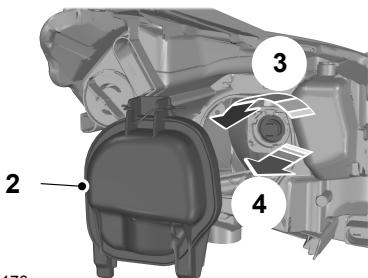


E130176

- Снимите панель.
- Поверните против часовой стрелки и снимите патрон лампы.
- Извлеките лампу.

Фара освещения поворота

- Снимите модуль фары. См. **Снятие фары** (стр. 73).

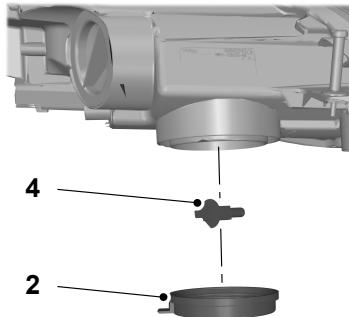


E130177

- Снимите панель.
- Отсоедините штекерный разъем.
- Освободите зажим и снимите лампу.

Габаритные фонари

- Снимите модуль фары. См. **Снятие фары** (стр. 73).

Осветительное оборудование

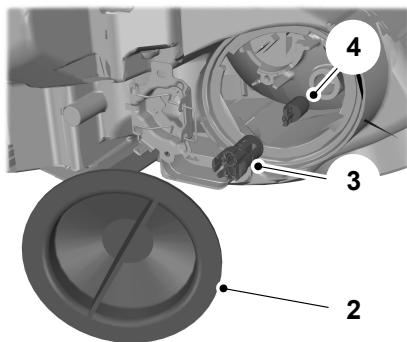

E130181


2. Снимите панель.
3. Снимите патрон лампы.
4. Извлеките лампу.

Боковой повторитель



E72263

1. Аккуратно снимите боковой повторитель указателя поворота.

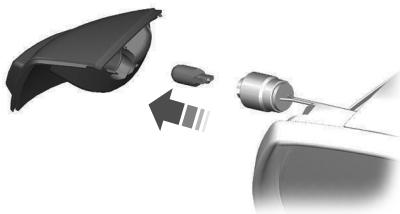

E72291

2. Снимите патрон лампы.
3. Извлеките лампу.

Лампа подсветки входа


Примечание: Поверните стекло зеркала до конца внутрь.



E72264

1. Установите отвертку в зазор между краем корпуса зеркала и его стеклом и отсоедините металлический фиксатор.


Осветительное оборудование

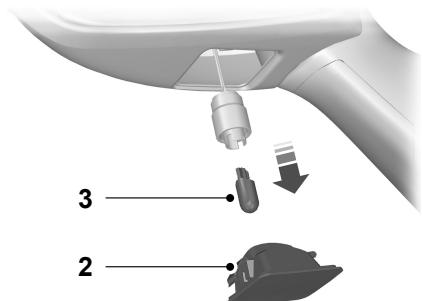

E72265

2. Снимите модуль лампы.
3. Извлеките лампу.


Передние противотуманные фары

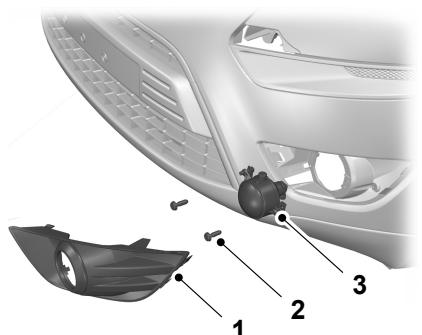

E99405

Примечание: Узел лампы и патрона противотуманной фары является неразборным.

1. Снимите крышку с помощью подходящего инструмента.
2. Выверните винты.
3. Снимите модуль лампы.

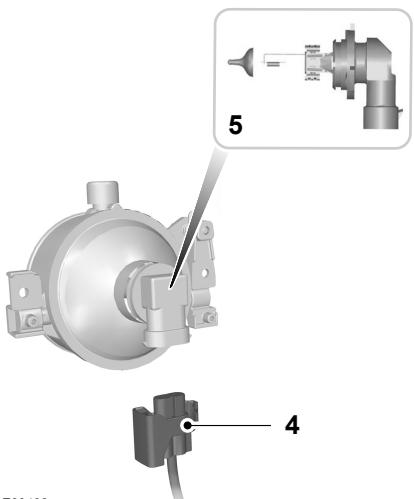


E99406

4. Отсоедините штекерный разъем.
5. Поверните против часовой стрелки и снимите патрон лампы.

Задние фонари


Указатель поворота, стоп-сигнал и фонарь габаритного света

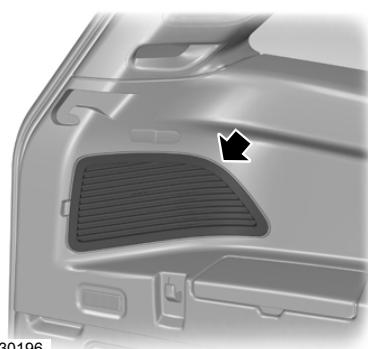

E130196

1. Снимите панель отделки.

Осветительное оборудование

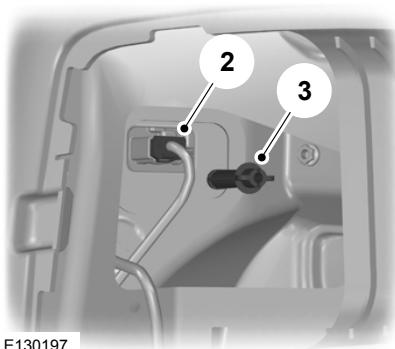


Фонарь заднего хода, задний противотуманный фонарь и задний фонарь габаритного света




E130199

1. Снимите панель отделки.

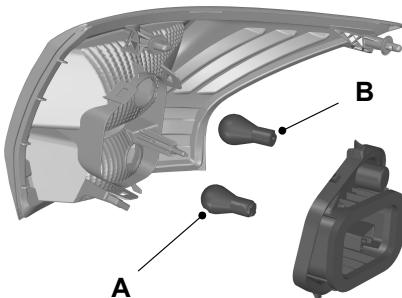

E130198


5. Снимите патрон лампы.
 6. Осторожно вдавите лампу в патрон, поверните против часовой стрелки и извлеките лампу наружу.
- A. Задний фонарь и стоп-сигнал
B. Рычаг указателей поворота

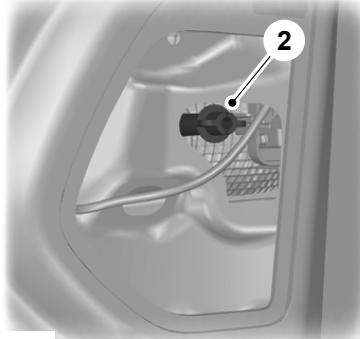

E130200

2. Выверните барашковую гайку.
3. Снимите модуль лампы.

Осветительное оборудование

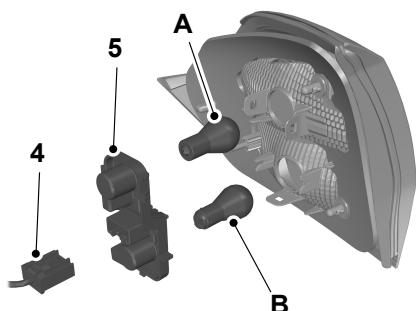

E130201


4. Отсоедините штекерный разъем.
5. Снимите патрон лампы.
6. Осторожно вдавите лампу в патрон, поверните против часовой стрелки и извлеките лампу наружу.
 - A. Фонарь заднего хода
 - B. Задний противотуманный фонарь

Центральный стоп-сигнал



E87619

1. Отсоедините клипсы.

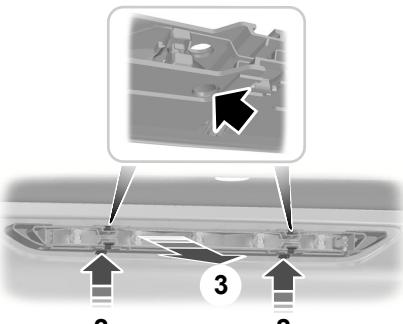

E130235


2. Вставьте в отверстия подходящий инструмент.
3. Осторожно потяните модуль лампы в направлении передней части автомобиля для освобождения пружинных держателей.



E130236

4. Снимите модуль лампы.


Осветительное оборудование

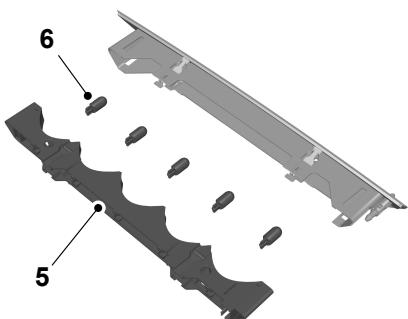

E130205

5. Снимите патрон лампы.
6. Извлеките лампу.

Фонарь подсветки регистрационного знака

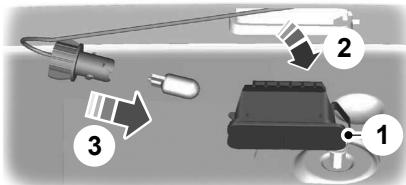


E72789

1. Осторожно освободите пружинный держатель.
2. Снимите модуль лампы.
3. Поверните лампу против часовой стрелки и извлеките её.

Плафоны освещения салона


Автомобили со светодиодными лампами

Примечание: Светодиодная панель не является обслуживаемым элементом, при возникновении ее неисправности необходимо обратиться в дилерский центр.

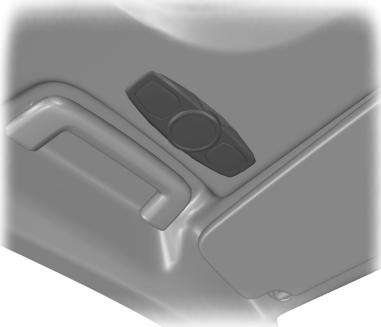

E125092

Лампа багажного отделения, лампа пространства для ног и лампа двери багажного отделения

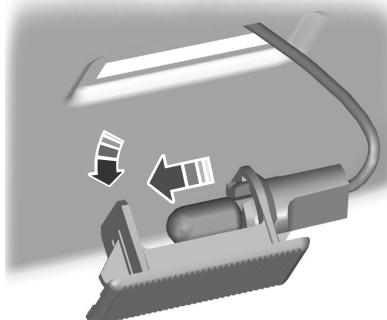

E72784

Осветительное оборудование

1. Осторожно открепите модуль лампы.
2. Извлеките лампу.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАМП

Фонарь	Тип	Мощность (Ватт)
Передний фонарь указателя поворота	PY21W	21
Дальний свет фар	H1	55
Лампа ближнего света фары	H7	55 ¹
Фара освещения поворота	H1	55
Лампа передней противотуманной фары	H11	55
Габаритные фонари	W5W	5
Боковой повторитель	WY5W	5
Лампа подсветки входа	W5W	5
Задний фонарь указателя поворота	PY21W	21
Передний и задний габаритные фонари	P21/5W	21/5
Задний фонарь	W5W	5
Задний противотуманный фонарь	P21W	21
Фонарь заднего хода	P21W	21
Фонарь подсветки регистрационного знака	W5W	5
Центральный стоп-сигнал	W5W	5
Плафон освещения багажного отделения	W5W	5

¹Установить новый предохранитель с таким же сопротивлением, как у прежнего.

Окна и зеркала

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Не пользуйтесь электрическими стеклоподъемниками, если на их пути имеются какие-либо препятствия.

Примечание: Если часто нажимать клавиши управления стеклоподъемниками/локом в течение короткого периода времени, то, чтобы предотвратить повреждение вследствие перегрева, система может временно стать неработоспособной.

Чтобы привести в действие электрические стеклоподъемники, включите зажигание.

Полное открывание/закрывание

Вы также можете управлять работой электрических стеклоподъемников при выключенном зажигании с помощью функции полного открывания и закрывания. См. **Замки** (стр. 45).

Переключатели на двери водителя

Стеклоподъемниками всех дверей можно управлять с помощью клавиш на обивке двери водителя.



E70848

Автоматическое открывание и закрывание окон

Нажмите или поднимите клавишу во второе фиксируемое положение, а затем отпустите ее. Для того чтобы остановить стекло, нажмите или поднимите клавишу снова.


Выключатель стеклоподъемников задних дверей (защита от открывания окон детьми)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ В некоторых автомобилях при нажатии на выключатель также запираются изнутри задние двери. См. **Замки с функцией блокировки от отпирания детьми** (стр. 30).

Примечание: Управлять стеклоподъемниками задних дверей всегда можно с двери водителя.

Окна и зеркала

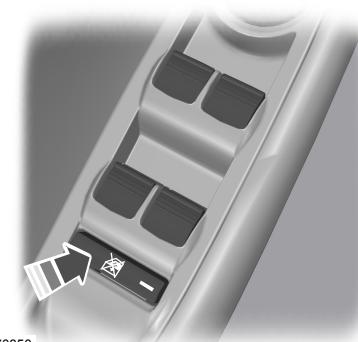

E70850

С помощью клавиш управления на двери водителя можно отключить выключатели электрических стеклоподъемников задних дверей.

Когда выключатели стеклоподъемников задних дверей отключены, лампа выключателя на двери водителя загорается, а лампы клавиш выключателей стеклоподъемников задней двери гаснут.

Функция защиты от защемления пальцев, рук и т. п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Небрежное закрывание окон/вентиляционного люка может отменить действие этой защитной функции и привести к травмам.

Если при закрывании окна на его пути возникнет препятствие, то стекло автоматически остановится и переместится на некоторое расстояние в обратном направлении.

Отключение функции защиты от защемления пальцев, рук и т. п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Если вы закрываете окно третий раз, функция отключается. Убедитесь в отсутствии препятствий на пути закрывающегося окна.

Чтобы отключить эту функцию при возрастании сопротивления (например, зимой, когда движению стекла/крышки может мешать снег) выполните описанные ниже действия.

1. Дважды закройте окно до точки, в которой возникает сопротивление, и дайте стеклу возможность переместиться в обратном направлении.
2. Закройте окно в третий раз до момента возникновения сопротивления. Функция защиты от защемления отключится и вы не сможете закрыть окно автоматически. Окно преодолеет сопротивление и вы можете закрыть его полностью.
3. Если окно полностью не закрывается после третьей попытки, обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки системы.

Восстановление настроек памяти электрических стеклоподъемников

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 До момента восстановления настроек памяти функция защиты от защемления не действует.

Окна и зеркала

Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника). Для этого:

Примечание: Для автомобилей со складной крышей – двери должны быть закрыты, а крыша полностью разложена перед выполнением следующих действий.

1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу и удерживайте ее еще одну секунду.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не переоценивайте расстояние до объекта, который вы видите в выпуклом зеркале заднего вида. Объекты, появившиеся в таком зеркале, кажутся меньше и дальше, чем есть на самом деле.

Зеркала, складываемые вручную


Складывание

Толкните корпус зеркала в направлении бокового окна.

Раскладывание

Убедитесь в полноте открытия и надежной фиксации зеркала после того, как вернете его в нормальное положение.


НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

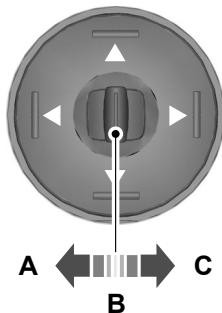

E70846

- A Левое зеркало
- B Выкл.
- C Правое зеркало

Наклон зеркального элемента

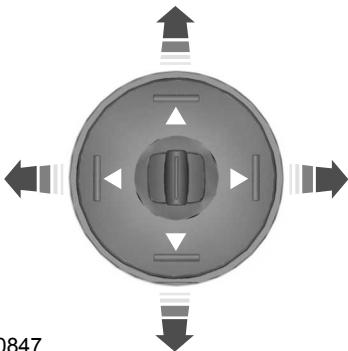

E70847

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом содержат нагревательный элемент, который удаляет наледь и изморось со стекла зеркала. См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 124).

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания

Автоматическое складывание и раскладывание

Примечание: Если зеркала были сложены с помощью кнопки складывания ручную, их можно разложить, только используя кнопку складывания вручную.

Зеркала будут сложены автоматически, когда вы блокируете автомобиль с помощью ключа, пульта дистанционного управления или посредством запроса к системе бесключевого входа. Зеркала будут разложены, когда вы разблокируете автомобиль с помощью ключа, пульта дистанционного управления или посредством запроса к системе бесключевого входа, нажимаете на внутреннюю ручку водительской двери или запускаете двигатель.

Механическое складывание и раскладывание

Механизм складывания работает только при включенном зажигании.

Примечание: Вы можете управлять наружными зеркалами (наклоном и складыванием) в течение нескольких минут после выключения зажигания. Они будут отключены, как только откроется дверь.

Окна и зеркала



E72623

Для складывания и возврата в рабочее положение зеркала нажмите кнопку.

Если нажать кнопку повторно при движении зеркал, оно прекратится, и зеркала изменят направление движения.

Примечание: Если часто нажимать клавиши управления стеклоподъемниками/локом в течение короткого периода времени, то система может временно стать неработоспособной, чтобы предотвратить повреждение вследствие перегрева.

ВНУТРИСАЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАТЕМНЕНИЯ



E71028

Данное зеркало заднего вида будет автоматически затемнено при попадании на него луча света. Функция автоматического затемнения не будет работать при движении задним ходом.

МОНИТОР УЧАСТКА ОБЗОРА, ЗАКРЫТОГО ОТ ВОДИТЕЛЯ

Система информации о мёртвых зонах (BLIS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ




Эта система не является инструментом, предотвращающим контакт с другими автомобилями или предметами. Система только выдает предупреждения, информирующие вас о других автомобилях, которые находятся в мёртвых зонах. Система не служит для обнаружения препятствий, пешеходов, мотоциклистов или велосипедистов.

Окна и зеркала

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Не используйте эту систему вместо зеркал заднего вида и не забывайте выглянуть назад через плечо перед перестроением в другой ряд. Эта система предназначена для помощи водителю и не снимает с него ответственность за управление автомобилем.

Система помогает водителю, указывая на присутствие других автомобилей в мёртвой зоне (**A**). Зона обнаружения простирается по обеим сторонам автомобиля от наружных зеркал назад примерно на три метра дальше бампера. Система предупреждает водителя во время движения о том, что в мёртвой зоне находятся другие автомобили.

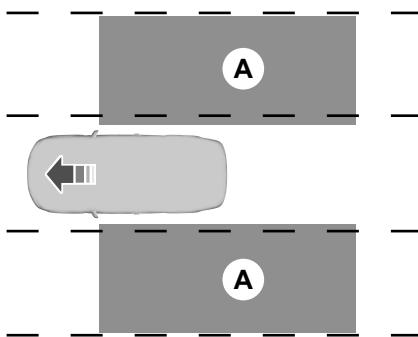

E124788

Использование системы

В системе предусмотрены желтые индикаторы, встроенные в наружные зеркала.



E124736

Примечание: Оба индикатора загораются на короткое время после включения зажигания; это подтверждает работоспособность системы.

Примечание: В автомобилях с автоматической КПП система активна только в положениях **S, D и N**.

Система действует только при скорости движения более 10 км/ч. Если водитель выбирает передачу заднего хода, система временно дезактивируется.

Принцип действия и сигналы системы

Система выдает сигнал тревоги, если другие автомобили попадают в мёртвую зону, приближаясь сзади или сбоку. Если автомобили двигаются параллельно или попадают в мёртвую зону спереди, сигнал тревоги инициируется только после нахождения этих автомобилей в мёртвой зоне в течение короткого времени.


Примечание: Сигнал тревоги не выдается, если автомобили входят в мёртвую зону и выходят из нее за короткий промежуток времени (как правило, меньше 2 секунд).

Окна и зеркала

Система оснащена двумя датчиками радарного типа, которые располагаются позади задних колес, под бамперами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- !** Не размещайте в зоне нахождения датчиков посторонние предметы, в частности, не приkleивайте стикеры.
- !** Ремонтные работы, выполняемые на этих участках с использованием шпатлёвки, ухудшат качество работы системы.

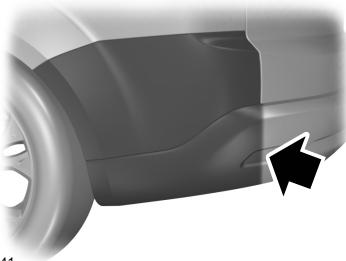

E124741

Погрешности определения

Возможны ситуации, в которых система будет не в состоянии обнаружить автомобили, въезжающие и выезжающие из мёртвых зон.

В частности, возможны следующие причины:

- Мусор скапливается на панелях заднего бампера в области датчиков.
- Определенная траектория движения автомобилей при въезде или выезде из мёртвой зоны.
- Пересечение мёртвой зоны на высокой скорости.

- Сложные погодные условия.
- Пересечение мёртвой зоны несколькими автомобилями, двигающимися на близком расстоянии один от другого.

Ложные сигналы тревоги

Примечание: Ложные сигналы тревоги – это временное самоустраниющее явление.

В некоторых ситуациях система может выдавать сигналы тревоги, когда в мёртвой зоне нет автомобилей.

Ситуации, в которых могут быть выданы ложные сигналы тревоги:

- Наличие разделительных дорожных конструкций.
- Наличие бетонных ограждений на автомагистрали.
- Зоны строительства.
- Выполнение резкого поворота вокруг угла здания.
- Кустарники и деревья.
- Велосипедисты и мотоциклисты.
- Остановка, если прямо позади, на очень близком расстоянии, находится другой автомобиль.

Включение и выключение системы

Примечание: Система включается и выключается вручную.

Для включения и выключения системы можно использовать информационный дисплей. См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).

Если система выключена, сигналы тревоги не выдаются. Загорается контрольная лампа BLIS. См.

Сигнализаторы и индикаторы (стр. 92).

Ошибки обнаружения

Примечание: Индикатор, встроенный в зеркало, не загорается.

Если система обнаруживает в одном из датчиков неполадки, загорается и продолжает гореть предупреждающий символ системы. На информационном дисплее подтверждается наличие неисправности и указывается ее местоположение - левая или правая сторона.

Заблокированный датчик

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Перед тем как система обнаружит, что датчик заблокирован, и выдаст предупреждение, количество пропущенных ею препятствий возрастет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Способность датчиков к выявлению автомобилей может нарушиться в сильный дождь или в присутствии искажающих помех.

Примечание: Участки заднего бампера в зоне установки датчиков требуется очищать от снега, грязи и льда.

При блокировании датчика работа системы может нарушиться. Может отобразиться сообщение блокированного датчика.

При обнаружении двух других автомобилей по обеим сторонам произойдет автоматический возврат системы к штатному режиму работы.

Ложные сигналы тревоги при буксировке прицепа

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


 Автомобили, оборудованные буксирным устройством, которое не одобрено изготовителем, не могут корректно выявлять препятствия. Выключите систему, чтобы не выдавались ложные сигналы тревоги. См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).

Если автомобиль оборудован буксирным устройством, которое одобрено изготовителем, система обнаружит, что установлен прицеп, и выключится. На информационном дисплее появится подтверждающее сообщение. См. **Информационные сообщения** (стр. 105). Загорится контрольная лампа BLIS. См. **Сигнализаторы и индикаторы** (стр. 92).

Щиток приборов

УКАЗАТЕЛИ

Тип 1

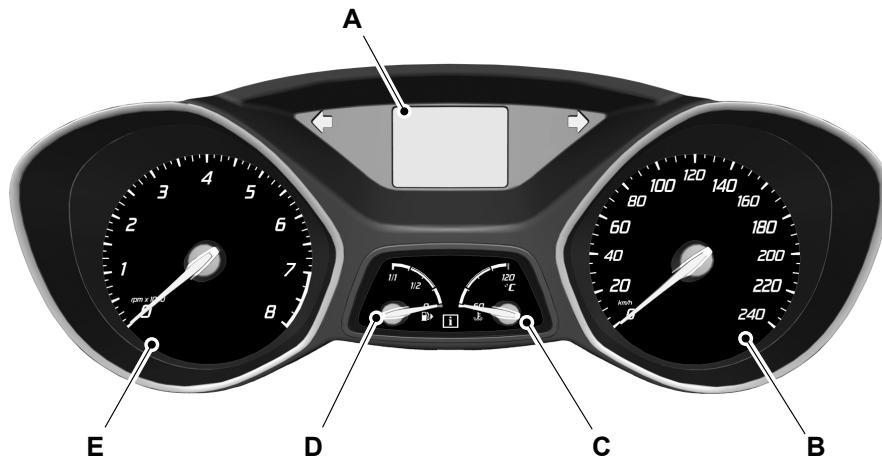


E130149

- A Информационный дисплей См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).
- B Спидометр
- C Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
- D Указатель уровня топлива
- E Тахометр

Щиток приборов

Тип 2

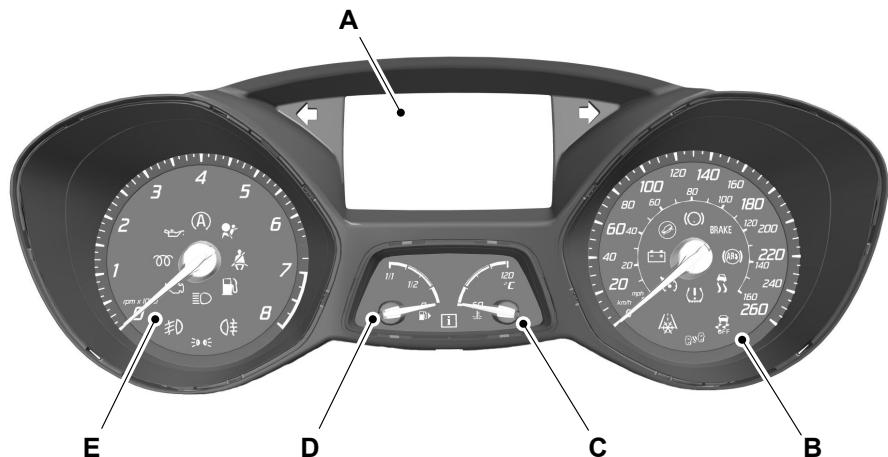

E130150

- A Информационный дисплей См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).
- B Спидометр
- C Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
- D Указатель уровня топлива
- E Тахометр

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

Для всех автомобилей

Показывает температуру охлаждающей жидкости. При нормальной рабочей температуре стрелка указателя остается в центре.

Если стрелка перемещается в красную зону, это указывает на перегрев двигателя. Заглушите двигатель, выключите зажигание, постарайтесь определить причину и **дождитесь, пока двигатель остынет**. См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 222).

Указатель уровня топлива

Стрелка, изображенная рядом с символом заправочной колонки, показывает, на какой стороне автомобиля расположена крышка заливной горловины топливного бака.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- (!) Не запускайте двигатель, пока проблема его перегрева не будет разрешена.

Щиток приборов

СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ

При включении зажигания загораются следующие сигнализаторы и индикаторы:

- ABS;
- Надувные подушки безопасности
- Тормозная система
- Отключение системы ESP
- Сигнализатор опасности обледенения
- Низкий уровень топлива
- Система динамической стабилизации (ESP)

Если сигнализатор/индикатор не загорается при включении зажигания, это указывает на неисправность соответствующей системы. Система должна быть проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.

Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS)

 Если этот сигнализатор загорается во время движения, это указывает на неисправность. При этом сохраняется нормальное торможение (без ABS). Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.

Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности

 Если этот сигнализатор загорается во время движения, это указывает на неисправность. Система должна быть проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.

Индикатор системы информации о мёртвых зонах



Индикатор загорается, когда система отключена, или в комбинации с информационным сообщением. См. **Монитор участка обзора, закрытого от водителя** (стр. 86). См. **Информационные сообщения** (стр. 105).

Сигнализатор тормозной системы



Сигнализатор включается при включении стояночного тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Плавно сбросьте скорость и остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги. Торможение производите с осторожностью.

Если этот сигнализатор загорится во время движения, убедитесь в том, что отключен стояночный тормоз. Если стояночный тормоз не включен, это означает, что имеется неисправность. Система должна быть немедленно проверена специалистом, прошедшим соответствующую подготовку.

Индикатор состояния системы круиз-контроля



Этот индикатор загорается, если вы задали в системе круиз-контроля скорость. См. **Использование системы круиз-контроля** (стр. 186).

Щиток приборов

Указатели поворота

 Мигает при включении фонарей указателей поворота. Внезапное увеличение частоты мигания указывает на перегорание одной из ламп указателей поворота. См. **Замена ламп** (стр. 74).

Сигнализатор неисправности систем двигателя

 Если этот сигнализатор загорается при работающем двигателе, это указывает на неисправность. Если сигнализатор мигает во время движения, **немедленно сбавьте скорость**. Если сигнализатор продолжает мигать, избегайте резкого разгона или замедления. Система должна быть немедленно проверена специалистом, прошедшим соответствующую подготовку.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

 Если горит сигнализатор неисправности систем двигателя и появляется сообщение, состояние системы должно быть как можно скорее проверено.

Индикатор включения передних противотуманных фар

 Индикатор загорается, когда вы включаете передние противотуманные фары.

Сигнализатор опасности обледенения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Даже если температура воздуха поднимается выше 4 °C (39 °F), это не гарантирует отсутствия опасностей, связанных с холодной погодой.



Если температура наружного воздуха находится в диапазоне между 0 °C (32 °F) и 4 °C (39 °F), лампа включается и горит оранжевым цветом. Если температура наружного воздуха опустится ниже 0 °C (32 °F), то цвет индикатора меняется на красный.

Индикатор свечей накаливания



См. **Пуск дизельного двигателя** (стр. 152).

Индикатор включения фар



Этот индикатор загорается, когда вы включаете ближний свет фар или боковые и задние фонари.

Сигнализатор неисправности системы электроснабжения (разряда аккумуляторной батареи)



Если этот сигнализатор загорается во время движения, это указывает на неисправность. Выключите все ненужное электрооборудование. Система должна быть немедленно проверена специалистом, прошедшим соответствующую подготовку.

Щиток приборов

сигнализатор низкого уровня топлива;



Если загорится этот сигнализатор, как можно скорее дозаправьте автомобиль.

Предупреждающая лампа низкого давления воздуха в шинах



См. **Система контроля давления в шинах** (стр. 245).

Индикатор включения дальнего света фар



Индикатор загорается, когда вы включаете дальний свет фар. При включении аварийной сигнализации светом фар этот индикатор будет мигать.

Сигнализатор сообщений



Этот сигнализатор загорается, когда на информационном дисплее появляется новое сообщение. См. **Информационные сообщения** (стр. 105).

Сигнализатор падения давления моторного масла

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не продолжайте поездку, если этот индикатор горит, несмотря на то что уровень соответствует норме. Система должна быть немедленно проверена специалистом, прошедшим соответствующую подготовку.



Если этот индикатор продолжает гореть после запуска двигателя или загорается во время движения, это указывает на наличие неполадок. Соблюдая все меры предосторожности, как можно быстрее остановите автомобиль и выключите зажигание. Проверьте уровень масла в двигателе. См. **Проверка моторного масла** (стр. 221).

Индикатор включения задних противотуманных фонарей



Индикатор загорается, когда вы включаете задние противотуманные фонари.

Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности



См. **Система определения непристегнутого ремня безопасности** (стр. 39).

Индикатор системы динамической стабилизации (ESP)



Во время движения этот индикатор мигает при активации системы. Если при включении зажигания этот индикатор не загорается или постоянно горит во время движения, это указывает на неисправность. После возникновения неисправности система отключается. Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.

Щиток приборов



При отключении системы контроля тягового усилия включается соответствующая предупреждающая лампа. Лампа сигнализатора погаснет, после того как вы снова включите систему или выключите зажигание.

Индикатор пуск/стоп



Индикатор загорается, сообщая о выключении двигателя; также возможно отображение информационного сообщения. См. **Использование цикла «Пуск-остановка»** (стр. 157). См. **Информационные сообщения** (стр. 105).

ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ

Включение и выключение предупреждающего звукового сигнала

С помощью управления информационным дисплеем вы можете отключить некоторые звуковые оповещения. За сведениями о расположении элементов: См. **Быстрый обзор** (стр. 13).

Чтобы установить, какой именно звуковой сигнал звучит:

1. Для вызова главного меню нажмите на руле кнопку со стрелкой влево.
2. Кнопками со стрелками вверх и вниз выделите **Настройки** и нажмите кнопку с правой стрелкой.
3. Выделите **Звуковые сигналы** и нажмите кнопку с правой стрелкой.

4. Для включения и отключения звукового сигнала выделите надпись **Информация** или **Предупр.** и нажмите кнопку **OK**.
5. Для выхода из меню нажмите на кнопку с левой стрелкой. Нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой, обращенной влево, для возврата к экрану основного меню.

Автоматическая коробка передач

Если рычаг находится в положении, отличном от **P**, то при открывании водительской двери раздается предупреждающий звуковой сигнал.

Сигнализатор опасности обледенения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Даже если температура воздуха поднимается выше +4 °C (39 °F), это не гарантирует отсутствия опасностей, связанных с холодной погодой.

Короткий предупреждающий сигнал звучит при следующих условиях:

- при температуре +4 °C (39 °F) и ниже: предупреждение о заморозках;
- при температуре 0 °C (32 °F) и ниже: опасность обледенения дорог.

Ключ снаружи автомобиля

Автомобили, оборудованные системой управления замками без помощи ключа

Если двигатель включен, и в салоне автомобиля больше не распознается пассивный ключ, звучит звуковой сигнал.

Щиток приборов

Включение зажигания обычным ключом

При превышении автомобилем с любой открытой дверью сравнительно небольшой скорости звучит предупреждающий сигнал.

Сигнализатор невыключенных фар

Если зажигание было выключено, а приборы наружного освещения остались включенными, то при открывании водительской двери раздается предупреждающий сигнал.

Низкий уровень топлива

Если топлива остается меньше 8 литров, звучит предупреждающий сигнал.

Крышка багажного отделения — открывающаяся вверх дверь с приводом

При эксплуатации и программировании крышки могут выдаваться различные звуковые сигналы:

- Один короткий звуковой сигнал указывает на начало открывания или закрывания открывающейся вверх двери.
- Два коротких звуковых сигнала во время открывания или закрывания указывают на обнаружение препятствия.
- Три коротких звуковых сигнала указывают на то, что открывающаяся вверх дверь не работает.
- Одним длинным звуковым сигналом подтверждается успешное программирование конечной позиции остановки.

См. **Блокировка и разблокировка замков** (стр. 45).

Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 После пристегивания передних ремней безопасности сигнализатор непристегнутого ремня безопасности продолжает работать в режиме ожидания. Он включится снова при обнаружении непристегнутого ремня.

 Не садитесь поверх пристёгнутого ремня для предотвращения включения сигнализатора непристёгнутого ремня. Максимальная защита обеспечивается только тогда, когда вы пристёгнуты ремнём безопасности.

Когда скорость автомобиля становится выше заданного предела, предупреждающий сигнал раздается, если не пристегнут любой из передних ремней безопасности. Звуковой сигнал прекращается через четыре минуты.

Сигнализатор не пристегнутого ремня безопасности заднего сиденья автомобиля Grand C-MAX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 При отстегивании нескольких ремней безопасности в течение нескольких секунд раздается только один звуковой сигнал.

Если при движении автомобиля превышен заданный предел скорости, и не застегнут задний ремень безопасности, звучит предупреждающий сигнал.

См. **Система определения непристегнутого ремня безопасности** (стр. 39).

Информационные дисплеи

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примечание: Информационный дисплей остается включенным в течение нескольких минут после выключения зажигания.

Можно управлять различными системами автомобиля с помощью расположенных на руле элементов управления информационного дисплея. На информационном дисплее появляется соответствующая информация.

Подробные навигационные инструкции даны в соответствующем руководстве.

Список устройств

Значок меняется, показывая задействованную функцию.



Проигрыватель CD



Радиоприемник



Гнездо подключения внешних устройств



Телефон



Настройки

Органы управления

Используйте кнопки со стрелками, обращенными **вверх** и **вниз** для прокрутки меню и выделения подсветкой опций меню.

Нажмите на кнопку с **правой** стрелкой для входа в подменю.

Нажмите на кнопку с **левой** стрелкой для выхода из меню.

Для возврата в главное меню в любое время нажмите и удерживайте кнопку с **левой** стрелкой (кнопка отмены).


Нажмите кнопку **OK** для выбора и подтверждения установок.

Структура меню – информационный дисплей


Для всех автомобилей

С помощью элемента управления информационного дисплея можно получить доступ к меню. За сведениями о расположении элементов: См. **Быстрый обзор** (стр. 13).

Информационные дисплеи

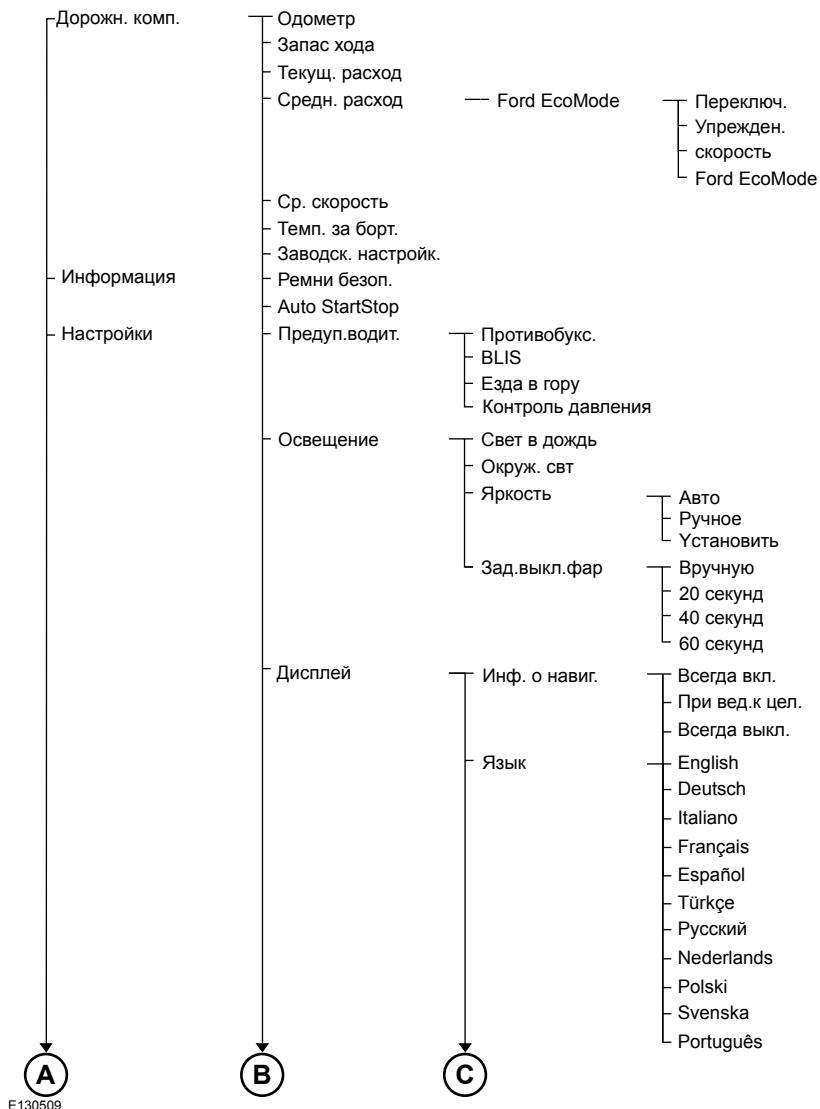

Информационные дисплеи

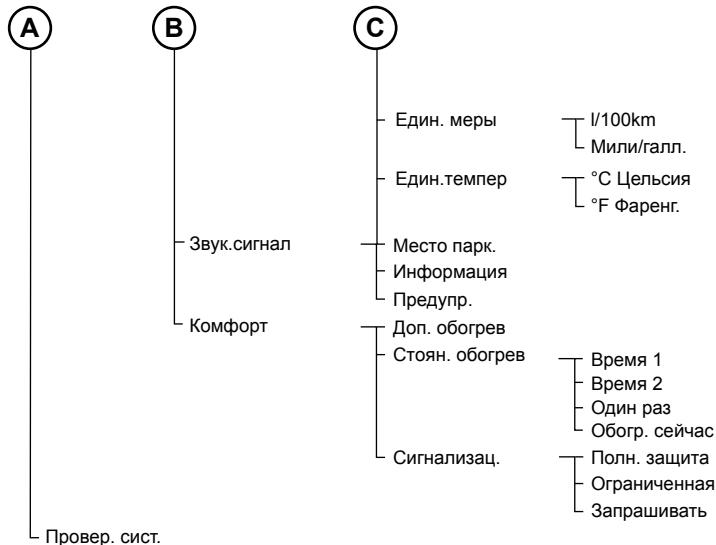

Структура меню – информационно- развлекательный дисплей

С помощью кнопок аудио системы или навигационного устройства вы можете получить доступ к меню.

Информационные дисплеи

Для всех автомобилей

- CD
- Радио
 - FM
 - FM AST
 - DAB1
 - DAB2
 - AM
 - AM AST
- Дополнит.
 - iPod
 - USB
 - Bluetooth аудио
 - Вход аудио
- Телефон
 - Выбрать номер
 - Телеф. книга
 - Списки
 - Bluetooth
 - Повтор вызова
 - Выбрать телеф.
 - Вызовы отклон.
- Меню
 - Настройки аудио
 - Адаптор громк.
 - Тембр
 - Нави. аудио микс.
 - Настройка DSP
 - DSP эквалайз.
 - Новости
 - Альтерн. част.
 - Регион. RDS
 - Серв.связь DAB
 - Bluetooth
 - Настройки часов
 - Установ. время
 - Установ. дату
 - Время GPS
 - Врем. зона
 - Летнее время
 - 24 часа

E130532


Информационные дисплеи

Структура меню – информационно- развлекательный дисплей

С помощью управления информационно-развлекательным дисплеем вы можете получить доступ к меню. За сведениями о расположении элементов: См. **Быстрый обзор** (стр. 13).


Информационные дисплеи

Автомобили с навигационной системой

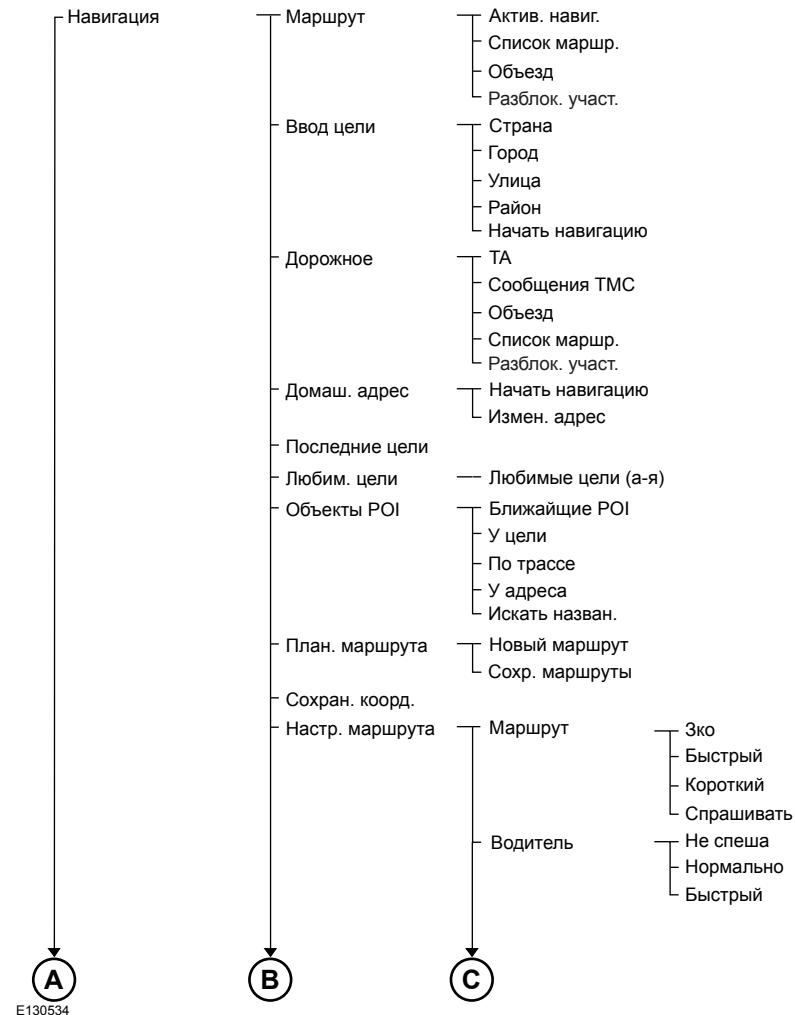


E130534

Информационные дисплеи

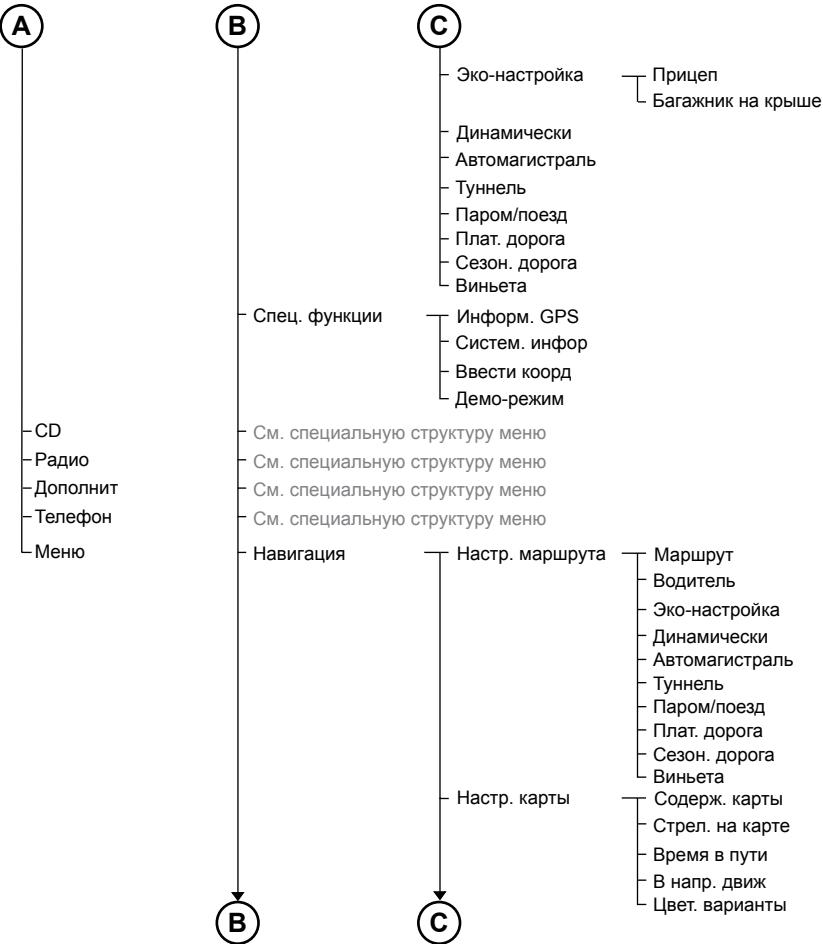

E130535

Информационные дисплеи

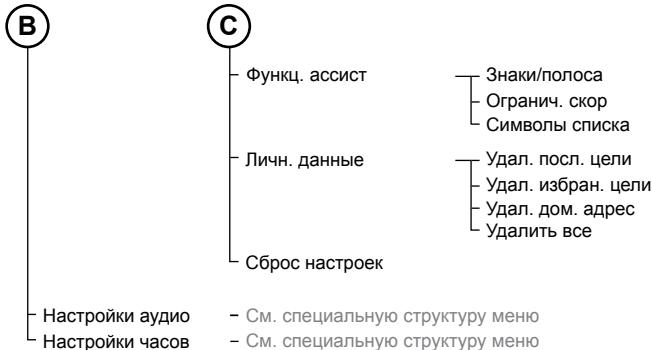

E130536

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Одометр

Указатель может регистрировать величину пробега во время отдельных поездок.

Запас хода по топливу

Отображает приблизительную величину пробега автомобиля на том количестве топлива, которое осталось в баке. Изменение стиля вождения может повлиять на этот показатель.

Мгновенный расход топлива

Показывает текущее значение среднего расхода топлива.

Средний расход топлива

Показывает средний расход топлива с момента последнего обнуления показаний.

Средняя скорость

Показывает среднюю скорость с момента последнего обнуления показаний.

Температура наружного воздуха

Окно отображает температуру наружного воздуха.

Одометр

Регистрирует общий пробег автомобиля.

Сброс маршрутного компьютера

Для сброса показаний в одном из окон:

1. С помощью кнопок со стрелками вверх и вниз выделите **Маршрутный компьютер** и нажмите кнопку с правой стрелкой.
2. Выделите функцию сброса.
3. Удерживайте кнопку **OK**.

Информационные дисплеи

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Выбор языка

Пользователь может выбрать один из 11 языков:

английский (UK), немецкий, итальянский, французский, испанский, турецкий, русский, голландский, польский, шведский, португальский.

Единицы измерения

Для переключения между метрическим и британскими единицами измерения перейдите к данному окну и нажмите на кнопку **OK**.

Переключение единиц измерения через это окно отразится на следующих окнах:

- Запас хода по топливу.
- Средний расход топлива.
- Мгновенный расход топлива.
- Средняя скорость движения.

Единицы температуры

Для переключения между метрическим и британскими единицами измерения перейдите к данному окну и нажмите на кнопку **OK**.

Переключение на данном экране единиц температуры влияет на следующие показания:

- Температура наружного воздуха.
- Значение заданной температуры на дисплее системы автоматического климат-контроля.

Отключение звуковых сигналов

Следующие звуковые сигналы можно отключить:

- Предупреждающие сообщения.
- Информационные сообщения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Примечание: Некоторые сообщения (или отдельные слова в них) могут быть сокращены в зависимости от типа панели приборов в автомобиле.



E130248

Нажмите кнопку **OK** для подтверждения и удаления отдельных сообщений с информационного дисплея. Прочие сообщения исчезнут самостоятельно через некоторое время.

Некоторые сообщения необходимо подтвердить, и только после этого предоставляется доступ к меню.

Информационные дисплеи

Сигнализатор сообщений



Выдача ряда сообщений сопровождается включением сигнализатора сообщений. Он будет красным или жёлтым в зависимости от важности сообщения. Сигнализатор будет гореть до тех пор, пока причина появления сообщения не будет устранена.

Надувные подушки безопасности

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Неполадки системы подушек безопасности - устраните немедленно	желтый	Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошёдшим надлежащую подготовку.

Сигнализация

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Сработала сигнализация - проверьте автомобиль	желтый	См. Сигнализация (стр. 56).
Сигнализация неисправна необх. сервис	-	Система должна быть проверена механиком, прошёдшим надлежащую подготовку.

Информационные дисплеи

Аккумулятор и система зарядки

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Электр. сист. перенапряж. остановитесь!	красный	Соблюдая все меры предосторожности, как можно быстрее остановите автомобиль и выключите зажигание. Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Низк. уровень зарядк.аккум. см. Инструкц.	желтый	Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.

Система информации о мёртвых зонах (BLIS)

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
BLIS Датч. блокир. См. Инструкц.	желтый	См. Монитор участка обзора, закрытого от водителя (стр. 86).
BLIS: справа датч. неиспр. необх. сервис	желтый	Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
BLIS: слева датч. неиспр. необх. сервис	желтый	Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
BLIS недоступна прицеп прис.	желтый	См. Монитор участка обзора, закрытого от водителя (стр. 86).

Информационные дисплеи

Замки с электроприводом функции "защиты детей"

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Блок.от дет. неисправна необх. сервис	желтый	Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.

Незакрытая дверь

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
ДВЕРЬ ШОФЕРА ОТКРЫТА	красный	Как можно скорее остановите автомобиль в безопасном месте и закройте.
Открыта задняя дверь со стороны водителя	красный	Как можно скорее остановите автомобиль в безопасном месте и закройте.
ДВЕРЬ ПАССАЖИРА ОТКРЫТА	красный	Как можно скорее остановите автомобиль в безопасном месте и закройте.
Открыта задняя дверь со стороны пассажира	красный	Как можно скорее остановите автомобиль в безопасном месте и закройте.
Багажник открыт	красный	Как можно скорее остановите автомобиль в безопасном месте и закройте.
КАПОТ ОТКРЫТ	красный	Как можно скорее остановите автомобиль в безопасном месте и закройте. См. Открывание и закрывание капота (стр. 216).
Эл. зад.дверь неисправна необх. сервис	-	Система должна быть проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.

Информационные дисплеи

иммобилайзера двигателя;

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Иммобилайзер включен см. Инструкц.	желтый	Ваш ключ не опознан. Извлеките ключ из замка зажигания и вставьте его еще раз.
Иммобилайзер неисправен немед. сервис	желтый	Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.

Система помощи при троганье на подъеме

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
ТРОГАНЬЕ В ГОРУ - РЕЖИМ НЕДОСТУП.	желтый	Система должна быть проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.

Доступ без ключа

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Ford KeyFree Ключ не в автомобиле	красный	См. Система управления замками без помощи ключа (стр. 50).
Ford KeyFree Ключ в автомобиле	желтый	См. Система управления замками без помощи ключа (стр. 50).
Ford KeyFree вставьте ключ в держатель	-	См. Система управления замками без помощи ключа (стр. 50).
Ford KeyFree Ключ не распознан	-	См. Система управления замками без помощи ключа (стр. 50).
Ключ батар.разряж. замен. батар.	-	См. Замена элемента питания пульта дистанционного управления (стр. 43).

Информационные дисплеи

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Включен ограничитель угла поворота – поверните рулевое колесо	-	См. Блокировка рулевого колеса (стр. 150).

Освещение

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Передн. фары неисправны необх. сервис	желтый	Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Стоп-сигналы неиспр. лампа	-	Одна или обе лампы стоп-сигналов перегорели. Проверьте лампы стоп-сигналов. См. Замена ламп (стр. 74).
Стояноч. огни неиспр. лампа	-	Перегорела одна или обе лампы передних или задних габаритных фонарей. Проверьте лампы задних габаритных фонарей и подфарников. См. Замена ламп (стр. 74).
Фонарь задн. противотуман. неиспр. лампа	-	Одна или обе лампы задних противотуманных фонарей перегорели. Проверьте лампы задних противотуманных фонарей. См. Замена ламп (стр. 74).
Ближний свет неиспр. лампа	-	Одна или обе лампы ближнего света перегорели. Проверьте состояние ламп ближнего света. См. Замена ламп (стр. 74).
Стоп-сигналы прицепа деф. лампа	-	Одна или обе лампы стоп-сигналов прицепа перегорели. Проверьте лампы стоп-сигналов прицепа.

Информационные дисплеи

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Поворотник прицепа деф. лампа	-	Одна или обе лампы указателей поворота прицепа перегорели. Проверьте лампы указателей поворота прицепа.

Обслуживание

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Высокая темп. двигателя остановитесь!	красный	Соблюдая все меры предосторожности, как можно быстрее остановите автомобиль и выключите зажигание. Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Тормоз. жидк. низк. уровень немед. сервис	красный	Проверьте уровень тормозной жидкости. См. Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (стр.223).
Неполадки в системе тормозов - остановитесь в безопасном месте	красный	Исходя из условий безопасности, остановите автомобиль при первой же возможности. Система должна быть немедленно проверена специалистом, прошедшим соответствующую подготовку.
Неполадки двигателя - устраните немедленно	красный	Остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и немедленно заглушите двигатель. Система должна быть немедленно проверена специалистом, прошедшим соответствующую подготовку.
Моторн. масло уровень низк. проверить!	желтый	См. Проверка моторного масла (стр. 221).

Информационные дисплеи

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
В топливе обнаруж. вода необх. сервис	желтый	Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Неполадки двигателя - устраните немедленно	желтый	Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Моторн. масло заменить	-	Система должна быть проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Омывающая жидкость уровень низк.	-	Проверьте уровень жидкости омывателя. См. Проверка омывающей жидкости (стр. 224).

Информационные дисплеи

Рулевое управление с усилителем

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Неисправность ограничителя угла поворота, остановитесь в безопасном месте.	красный	Соблюдая все меры предосторожности, как можно быстрее остановите автомобиль и выключите зажигание. Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Потеря рулевого управления остановитесь!	красный	Соблюдая все меры предосторожности, как можно быстрее остановите автомобиль и выключите зажигание. Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Усил. рул. упр. неисправен необх. сервис	желтый	Рулевое управление с усилителем. Система рулевого управления полностью сохранит свою работоспособность, однако вам придется прикладывать большее усилие к рулевому колесу. Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Неполадки рулевого управления - устраните немедленно	желтый	Система должна быть проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.

Система динамической стабилизации (ESP)

Сообщение	Индикатор	Действия
Регулятор тягового усилия откл.	желтый	См. Общая информация (стр. 97).

Информационные дисплеи

Запуск двигателя

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Ford KeyFree зажиган.выкл нажать POWER	красный	См. Пуск без помощи ключа (стр. 153).
Езда для очистки сажевого фильтра см. инструкцию	желтый	См. Фильтр твердых частиц (стр. 155).
Неполадки двигателя - устраните немедленно	желтый	См. Фильтр твердых частиц (стр. 155).
Для запуска двигателя нажмите педаль тормоза.	-	См. Пуск без помощи ключа (стр. 153).
Для запуска двигателя выжмите педаль сцепления.	-	См. Пуск без помощи ключа (стр. 153).
Для запуска двигателя нажмите педаль тормоза или выжмите педаль сцепления.	-	См. Пуск без помощи ключа (стр. 153).
Предварительный обогрев блока цилиндров	-	См. Фильтр твердых частиц (стр. 155).
Идет очистка сажевого фильтра	-	См. Фильтр твердых частиц (стр. 155).
Очистка фильтра закончена	-	См. Фильтр твердых частиц (стр. 155).

Информационные дисплеи

Запуск-остановка

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Auto StartStop Switch зажигание выключить	красный	Если система произвела выключение двигателя, выключите зажигание перед тем, как покинуть автомобиль. См. Использование цикла «Пуск-остановка» (стр. 157).
Auto StartStop для запуска выж. сцепл.	-	Необходимо перезапустить двигатель, нажмите педаль сцепления для запуска. См. Использование цикла «Пуск-остановка» (стр. 157).
Auto StartStop рычаг в нейтр.	-	Переведите рычаг в нейтральное положение, чтобы перезапустить двигатель. См. Использование цикла «Пуск-остановка» (стр. 157).
Auto StartStop Запустить вручную	-	Система не работает. Необходимо запустить вручную.

Коробка передач

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Краб. передач горячая выж. тормоз	красный	В определенных условиях элементы автоматической коробки передач могут перегреться. В этом случае необходимо нажать педаль тормоза и остановить автомобиль во избежание дальнейшего перегрева. Включите N (NEUTRAL) или P (PARK) , нажмите педаль тормоза и включите стояночный тормоз до остывания коробки передач и исчезновения сообщения с экрана. Если автомобиль продолжает движение после появления данного сообщения, вы можете испытать толчки в качестве другого предупреждения о перегреве.

Информационные дисплеи

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Крб. передач горячая выж. тормоз	красный	Перегрев коробки передач. В таких экстремальных условиях произойдет расцепление коробки передач от привода для предупреждения повреждения из-за перегрева. Вы не сможете продолжать движение до тех пор, пока коробка передач не остынет. Включите N (NEUTRAL) или P (PARK) , нажмите педаль тормоза и включите стояночный тормоз до остывания коробки передач и исчезновения сообщения с экрана.
Неполадки коробки передач - устраните немедленно	красный	Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Крб. передач горячая выж. тормоз	желтый	В определенных условиях элементы автоматической коробки передач могут перегреться. В этом случае необходимо нажать педаль тормоза и остановить автомобиль во избежание дальнейшего перегрева. Включите N (NEUTRAL) или P (PARK) , нажмите педаль тормоза и включите стояночный тормоз до остывания коробки передач и исчезновения сообщения с экрана.
Крб. передач огранич.функции см. Инструкц.	желтый	Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.
Крб. передач прогрев. подождите	-	При низких температурах наружного воздуха для автомобилей с автоматической коробкой передач после пуска двигателя может потребоваться несколько секунд для

Информационные дисплеи

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
		включения передачи, соответствующей положению R (REVERSE) (Задний ход) или D (DRIVE) (Движение). Удерживайте педаль тормоза в выжатом положении до исчезновения этого сообщения с экрана.
Крб.перед.не в парк.позиции выбрать Р	-	См. Автоматическая коробка передач (стр. 166). См. Запуск и остановка двигателя (стр. 150).

Система контроля давления воздуха в шинах

Сообщение	Сигнализатор сообщений	Действия
Проверьте давление в шинах	желтый	Упало давление вшине хотя бы одного колеса. Проверьте состояние колеса как можно быстрее.
Сист.давл.шин неисправна необх. сервис	желтый	Серьёзная неполадка. Необходима проверка вашего автомобиля специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.

Органы управления микроклиматом

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Поступление наружного воздуха

Не допускайте закупоривания воздухозаборных отверстий перед ветровым стеклом (снегом, листьями и т.п.), чтобы система кондиционирования воздуха могла работать эффективно.

Рециркуляция воздуха

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Длительное использование режима рециркуляции воздуха может привести к запотеванию стекол. Если стекла покрываются влагой, установите настройки режима удаления льда и влаги с лобового стекла.

Воздух в салоне будет изолирован от наружного. Наружный воздух не будет поступать в салон.

Отопление

Эффективность отопления салона зависит от температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Кондиционирование воздуха

Примечание: Система кондиционирования воздуха работает только при температурах выше 4 °C (39 °F).

Примечание: При использовании кондиционера потребление топлива возрастает.

Воздух проходит через теплообменник и там охлаждается. Для предупреждения запотевания стекол воздух осушается. Конденсируемая влага направляется наружу. Поэтому, появление небольшой лужи воды под автомобилем нормально.

Общие сведения об управлении микроклиматом в салоне.

Плотно закрывайте все окна.

Отопление салона.

Направляйте поток воздуха к ногам. При холодной или влажной погоде следует направить часть воздушного потока к ветровому стеклу и дверным окнам.

Охлаждение салона

Направляйте поток воздуха в лицо.


Органы управления микроклиматом

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Центральные сопла системы вентиляции




E129788

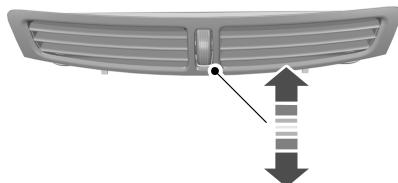


E129789

Боковой воздушный дефлектор

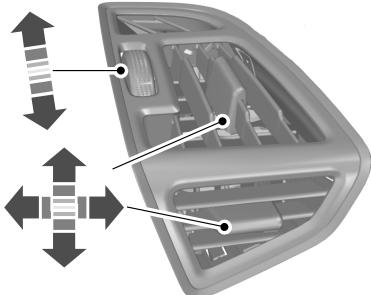

E129787

Дефлекторы вентиляции второго ряда

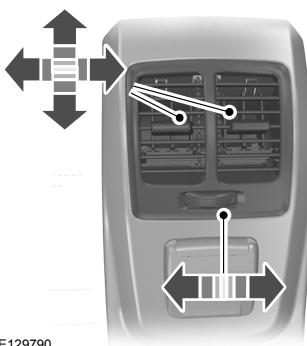


E129790

Органы управления микроклиматом

РУЧНОЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

Управление распределением воздуха

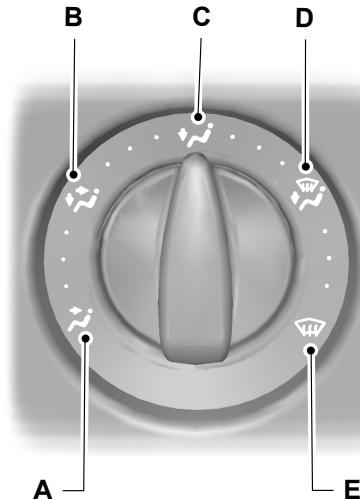


E74660

- A В сторону лица
- B В сторону лица / ног
- C В сторону ног
- D В сторону ног и ветрового стекла
- E В сторону ветрового стекла

Регулятор распределения воздуха также можно установить в любое промежуточное положение (между символами) для более точной настройки.

Вентилятор

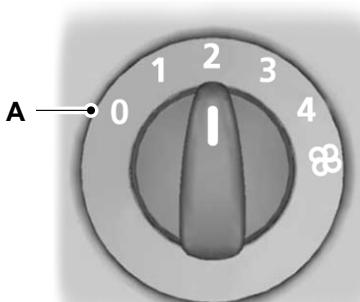

E75470

A Выкл.

Примечание: При выключенном вентиляторе салона ветровое стекло может запотевать.

Рециркуляция воздуха



Используйте эту кнопку для переключения между режимами подачи наружного воздуха и рециркуляции воздуха.

Режим быстрого прогрева салона



E129884

Органы управления микроклиматом

Вентиляция



E129885

Настройте режим распределения воздуха, вентилятор обдува и дефлекторы.

Кондиционирование воздуха

Включение и выключение кондиционера воздуха

A/C

При выключении вентилятора кондиционер воздуха также выключается. При повторном включении вентилятора кондиционер включится автоматически.

Охлаждение салона наружным воздухом



E129886

Режим быстрого охлаждения салона



E129887

При данном положении переключателя отопителя происходит автоматическое включение и отключение кондиционера и системы циркуляции воздуха.

Вы можете включать и отключать кондиционер и систему циркуляции воздуха.

Удаление запотевания и наледи с ветрового стекла



E129888

При температуре выше 4°C кондиционер воздуха включится автоматически. Убедитесь в том, что включен вентилятор салона. Во время удаления льда и влаги горит индикатор, встроенный в переключатель.

При установке переключателя распределения воздуха в любое положение, кроме ветрового стекла, **BK** останется включенным.

Возможно включение и отключение кондиционера и системы рециркуляции воздуха, пока поток воздуха из системы вентиляции направлен на ветровое стекло

Органы управления микроклиматом

При необходимости включите обогрев стекол. См. **Окна и зеркала с обогревом** (стр. 124).

Снижение влажности воздуха в салоне



E129889

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ



E140019

Система автоматически управляет температурой, количеством и распределением воздушных потоков и регулирует их в зависимости от условий, заданных водителем, а также погодных условий. Однократное нажатие на кнопку **AUTO** включает автоматический режим.

На вашем автомобиле установлена двухзонная система климат-контроля. Если система находится в режиме "моно", все температурные зоны связаны с зоной водителя. После выключения режима "моно", двухзонная система позволяет устанавливать различные температуры воздуха в салоне в зонах водителя и переднего пассажира.

Примечание: Страйтесь не изменять настройки, когда температура воздуха в салоне слишком высокая или низкая. Система климат-контроля автоматически отрегулирует температуру воздуха таким образом, чтобы адаптироваться к текущим условиям. Для правильной работы системы необходимо, чтобы боковые и центральные дефлекторы были полностью открыты.

Примечание: Датчик интенсивности солнечного излучения расположен в верхней части панели управления. Не закрывайте датчик какими-либо предметами.

Примечание: При низких температурах наружного воздуха, если система работает в режиме "AUTO", то до тех пор, пока двигатель остается холодным, поток воздуха направляется в сторону ветрового стекла и боковых стекол.

Установка требуемой температуры



E91391

Вы можете задать температуру от 15,5 °C (60 °F) до 29,5 °C (85 °F) с шагом 0,5 °C (1 °F). В положении **LO**, 15°C (59°F) включается режим постоянного охлаждения. В положении **HI**, 30°C, включится постоянный обогрев.

Примечание: При выборе любого из положений **LO** или **HI** постоянная температура поддерживаться не будет.

Органы управления микроклиматом

Режим "МОНО" (поддержание одинаковой температуры в зонах водителя и переднего пассажира)

В режиме "моно" заданные значения температуры воздуха в салоне в зонах водителя и пассажира связаны между собой. При регулировке температуры с помощью поворотного регулятора со стороны водителя выбранные установки будут такими же и для зоны пассажира. В режиме «моно» на дисплее отобразится надпись **МОНО**.

Для переключения в режим "моно"

С помощью поворотного регулятора со стороны пассажира выберите температуру для его зоны. Однозонный режим будет отключен и надпись **МОНО** исчезнет с экрана. Температура в зоне водителя останется неизменной. Теперь вы можете регулировать температуру в зонах водителя и пассажира независимо друг от друга. На дисплее отображаются температуры, заданные для каждой зоны. Вы можете изменять установки температуры с шагом до 4 °C (8 °F).

Примечание: При установке температуры с шагом более 4 °C (8 °F), температура в другой зоне будет регулироваться таким образом, чтобы разница не превышала 4 °C (8 °F).

Примечание: Если для какой-либо зоны выбрано значение **HI** или **LO**, то значение **HI** или **LO** будет установлено для обеих зон.

Для возврата в режим "моно"



Для возврата в режим "моно" нажмите кнопку **МОНО**. Надпись **МОНО** вновь появится на дисплее, и температура воздуха в зоне пассажира установится такой же, как в зоне водителя.

Вентилятор



Для регулировки скорости вращения вентилятора используйте кнопки.

Настройки вентилятора салона отображаются на дисплее.

Для возврата в режим "авто" нажмите кнопку **AUTO**.

Распределение воздуха

Для регулировки распределения потоков воздуха в салоне нажмите нужную кнопку. Одновременно может быть выбрана любая конфигурация установок.



A



B



C

E70308

- A В сторону ног
- B В сторону лица
- C В сторону ветрового стекла

При выборе удаления инея и влаги с ветрового стекла, **A**, **B** и **C** выключатся автоматически и включатся кондиционер воздуха. Наружный воздух начнет поступать в салон. Вы не сможете выбрать режим рециркуляции воздуха в салоне.

Органы управления микроклиматом

Удаление инея/влаги с ветрового стекла



Нажмите на кнопку выбора режима удаления инея/влаги с ветрового стекла. Наружный воздух начнет поступать в салон. Кондиционер воздуха будет автоматически включен. При установке распределения потоков воздуха в салоне в это положение вы не сможете выбрать режим рециркуляции воздуха в салоне.

В этом случае происходит автоматическое управление частотой вращения вентилятора и температурой воздуха в салоне, и эти параметры не могут изменяться вручную. Устанавливается максимальная скорость вентилятора и максимальная (**HI**) температура воздуха.

При выборе режима удаления инея/влаги с ветрового стекла обогрев стекол автоматически включится на короткое время и затем снова выключится.

Для возврата в режим "авто" нажмите кнопку **AUTO**.

Включение и выключение кондиционера воздуха



Нажмите кнопку **A/C** для включения или выключения кондиционера воздуха. При выключении кондиционера воздуха на обоих дисплеях появляется надпись **A/C OFF**.

При включении кондиционера воздуха на дисплее появляется надпись **A/C ON**.

Рециркуляция воздуха



Используйте кнопку выбора режима рециркуляции воздуха для переключения между режимами подачи наружного воздуха и рециркуляции воздуха.

Примечание: Если система работает в режиме "AUTO" при достаточно высоких температурах воздуха снаружи и внутри автомобиля, то модуль управления системой климат-контроля автоматически выбирает режим рециркуляции воздуха для достижения максимально эффективного охлаждения салона. По достижении выбранной температуры система автоматически выберет новую температуру поступающего воздуха.

Выключение автоматического климат-контроля



Нажмите на кнопку **OFF**. При выключении системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выключается, и включается режим рециркуляции воздуха.

ОКНА И ЗЕРКАЛА С ОБОГРЕВОМ

Электрообогреватели ветрового и заднего стекла

Воспользуйтесь электрообогревателем для удаления инея и влаги с ветрового или заднего стекла.

Примечание: Электрообогреватель стекол работает только при работающем двигателе.

Органы управления микроклиматом

Обогреватель ветрового стекла



Обогреватель заднего стекла



Автомобили без дополнительного отопителя

При окружающей температуре ниже 5°C и температуре охлаждающей жидкости двигателя ниже 65°C автоматически включается обогрев ветрового стекла и обогрев заднего стекла. Отключение происходит автоматически.

Электрообогрев наружных зеркал заднего вида

Наружные зеркала заднего вида оборудованы нагревательным элементом для удаления инея и влаги. При включении обогрева заднего стекла обогрев наружных зеркал заднего вида включится автоматически.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Парковочный отопитель (на время стоянки)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Парковочным отопителем запрещается пользоваться, когда автомобиль находится на заправочной станции, около источников воспламеняющихся паров или летучих веществ, а также в закрытых помещениях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Парковочный отопитель следует включать приблизительно на 10 минут не реже одного раза в месяц в течение всего года. Это предотвращает заедание жидкостного насоса и электродвигателя отопителя.

Примечание: Парковочный отопитель работает только при наличии не менее 7,5 литров топлива в баке и температуре окружающего воздуха ниже 15°C. Если заряд аккумуляторной батареи низкий, отопитель не работает.

Примечание: Обогрев зависит от температуры наружного воздуха.

Примечание: При включении парковочного отопителя из-под боковой части автомобиля могут появиться выхлопные газы. Это нормальное явление, на которое можно не обращать внимания.

Примечание: На автомобилях с ручным управлением микроклиматом интенсивность нагрева салона зависит от температуры воздуха, от распределения воздушных потоков и режима работы вентилятора.

Парковочный отопитель работает независимо от отопителя автомобиля, обеспечивая нагрев охлаждающей жидкости. Он получает необходимое для своей работы топливо из топливного бака автомобиля. Парковочный отопитель также может использоваться при движении автомобиля, чтобы облегчить работу системы отопления автомобиля и обеспечить более быстрый прогрев салона.

При правильном использовании парковочный отопитель дает следующие преимущества:

Органы управления микроклиматом

- Заранее прогревает салон автомобиля.
- Удаляет иней со стекол в морозную погоду и препятствует конденсации влаги на стеклах.
- Позволяет избежать холодных пусков двигателя и обеспечивает более быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры.

Для избежания разряжения аккумуляторной батареи:

- После того, как парковочный отопитель выполнит один цикл подогрева, выполнение следующего программируемого цикла подогрева будет возможно только после следующего пуска двигателя.
- После выполнения цикла подогрева двигайтесь на автомобиле в течение не менее чем одного периода цикла.

Программируемый парковочный отопитель

Примечание: Программируемое время – это устанавливаемое вами время, к которому необходимо прогреть автомобиль для подготовки к поездке, а не время, когда отопитель включится.


Примечание: Запрограммировать время необходимо не менее чем за 70 минут до устанавливаемого времени начала поездки.

Примечание: Необходимо правильно устанавливать время и дату. См. **Часы** (стр. 145).

Для программирования времени обогрева:

1. Для вызова главного меню используйте кнопки со стрелками на рулевом колесе. См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).

2. Выберите функцию стояночного отопителя.

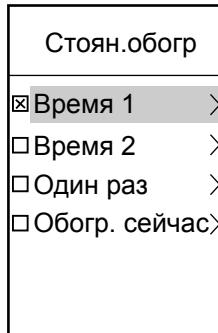


E136301

- Наличие двух функций времени позволяет программировать до двух циклов нагрева для каждого дня недели. Эти установки времени сохранятся и отопитель будет прогревать автомобиль к этому времени в эти дни каждую неделю.
- Функция **Один раз** позволяет программировать один нагревательный цикл для одного конкретного дня.
- Функция **Нагреть сейчас** автоматически включает нагреватель.

Органы управления микроклиматом

Программирование функций Программа 1 и Программа 2

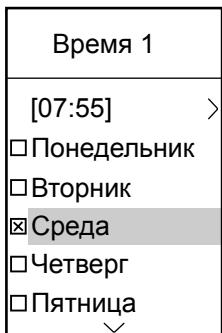

E74468

1. Для вызова главного меню используйте кнопки со стрелками на рулевом колесе.
2. Выберите первый список программирования времени.
3. Выделите день, в который отопитель должен прогревать автомобиль.
4. Нажмите на кнопку **OK**.
5. Для выбора следующих дней, когда отопитель должен прогревать автомобиль, повторите предыдущие операции.
6. Чтобы задать время, когда автомобиль должен быть прогрет, выделите подсветкой время в верхней части дисплея и нажмите кнопку **OK**. Индикация часов начнет мигать.
7. В случае необходимости подкорректируйте часы и минуты.

Второй список программирования времени можно использовать для установки второго цикла, например, для задания различного времени в разные дни или дважды в один и тот же день. Процедура программирования такая же, как для первого программируемого таймера.

Отключение программируемого отопителя

1. Для вызова главного меню используйте кнопки со стрелками на рулевом колесе.
2. Отмените выбор активного сеанса программирования.

Программирование одинарного цикла отопителя

1. Выберите **Один раз** и нажмите кнопку со стрелкой вправо.
2. Нажмите кнопку **OK** и установите требуемую дату и время.
3. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения установки даты и времени.

Ручная активация отопителя

Выберите **Нагреть сейчас** и нажмите кнопку **OK**. Когда отопитель включен, в соответствующем квадрате на дисплее появится крестик.

Для отключения отопителя отмените выбор функции **Нагреть сейчас**.

Органы управления микроклиматом

Вспомогательный отопитель автомобиля с дизельным двигателем (в зависимости от страны)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Отопителем, работающим на топливе, запрещается пользоваться, когда автомобиль находится на заправочной станции, около источников воспламеняющихся паров или летучих веществ, а также в закрытых помещениях.

Отопитель, работающий на топливе, служит для прогрева двигателя и салона в вариантах с дизельным двигателем. Он автоматически включается или выключается в зависимости от температуры наружного воздуха и охлаждающей жидкости до тех пор, пока вы его не отключите.


Для отключения отопителя, работающего за счет сгорания топлива:

1. Выделите **Aux. Heater** (дополнительный отопитель) и нажмите кнопку **OK**. Когда отопитель включен, в соответствующем квадрате на дисплее появится крестик.

Вспомогательный отопитель автомобиля с дизельным двигателем (в зависимости от страны)

Вспомогательный отопитель автомобиля с дизельным двигателем (электрический отопитель РТС) подогревает охлаждающую жидкость двигателя и воздух в салоне автомобилей с дизельными двигателями. Он автоматически включается или выключается в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры охлаждающей жидкости и нагрузки генератора.

СИДЕНИЕ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

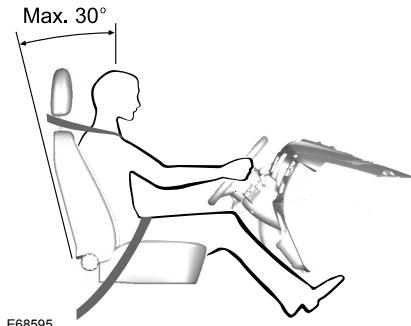

E68595

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не регулируйте сиденья во время движения.



Только правильно пристегнутый ремень безопасности может удержать ваше тело в том положении, в котором достигается оптимальный эффект срабатывания подушки безопасности.

Правильная регулировка и использование сидений, подголовников, ремней и подушек безопасности обеспечит самую эффективную защиту при столкновении. Наши рекомендации:

- Сидеть следует вертикально, так, чтобы основание спины располагалось как можно глубже.
- Не отклоняйте спинку сиденья более чем на 30 градусов.


- Отрегулируйте подголовник так, чтобы его верхняя точка совпадала бы по уровню с самой верхней точкой вашей головы, а подголовник был бы максимально сдвинут вперёд в такое положение, при котором вы ещё не испытываете дискомфорта.
- Междуд вами тулвищем и рулевым колесом должно быть достаточное расстояние. Рекомендуемое расстояние между грудной клеткой и крышкой подушки безопасности - как минимум 250 мм.
- Удерживайте рулевое колесо слегка согнутыми руками.
- Ноги тоже должны быть немного согнуты, чтобы вы могли полностью выжимать педали.
- Наплечная лента ремня безопасности должна проходить через центр плеча, набедренная лента ремня должна плотно обхватывать бедра.

Выберите комфортное положение посадки, которая дает вам полный контроль над автомобилем.


Сиденья

СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ


Перемещение сидений назад и вперед

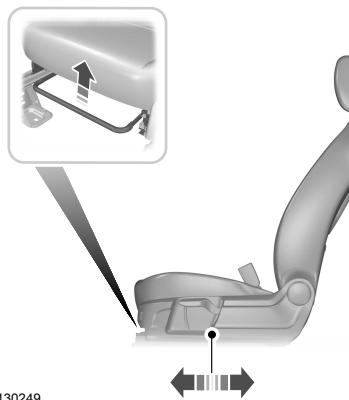

Регулировка валика поясничной поддержки

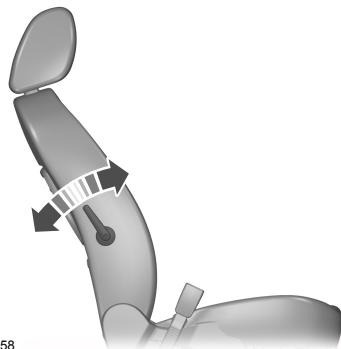

Регулировка высоты водительского сиденья

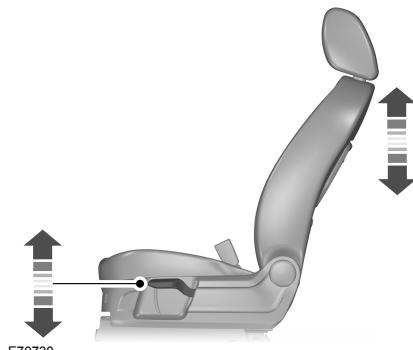


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! Чтобы убедиться в надежности фиксации сиденья после регулировки, попробуйте сдвинуть его назад и вперед.

Сиденья

Регулировка угла наклона спинки сиденья

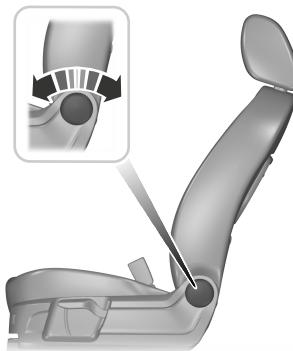

E130250

ПОДГОЛОВНИКИ


Регулирование положения подголовников.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ Поднимите подголовники задних сидений, если они заняты пассажирами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ При установке на заднее сиденье детского устройства безопасности, предназначенного для перевозки ребёнка лицом вперед, всегда снимайте подголовник с этого сиденья.

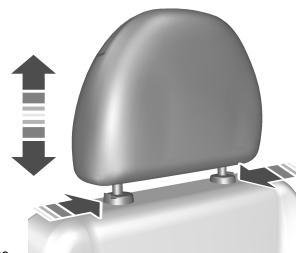

E66539


Отрегулируйте подголовник таким образом, чтобы его верхняя часть совпадала с макушкой вашей головы.

Снятие подголовников


Нажмите кнопки блокировки и снимите подголовник.

Сиденья

СИДЕНЬЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

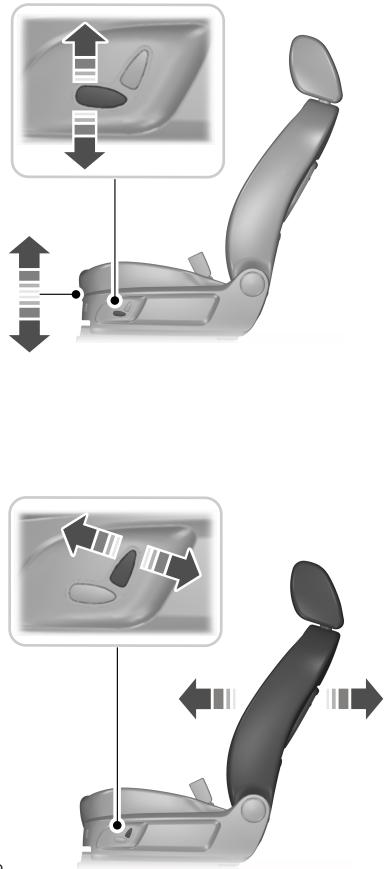

E78060

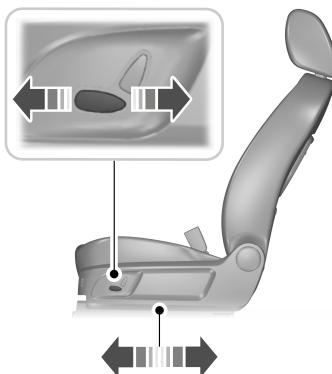

Сиденья

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! При складывании или раскладывании сидений следите за тем, чтобы ваши пальцы не попадали между спинкой и рамой сиденья.

! Чтобы убедиться в надежности фиксации сиденья после регулировки, попробуйте сдвинуть его назад и вперед.

! При сдвиге сиденья назад убедитесь, что пространство позади сиденья свободно.

! Возвращая спинки сиденья в вертикальное положение, убедитесь, что ремни безопасности находятся в поле зрения пассажира и не защемлены позади сиденья.

Примечание: При складывании сидений полностью опустите подголовники. См. **Подголовники** (стр. 131).

Сидения второго ряда - C-MAX

Система повышения комфорта сидений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! Не сдвигайте внешние сиденья назад в "комфортное" положение, если центральное сиденье сложено вперед. В противном случае возникает риск травм при дорожно-транспортном происшествии или при падении спинки сложенного сиденья.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не складывайте спинку сиденья вперед, когда оно полностью отодвинто назад и занимает удобное положение. Сдвиньте сиденья полностью вперед.

На заднем ряду сидений подушка центрального сиденья может быть поднята, все центральное сиденье сдвинуто назад, а крайние сиденья немного сдвинуты назад и к центру, что обеспечивает больше пространства для ног и плеч задних пассажиров.

1. Снимите крышку. См. **Крышки багажного отделения** (стр. 192).



E78062

2. Потяните рукоятку открытия в нижней части сиденья.

Сиденья



E78063

Примечание: При подъеме подушки сиденья все сиденья сдвигаются назад.

3. Поднимайте подушку сиденья до тех пор, пока она не зафиксируется в сложенном положении.



E78064

Примечание: При перемещении сидений назад они также немного сдвигаются к центру.

4. Потяните за рычаг, расположенный на внешней боковой стенке подушки каждого внешнего сиденья, и толкните сиденье назад.

Чтобы вернуть сиденья обратно в переднее положение, потяните за рычаг и сдвиньте сиденье вперед.

Чтобы вернуть центральное сиденье в его начальное положение, потяните за рычаг, расположенный под подушкой сиденья. Опустите подушку центрального сиденья и нажмите на нее, чтобы она зафиксировалась.

Установите крышку багажного отделения. См. **Крышки багажного отделения** (стр. 192).


Складывание спинки сиденья вниз

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Не ставьте емкости с горячими напитками на подстаканники при движении автомобиля.

Примечание: Все три спинки могут быть сложены вне зависимости друг от друга.


Примечание: Столик и подстаканники находятся на спинке среднего сиденья.

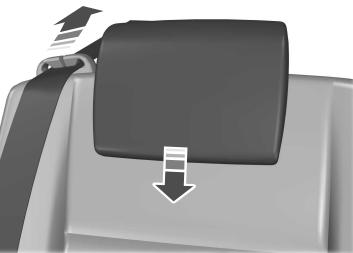


E78066

Извлеките ремни безопасности из направляющих скоб, расположенных на спинках внешних сидений. Вставьте язычки ремней безопасности в специальные удерживающие гнезда. См. **Пристегивание ремней безопасности** (стр. 34).

Сиденья

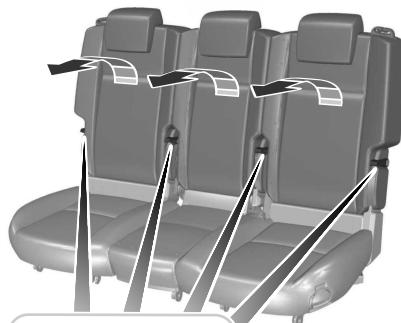

E135599

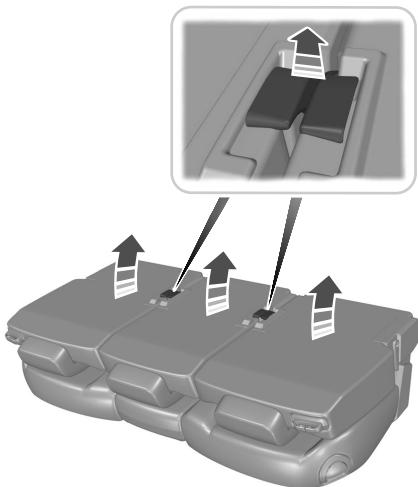

E135808

Потяните за рычаг на спинке сиденья и поднимите спинку вверх.

Складывание вперед сидений

Примечание: Для увеличения объема багажного отделения задние сиденья можно сложить.

Примечание: Все три сиденья могут быть сложены вперед независимо друг от друга.

Примечание: Если одно или оба крайних сиденья требуется сложить вперед вместе со средним сиденьем, сложите сначала среднее.

Примечание: Если требуется сложить только крайние сиденья, спинка центрального сиденья должна оставаться в вертикальном положении.

Сложите спинку сиденья вниз. См. **Складывание спинок сидений вниз.**

Потяните боковой рычаг на спинке сиденья и сложите спинку вперед. Надавите на нее вниз до фиксации.


Раскладывание спинок сидений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


⚠ Убедитесь, что спинка сиденья полностью зафиксирована в защелке.

Примечание: При использовании ремней безопасности задних сидений они должны быть вставлены в направляющие скобы на спинках внешних сидений. См. **Пристегивание ремней безопасности** (стр. 34).


Сиденья

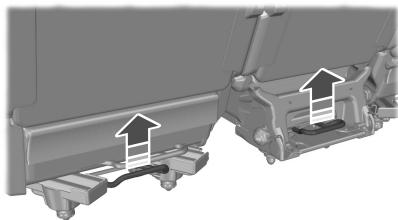

E135956

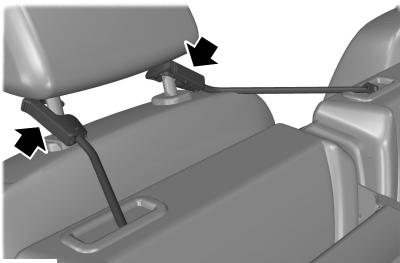

E78071

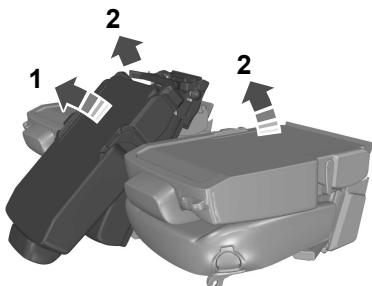

E135957

Потяните за нижнюю перекладину на задней части подушки сиденья, чтобы поднять её и сложить сиденье вперёд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ При складывании вперед заднего сиденья всегда подсоединяйте удерживающий хомут к переднему подголовнику.

Оттяните и подсоедините удерживающие хомуты к передним подголовникам, чтобы удерживать сложенные сиденья в вертикальном положении.

Возвращение сидений в нормальное положение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


⚠ Чтобы не получить травму, будьте внимательны при опускании сидений назад.

⚠ Убедитесь, что отверстия в полу, предназначенные для фиксации сидений, не закрыты песком, гравием или другими предметами, которые могут помешать надежной фиксации.

⚠ При отсоединении от подголовника удерживающий хомут убирается назад в сиденье.

Примечание: Если одно или оба внешних сиденья сложены вместе с центральным сиденьем, вначале следует опустить подушки внешних сидений.

Сиденья

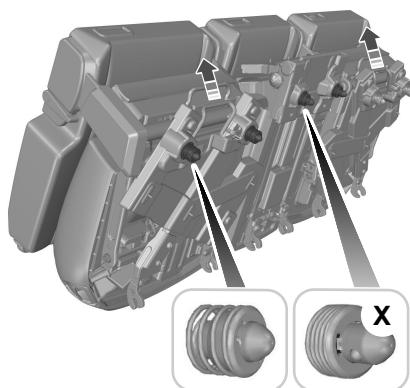


E78073

Перед складыванием сидений назад вниз вытяните нижнюю штангу в задней части каждого сиденья и убедитесь, что защелки выдвинуты.

Отсоедините удерживающие хомуты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Убедитесь, в надежной фиксации сиденья, с силой нажав вперед и назад на спинку каждого сиденья или потянув вверх подушку сиденья.

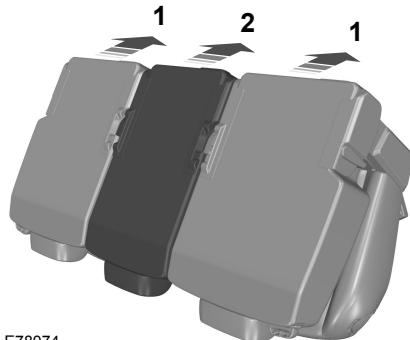

E78074

Откиньте сиденья назад до того момента, как они зафиксируются в замках.

Приподнимите спинки сидений. См. **Поднятие спинок сидений.**

Вставьте задние ремни безопасности в направляющие для ремней на спинках боковых сидений.


Снятие сидений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Задние сиденья имеют большую массу. Чтобы не получить травму, будьте внимательны при снятии сидений.

Примечание: Для увеличения объема багажного отделения задние сиденья можно полностью снять.


1. Сложите сиденье вперед. См. **Складывание вперед сидений.**

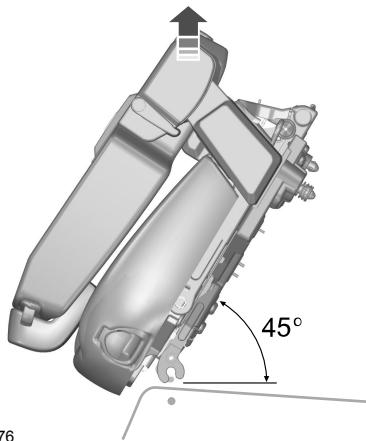

E78076

2. Приподнимите сиденье на угол приблизительно равный 45 градусам по отношению к полу.

Сиденья

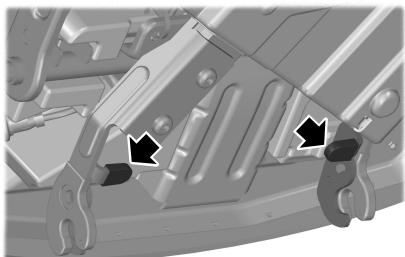

E78075

3. Надавите вниз на два красных рычага, чтобы открыть механизм блокировки.
4. Снимите сиденье.


Установка сидений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Чтобы не получить травму, будьте внимательны при опускании сидений назад.


! Убедитесь, что отверстия в полу, предназначенные для фиксации сидений, не закрыты песком, гравием или другими предметами, которые могут помешать надежной фиксации.

Примечание: Убедитесь, что механизм блокировки полностью открыт.

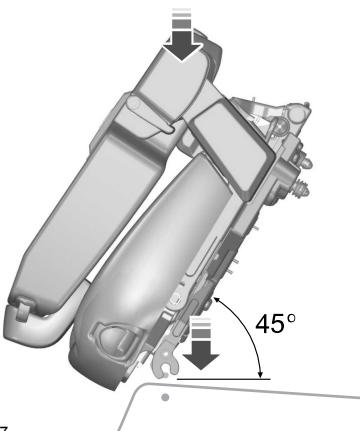

E78077

Удерживая сиденье под углом 45 градусов по отношению к полу, опустите сиденье на удерживающую штангу.

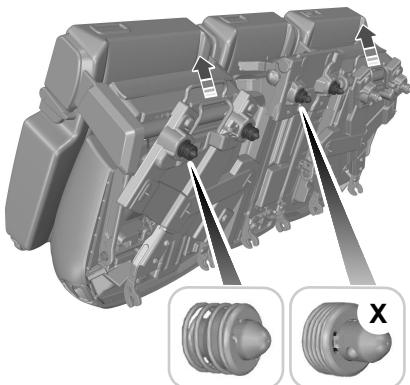

E78073

Перед складыванием сидений назад вниз вытяните нижнюю штангу в задней части каждого сиденья и убедитесь, что защелки выдвинуты.

Нажмите вниз на спинку сиденья, чтобы она зафиксировалась в замках.

Сиденья

Сидения второго ряда - Grand C-MAX

Складывание спинок сидений вперед или назад



E135422

Поднимите рычаг и потяните спинку сиденья. Она будет двигаться.

Складывание среднего сиденья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ При движении автомобиля спинка среднего сиденья должна быть поднята.

Примечание: При сложенном среднем сиденье второго ряда образуется пространство для доступа к третьему ряду сидений.




E129302

1. Потяните за рычаг в спинке среднего сиденья и опускайте спинку до защелкивания.



E129298

2. Потянув за ремешок, поднимите подушку правого сиденья.

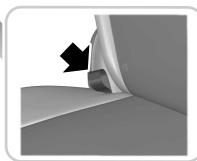

Сиденья



E135801

3. Потяните за ремешок и переложите среднее сиденье в основание правого сиденья.
4. Опустите подушку правого сиденья.

Перемещение сидений назад и вперед

Примечание: Если среднее сиденье не сложено, оно будет двигаться вместе с правым сиденьем.



E129300


Складывание вперед сидений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Не используйтесь сиденьями третьего ряда, если сиденья второго ряда были сложены вперед.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

⚠ Перед складыванием правого сиденья среднее сиденье должно быть уложено в основание правого сиденья.

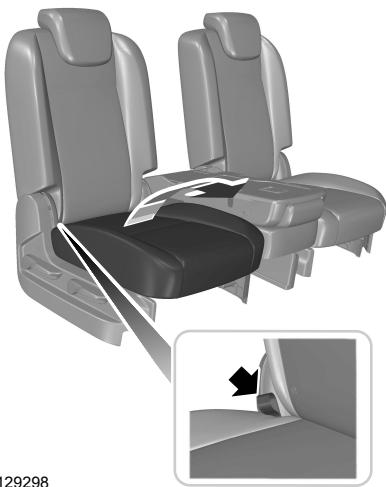

E129298

1. Потянув за ремешок, поднимите подушку.
2. Поднимите рычаг и опускайте спинку сиденья до защелкивания.



Сиденья

Положение легкого входа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не пользуйтесь сиденьем, когда оно находится в положении легкого входа.

Примечание: Для обеспечения доступа к третьему ряду сидений вы можете подвинуть сиденья второго ряда вперед.

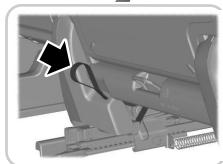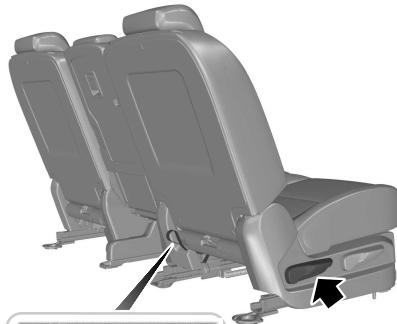

E129296

1. Потяните за рычаг, расположенный сбоку подушки сиденья, или потяните за ремешок, находящийся позади сиденья. Сиденье будет двигаться вперед.
2. Сложите вперед спинку сиденья.

Сидения третьего ряда - Grand C-MAX

Примечание: Снимите крышку. См. *Крышки багажного отделения* (стр. 192).

Примечание: Неиспользуемые ремни безопасности должны вставляться в зажимы, расположенные в боковой панели салона. См. *Пристегивание ремней безопасности* (стр. 34).

Складывание сидений в уровень пола

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 При перевозке груза в автомобиле с горизонтально сложенными сиденьями предварительно накройте спинки сидений соответствующим ковриком.

 Не располагайте тяжелые предметы в зоне, обозначенной на коврике.



E129301


Потянув за ремешок в верхней части спинки сиденья, сложите спинку вперед.

СИДЕНЬЯ С ОБОГРЕВОМ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Включение этой функции при неработающем двигателе приводит к разряду аккумуляторной батареи.

Сиденья

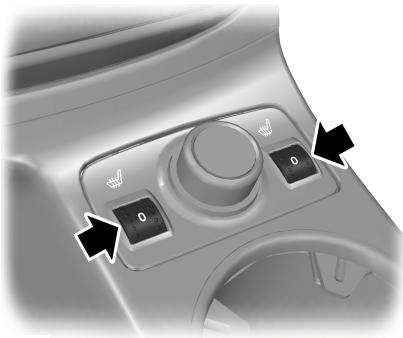

E130471


Максимальная температура сиденья достигается через пять или шесть минут. Регулировка температуры осуществляется при помощи термостата.

Обогрев сидений действует только при включенном зажигании.

Функции обеспечения комфорта

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

Боковые окна

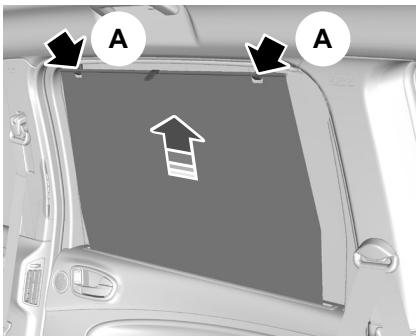

E74809

Потяните шторку вверх и закрепите ее в крючках (**А**).

Крыша

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не используйте солнцезащитную панель ключа крыши, если они загорожена посторонними предметами.

Примечание: Если часто нажимать клавиши управления стеклоподъемниками/локом в течение короткого периода времени, то, чтобы предотвратить повреждение вследствие перегрева, система может временно стать неработоспособной.


Примечание: Солнцезащитная панель люка крыши перемещается только при включенном зажигании.



E125025

Солнцезащитной панелью управляет переключатель, расположенный между солнцезащитными шторками.

Открывание и закрывание солнцезащитной панели люка крыши

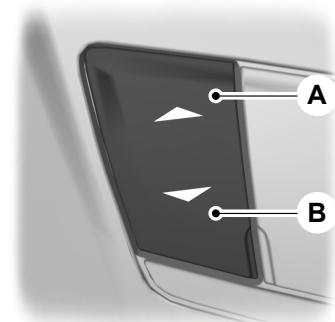

E125146

A Нажмите, чтобы закрыть

B Нажмите, чтобы открыть

Функции обеспечения комфорта

Ручное открытие и закрытие противосолнечной шторки

Нажмите переключатель и удерживайте его в первом рабочем положении. Отпустите его для остановки шторки.

Автоматическое открывание и закрывание солнцезащитной панели люка крыши

Нажмите/поднимите клавишу во второе положение срабатывания, а затем отпустите ее. Нажмите еще раз, чтобы остановить перемещение панели.

Примечание: Если возникнут сбои в работе, выполните описанную ниже процедуру повторной настройки.

Функция защиты от защемления пальцев, рук и т. п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Функция защиты от защемления не действует до момента переустановки блока памяти с помощью процедуры повторной настройки.

 Бесконтрольное закрывание солнцезащитной панели может привести к отключению функции защиты от прищемления и стать причиной травмы.

Если возникнет препятствие, закрывающаяся или открывающаяся солнцезащитная панель автоматически прикратит движение и немного переместится в обратном направлении.

Повторная настройка солнцезащитной панели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 При выполнении данной процедуры функция защиты от защемления не действует. Убедитесь в том, что на участке перемещения панели нет посторонних предметов.

Примечание: Процесс повторной настройки требуется начать не позднее чем через 30 секунд после включения зажигания.

Если панель перестала правильно открываться или закрываться, выполните описанную ниже процедуру перенастройки:

1. Дважды нажмите на переключатель **B** до первой точки срабатывания и отпустите переключатель в течение двух секунд.
2. Дважды нажмите на переключатель **A** до первой точки срабатывания и отпустите переключатель в течение двух секунд.
3. Нажмите переключатель **B** до первой точки срабатывания и удерживайте его, пока панель не откроется полностью.
4. Нажмите переключатель **A** до первой точки срабатывания и удерживайте его, пока панель не закроется полностью.

Если шаг 2 не завершается через 15 секунд после шага 1, функция повторного запоминания прерывается. Выключите зажигание, выждите еще 30 секунд, затем снова включите зажигание. В этом случае выполните процедуру сначала еще раз.

Функции обеспечения комфорта

Проверьте правильность перенастройки, задействовав функции автоматического открывания и закрывания.

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ



E70723

ЧАСЫ

См. Информационные дисплеи (стр. 97).


ПРИКУРИВАТЕЛЬ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

! Использование розеток при неработающем двигателе может привести к разряду аккумуляторной батареи.

! Не удерживайте прикуриватель в нажатом положении.

Примечание: Розетку также можно использовать для питания приборов, рассчитанных на напряжение питания 12 В и номинальный ток не более 15 А. Для подключения электроприборов используйте только рекомендованные соединительные элементы из ассортимента фирменных аксессуаров компании Ford или элементы, пригодные для подключения штекеров стандарта SAE.

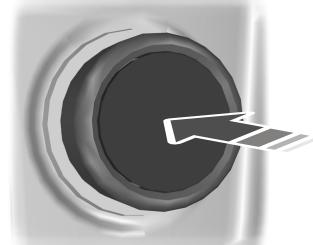

E103382

Нажмите на корпус прикуривателя. Подождите, пока прикуриватель автоматически выдвинется из гнезда.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Использование розеток при неработающем двигателе может привести к разряду аккумуляторной батареи.

Функции обеспечения комфорта

Примечание: Розетку также можно использовать для питания приборов, рассчитанных на напряжение питания 12 В и номинальный ток не более 10 А. Для подключения электроприборов используйте только рекомендованные соединительные элементы из ассортимента фирменных аксессуаров компании Ford или элементы, пригодные для подключения штекеров стандарта SAE.



E78056

Дополнительные электрические розетки расположены на центральной консоли и в багажном отделении.

Инвертирующий усилитель мощности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Использование розеток при неработающем двигателе может привести к разряду аккумуляторной батареи.

Если светодиодный сигнализатор непрерывно мигает, то извлеките вилку или выключите зажигание, а затем включите повторно.

Сигнализатор выключится, если температура превысит 85°C (185°F). Сигнализатор мигнет один раз. По мере охлаждения сигнализатор автоматически включится снова.


Запрещается превышать максимально допустимую нагрузку. Если это случится, то сигнализатор мигнет дважды. Извлеките штепсель (вилку) и повторно установите ее.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



Если светодиод мигает три или четыре раза, проверьте систему у квалифицированного механика.

Примечание: Розетку также можно использовать для питания приборов, рассчитанных на максимальную нагрузку 150 Вт.

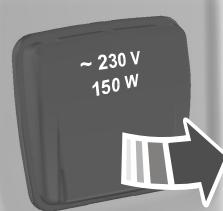

E98199

ПОДСТАВКИ ДЛЯ СТАКАНОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не ставьте емкости с горячими напитками на подстаканники при движении автомобиля.

Подносы в спинках сидений


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не используйте подносы во время движения автомобиля. Перед началом движения убедитесь, что подносы сложены и надёжно зафиксированы.



Функции обеспечения комфорта

ПОДСТАКАННИК

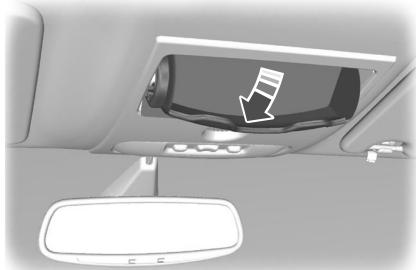

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ

Заднее вещевое отделение

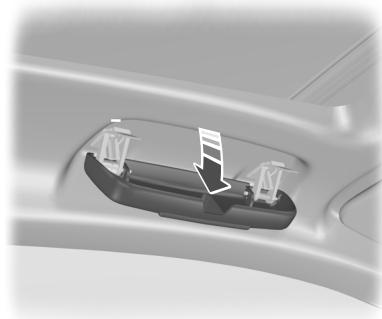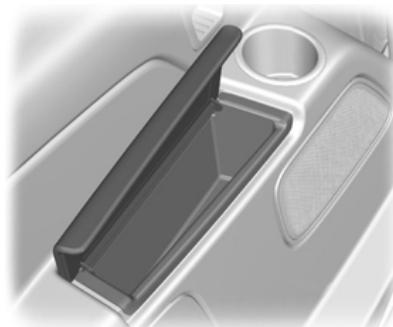


Функции обеспечения комфорта

ЗЕРКАЛО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ




E75192

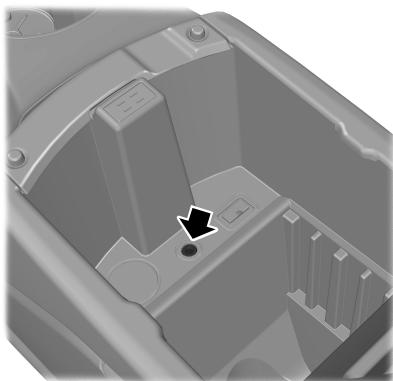


E130068

См. Дополнительное гнездо входа (AUX IN) (стр. 275).

USB-ПОРТ

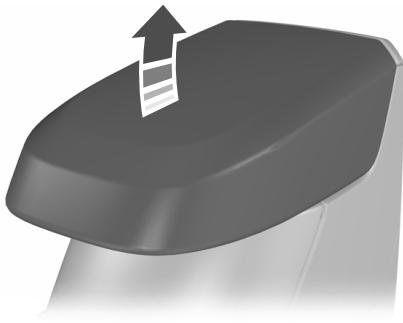


E91511

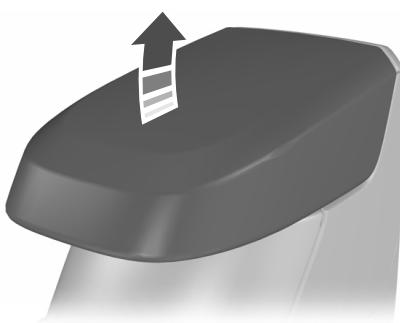

E91511

Функции обеспечения комфорта

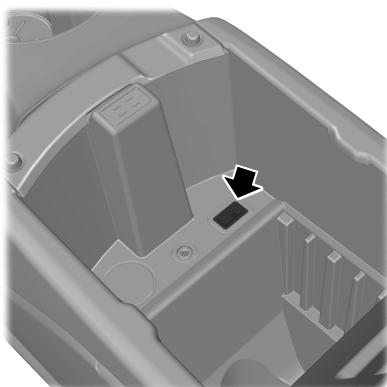

E130070

См. **Возможности обеспечения связи**
(стр. 302).

2. Установите держатель в желаемое положение.

3. Запирание.

Примечание: Убедитесь в том, что держатель навигационного блока зафиксировался.


НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Используя напольные коврики, обязательно убедитесь в том, что коврики правильно закреплены с помощью подходящих зажимов, в таком положении, которое не затрудняет работу педалей.

ДЕРЖАТЕЛЬ БЛОКА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ

Регулировка держателя

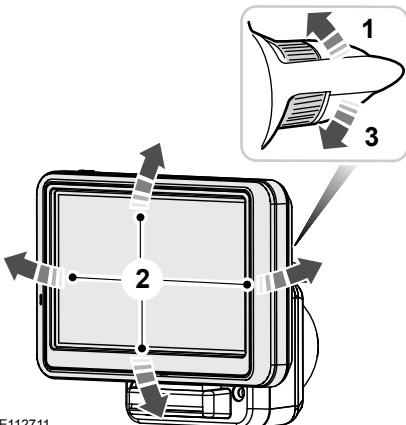

E112711

1. Отпирание.

Запуск и остановка двигателя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общие правила пуска двигателя

Если аккумуляторная батарея была отсоединенна, то после ее подсоединения автомобиль может проявлять некоторые нетипичные ходовые качества на протяжении примерно 8 км пробега.

Это объясняется тем, что системе управления двигателем требуется перенастройка для соответствия параметрам двигателя. На необычное поведение автомобиля в этот период можно не обращать внимания.

Пуск двигателя методом буксировки или толкания автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Чтобы избежать повреждения автомобиля, не пытайтесь запустить двигатель методом буксировки или толкания автомобиля. Используйте для этой цели провода и дополнительную аккумуляторную батарею. См. **Запуск автомобиля от внешнего источника электропитания** (стр. 230).

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не переводите ключ зажигания в положение **0** или **I** во время движения.



E72128

0 Зажигание выключено.

I Зажигание выключено и отключены главные потребители электроэнергии.

Примечание: Не оставляйте ключ зажигания в этом положении длительное время во избежание разряда аккумуляторной батареи.

II Зажигание включено. Все электрические потребители подключены. Горят предупредительные и контрольные лампы. В этом положении ключ должен находиться при движении автомобиля. Также, ключ должен быть повернут в это положение при буксировке автомобиля.

III Включение стартера. Отпускайте ключ сразу же после пуска двигателя.

БЛОКИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Перед началом движения на автомобиле проверьте, что рулевое управление разблокировано. Такую проверку необходимо выполнять всегда.

Автомобили, не оборудованные системой запуска без ключа

Для блокировки рулевого управления:

1. Извлеките ключ из замка зажигания.
2. Поверните рулевое колесо.

Запуск и остановка двигателя

Автомобили, оборудованные системой запуска без ключа

Примечание: Блокировка рулевого вала не действует, если включено зажигание, или автомобиль находится в движении.

На вашем автомобиле установлен сервомеханизм блокировки рулевого вала с электронным управлением. Этот механизм работает полностью в автоматическом режиме.

Блокировка рулевого колеса включается через непродолжительное время после парковки автомобиля и удаления из него пассивного ключа или после запирания автомобиля. См. **Система управления замками без помощи ключа** (стр. 50).

Дезактивация блокировки рулевого вала

Включите зажигание или:

Автомобили с автоматической коробкой передач

- Нажмите педаль тормоза.

Автомобили с механической коробкой передач

- Нажмите педаль сцепления.

ПУСК БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Примечание: Стартер нельзя включать на время свыше 30 секунд.

Холодный/прогретый двигатель

Для всех автомобилей

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Если температура опускается ниже -20 °C (-4 °F), перед запуском двигателя следует включить зажигание хотя бы на одну секунду. Это позволит создать достаточное для запуска давление подачи топлива.

Автомобили с механической коробкой передач

Примечание: Не нажмайте педаль акселератора.

- Нажмите педаль сцепления до упора.
- Запустите двигатель.

Автомобили с автоматической трансмиссией

Примечание: Не нажмайте педаль акселератора.

- Выберите режим "Нейтраль" или "Стоянка".
- Нажмите педаль тормоза до упора.
- Запустите двигатель.

Для всех автомобилей

Если двигатель не заведется за 15 секунд, подождите немного и попытайтесь еще раз.

Если двигатель не запускается после **трех** попыток, подождите 10 секунд и следуйте процедуре, описанной в разделе **Пуск двигателя в случае излишнего поступления топлива**.

Запуск и остановка двигателя

Если двигатель не заводится при температуре ниже -25 °C (-13 °F), нажмите педаль акселератора от $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ хода и попытайтесь запустить его еще раз.

Пуск двигателя в случае излишнего поступления топлива

Автомобили с механической коробкой передач

1. Нажмите педаль сцепления до упора.
2. Нажмите педаль акселератора до упора и удерживайте ее.
3. Запустите двигатель.

Автомобили с автоматической трансмиссией

1. Выберите режим "Нейтраль" или "Стоянка".
2. Нажмите педаль акселератора до упора и удерживайте ее.
3. Нажмите педаль тормоза до упора.
4. Запустите двигатель.

Для всех автомобилей

Если двигатель не запускается, повторите процедуру, описанную в разделе **Холодный/прогретый двигатель**.

Частота холостого хода двигателя после пуска

В зависимости от температуры двигателя частота холостого хода после пуска будет различной.

Если двигатель холодный, частота холостого хода будет автоматически увеличена, чтобы как можно скорее прогреть каталитический нейтрализатор. Тем самым обеспечивается минимальная токсичность отработавших газов.

По мере прогревания каталитического нейтрализатора частота холостого будет постепенно снижаться.

ПУСК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Холодный/прогретый двигатель

Для всех автомобилей

Примечание: Если температура ниже -15 °C (5 °F), может потребоваться прорывание двигателя стартером не более 25 секунд.

Примечание: Продолжайте вращать двигатель, пока он не запустится.

Примечание: Стартер нельзя включать на время свыше 30 секунд.



Включите зажигание и ждите, пока не загорится индикатор свечи зажигания.

Автомобили с механической коробкой передач

Примечание: Не нажмайтe педаль акселератора.

1. Нажмите педаль сцепления до упора.
2. Запустите двигатель.

Автомобили с автоматической трансмиссией

1. Установите селектор в положение "P" или "N".

Запуск и остановка двигателя

2. Нажмите педаль тормоза до упора.
3. Запустите двигатель.

ПУСК БЕЗ ПОМОЩИ КЛЮЧА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Система запуска двигателя без ключа может не работать, если ключ находится рядом с металлическими предметами или электронными устройствами, такими, как сотовые телефоны.

 Перед началом движения на автомобиле убедитесь, что рулевое управление разблокировано. Такую проверку необходимо выполнять всегда. См. **Блокировка рулевого колеса** (стр. 150).

Примечание: Если в автомобиле никто не находится, а зажигание включено, то через некоторое время оно может быть выключено автоматически. Это предотвращает разрядку аккумуляторной батареи.

Примечание: Для включения зажигания и запуска двигателя пассивный ключ должен находиться внутри автомобиля.

Примечание: Для того чтобы запустить двигатель, вы также должны полностью нажать на педаль сцепления или тормоза, в зависимости от того, какая коробка передач установлена на вашем автомобиле.



E85766

Включение зажигания

Один раз нажмите на кнопку запуска двигателя. Будет подано напряжение ко всем электрическим цепям автомобиля, на панели приборов загорятся визуальные сигнализаторы.

Запуск двигателя на автомобилях с автоматической коробкой передач

Примечание: Отпускание педали тормоза во время запуска двигателя может привести к прекращению проворачивания коленчатого вала двигателя и повторному включению зажигания.

1. Убедитесь, что селектор АКП находится в положениях **P** или **N**.
2. Нажмите педаль тормоза до упора.
3. Нажмите на кнопку запуска двигателя.

Запуск двигателя на автомобилях с механической коробкой передач

Примечание: Если вы отпустите педаль сцепления во время запуска двигателя, то произойдёт отключение стартера.

1. Нажмите педаль сцепления до упора.
2. Нажмите на кнопку запуска двигателя.

Пуск дизельного двигателя

Примечание: До момента полного завершения цикла работы свечей накаливания запуск двигателя стартером невозможен. В условиях экстремально низких температур это может занять несколько секунд.

Запуск и остановка двигателя


Примечание: Продолжайте выжимать педаль сцепления или тормозную педаль, пока не начнет проворачиваться коленчатый вал.

Невозможность произвести запуск двигателя

Система запуска без ключа не будет функционировать при следующих условиях:


- Помехи на рабочей частоте пассивного ключа.
- Разряд батареи пассивного ключа.

При невозможности произвести запуск двигателя выполните следующие действия.

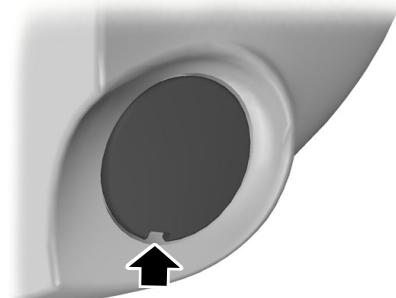

E87381

1. Осторожно подденьте крышку под подходящим инструментом.

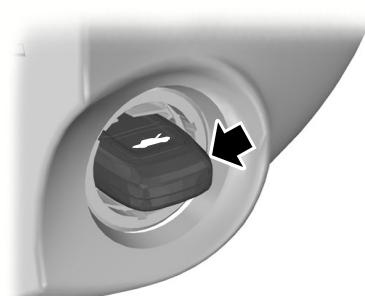

E85767

2. Вставьте ключ в держатель.
3. Установив ключ в держателе, вы можете использовать кнопку запуска для включения зажигания и запуска двигателя.

Остановка двигателя на неподвижном автомобиле

Примечание: Зажигание, все электрические цепи и визуальные сигнализаторы будут отключены.

Механическая коробка передач

Нажмите на кнопку запуска двигателя.

Автоматическая коробка передач

1. Переместите рычаг селектора в положение **P**.
2. Нажмите на кнопку запуска двигателя.

Запуск и остановка двигателя

Остановка двигателя во время движения автомобиля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Если выключить двигатель во время движения автомобиля, использование усилителей тормозов и рулевого управления будет невозможно. Рулевое колесо не заблокируется, но для управления потребуется прилагать большее усилие. При выключении зажигания также могут отключиться некоторые электрические цепи и визуальные сигнализаторы.

Нажмите и удерживайте кнопку пуска в течение двух секунд или нажмите ее дважды в течение двух секунд.

ФИЛЬТР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Фильтр нейтрализации твердых частиц (сажевый фильтр) (DPF) входит в систему выпуска отработавших газов вашего автомобиля. Фильтр нейтрализует несгоревшие частицы дизельного топлива (частицы сажи), содержащиеся в отработавших газах.

Регенерация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не допускается парковать автомобиль или оставлять его с работающим двигателем на участке, покрытом сухими листьями, сухой травой или иными возгораемыми материалами. Процесс регенерации DPF создает очень высокую температуру отработавших газов, при этом детали выпускной системы излучают значительный объем теплоты во время и после регенерации DPF, а также после выключения двигателя. Это создает потенциальную опасность возгорания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Не допускайте полной выработки топлива.

Примечание: Если регенерация осуществляется при малых оборотах или в режиме холостого хода двигателя, может ощущаться запах горячего металла, сопровождаемый щелкающим металлическим звуком. Это нормальное явление, обуславливаемое высокими температурами процесса регенерации.

Примечание: После выключения двигателя вентиляторы могут в течение короткого времени продолжать работать.

В отличие от обычного фильтра, требующего периодическую замену, противосажевый фильтр регенерируется или самоочищается для поддержания эффективности работы. Процесс регенерации происходит автоматически. Однако, в некоторых случаях, вам, возможно, будет необходимо обеспечить условия, при которых происходит регенерация фильтра.

Запуск и остановка двигателя

Если вы совершаете поездки только на короткое расстояние, или ваш маршрут подразумевает частые остановки и прогулки с места, связанные с увеличением ускорения и торможением двигателем, периодические поездки с соблюдением следующих условий могут способствовать выполнению процесса регенерации:

- Двигайтесь с постоянной скоростью, желательно по шоссе или по автомагистрали, в течение 20 минут.
- Не допускайте длительной работы двигателя на холостом ходу, соблюдайте предписанные ограничения скорости и учитывайте дорожную обстановку.
- Не выключайте зажигание.
- Используйте более низкую передачу, чем обычно, чтобы во время этой поездки поддерживалась повышенная частота вращения двигателя, когда это применимо.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Автомобили с дизельными двигателями

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не выключайте двигатель, когда он работает на высоких оборотах. Иначе турбонасос продолжит работать, после того, как давление масла снизится до нуля. Это приведет к преждевременному износу подшипника турбокомпрессора.

Отпустите педаль акселератора. Дождитесь, когда частота вращения коленчатого вала двигателя уменьшится до холостого хода, и выключите двигатель.

НАГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Перед началом движения убедитесь в отключении электрического кабеля от разъема предпускового подогревателя двигателя.

Примечание: Соединитель предпускового подогревателя расположен в переднем бампере.



E135813

Перед запуском двигателя подключите на 2–3 часа предпусковой подогреватель.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Для автомобилей с системой пуск/стоп действуют другие требования к аккумуляторной батарее. Ее необходимо заменить на аккумуляторную батарею с полностью идентичными техническими характеристиками.

Система уменьшает расход топлива и выделение CO₂, выключая двигатель в режиме холостого хода, например, когда автомобиль останавливается на светофоре. Двигатель перезапускается автоматически, если выжать педаль сцепления или если требуется для работы бортовых систем автомобиля, например для подзарядки аккумуляторной батареи.

Для максимальной эффективности системы при остановках дольше трех секунд переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и отпустите педаль сцепления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛА «ПУСК-ОСТАНОВКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Возможен автоматический перезапуск двигателя, если это требуется для работы системы. См. **Принципы работы** (стр. 157).

 Выключайте зажигание перед тем, как открыть крышку капота или перед проведением технического обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Всегда выключайте зажигание перед выходом из автомобиля: система может заглушить двигатель, но зажигание останется включенным.

Примечание: Система работает только при прогревом двигателе и температуре наружного воздуха от 0 °C (32 °F) до 30 °C (86 °F).

Примечание: Если заглушить двигатель, а затем в течении нескольких секунд выжимать педаль сцепления, система автоматически перезапустит двигатель.

Примечание: При выключении двигателя индикатор пуск/стоп подсвечивается зеленым. См.

Сигнализаторы и индикаторы (стр. 92).

Примечание: При необходимости переключить рычаг в нейтральное положение или выжать педаль сцепления индикатор пуск/стоп мигает оранжевым цветом. В дополнение к этому на информационном дисплее отобразится сообщение.

Примечание: Если в системе выявлена неисправность, системаdezактивируется. Система должна быть проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.

Примечание: При отключении системы выключатель подсвечивается.

Примечание: Система включена по умолчанию. Для того чтобы выключить систему, нажмите на выключатель на панели приборов. Система остаетсяdezактивированной только в рамках текущего цикла зажигания. Для того чтобы включить систему, нажмите на выключатель еще раз. Информация о расположении элементов. См. **Быстрый обзор** (стр. 13).

Пуск-остановка



Процедура остановки двигателя

1. Остановите автомобиль.
2. Переключите рычаг передач в нейтральное положение.
3. Отпустите педаль сцепления.
4. Отпустите педаль акселератора.

В определенных условиях, примеры которых приводятся ниже, система не может выполнить выключение двигателя:

- Для поддержания внутреннего микроклимата.
- Низкое напряжение аккумулятора.
- Чрезмерно низкая или чрезмерно высокая температура двигателя.
- Дверь водителя была открыта.
- Низкая рабочая температура двигателя.
- Низкое разрежение в системе тормозов.
- Если скорость движения не превышает 5 км/ч (3 миль/ч).

Процедура перезапуска двигателя

Примечание: Рычаг переключения передач должен находиться в нейтральном положении.

Нажмите на педаль сцепления.

При определенных условиях, примеры которых приводятся ниже, система может автоматически перезапустить двигатель:

- Низкое напряжение аккумулятора.
- Для поддержания внутреннего микроклимата.


Экономичный режим ECO

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Система помогает водителю повысить эффективность движения, выполняя постоянный мониторинг параметров переключения передач, прогнозируя дорожную обстановку и скорость движения на трассах и автомагистралях.

Примечание: Эффективность движения не означает достижение какого-либо определенного показателя расхода топлива. Эта величина непостоянна, поскольку зависит не только от мастерства водителя, но и от ряда других факторов, в частности, от количества поездок на короткие расстояния и холодных запусков двигателя.

Оценка этих характеристик на экране показана с помощью символа педали; максимальной эффективности соответствуют пять педалей. Чем выше эффективность, тем выше рейтинг, и тем ниже суммарный расход топлива.

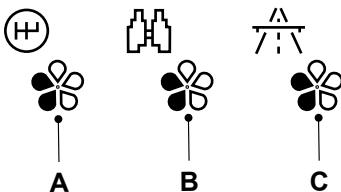

E121813

A: Переключение передач

B: Прогнозирование дорожной обстановки

C: Эффективный выбор скорости движения

Переключение передач

Расход топлива снижается, если выбирается самая высокая передача, на которой можно двигаться при данных условиях движения.

Прогнозирование дорожной обстановки

Корректировка скорости движения автомобиля и дистанции относительно других участников движения без резких торможений и разгонов снижает расход топлива.

Эффективный выбор скорости движения

Чем выше скорость, тем больше расход топлива. Экономичность расхода топлива возрастет, если вы будете двигаться по трассе с меньшей постоянной скоростью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧНОГО РЕЖИМА ECO

Для доступа к системе служит меню маршрутного компьютера. См. **Маршрутный компьютер** (стр. 104).

Нажмите на кнопку **SET/RESET**, чтобы войти в режим Eco. Используя вращающийся регулятор, прочитайте экранную информацию и дополнительные рекомендации по снижению расхода топлива.

Сброс режима Eco

Обнулите величину среднего расхода топлива.

Примечание: Для расчета новых значений может потребоваться короткий промежуток времени.

Топливо и заправка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Прекращайте заправку, после того как заправочный пистолет отключится во второй раз. Лишнее топливо заполняет расширительное пространство топливного бака, что может привести к выплескиванию топлива из бака. Выплескивание топлива - это источник опасности для других участников дорожного движения.

 Исключите присутствие источников пламени или теплоты вблизи элементов системы топливоподачи. Топливная система находится под давлением. При наличии утечек в системе топливоподачи возникает риск получения травм.

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА - БЕНЗИНОВЫЙ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Нельзя пользоваться бензином содержащим свинец или соединения других металлов (например марганца). Это может привести к повреждению системы выпуска.

Примечание: Рекомендуется использовать только высококачественное топливо без каких-либо присадок или других средств ухода за двигателем.

Применяйте только очищенный от свинца бензин **с октановым числом не менее 95**, который отвечает требованиям **EN 228** или аналогичного стандарта.

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА - ДИЗЕЛЬНЫЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не смешивайте дизельное топливо с маслом, бензином или другими жидкостями. Это может вызвать химическую реакцию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 Нельзя добавлять в дизельное топливо керосин, парафин или бензин. Это может привести к поломке топливной системы.

 Применяемое дизельное топливо должно отвечать требованиям стандарта **EN 590** или соответствующей спецификации, которая действует в данной стране.

Примечание: Мы рекомендуем вам использовать только высококачественное топливо.

Примечание: Не рекомендуется использовать присадки или другие средства ухода за двигателем, которые не одобрены компанией Ford.

Примечание: Не рекомендуется долгое использование присадок, предназначенных для предупреждения парафинизации топлива.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Большинство сортов дизельного топлива содержат био-дизельный компонент; рекомендуется перед длительным хранением/перерывом в эксплуатации автомобиля (дольше двух месяцев) заправлять топливный бак только минеральным дизельным топливом (если оно доступно) или добавлять антиоксидант. Ваш дилер поможет подобрать подходящий антиоксидант.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Не допускается парковать автомобиль или оставлять его с работающим двигателем на участке, покрытом сухими листьями, сухой травой или иными возгораемыми материалами. Работающая выпускная труба излучает значительное тепло, в том числе и после остановки двигателя. Это создает потенциальную опасность возгорания.

Управление автомобилем с катализитическим нейтрализатором

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- ! Избегайте следующих состояний: полная выработка топлива из бака.
- ! Нельзя проворачивать двигатель в течение долгого времени.
- ! Не пытайтесь запускать двигатель при отсоединенном питании свечей зажигания.
- ! Не пытайтесь завести автомобиль с помощью толкания или буксировки. Используйте дополнительные кабели. См. **Запуск автомобиля от внешнего источника электропитания** (стр. 230).
- ! Не выключайте зажигание во время движения.

КРЫШКА ЛЮЧКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


⚠ Будьте внимательны при заправке автомобиля топливом, чтобы не допустить проливания остатков топлива из заправочного пистолета.

⚠ Исключите присутствие источников пламени или теплоты вблизи элементов системы топливоподачи. Топливная система находится под давлением. При наличии утечек в системе топливоподачи возникает риск получения травм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ При мойке автомобиля под большим давлением воздействие струи воды на лючок крышки заливной горловины топливного бака должно быть кратковременным с расстояния не менее 200 мм (8 дюймов).


Примечание: При открытой крышке заливной горловины блокируется полное открытие сдвижной двери.

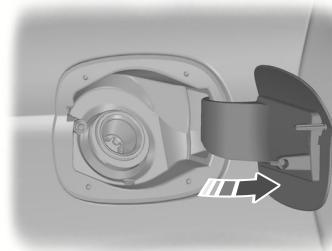


E86613

1. Нажмите на лючок, чтобы открыть его. Полнотью откройте лючок до его фиксации в открытом положении.

Топливо и заправка

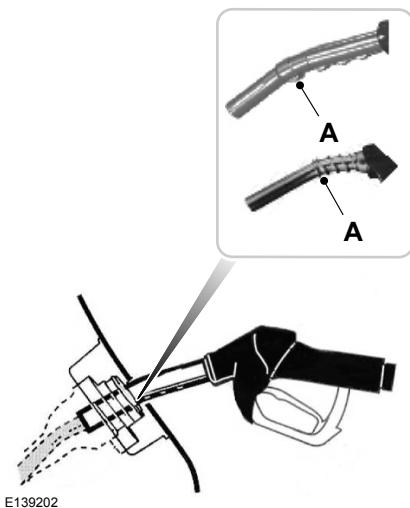


E139202

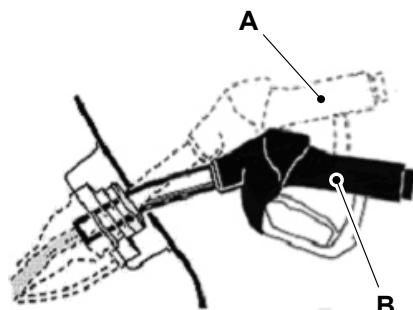

E139203

- A Неправильное положение
B Правильное положение

3. Не поднимайте заправочный пистолет в процессе заправки. Это может изменить характеристики потока топлива и отключить его подачу через заправочный пистолет до полного наполнения топливного бака.

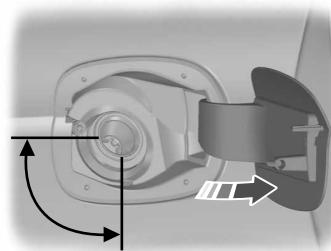

E139924

4. Топливный пистолет должен находиться в зоне, показанной на рисунке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


! Прекращайте заправку, после того как заправочный пистолет отключится во второй раз. Лишнее топливо заполняет расширительное пространство топливного бака, что может привести к выплескиванию топлива из бака. Выплескивание топлива - это источник опасности для других участников дорожного движения.

Топливо и заправка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Мы рекомендуем извлекать заправочный пистолет медленно, чтобы дать возможность остаткам топлива стечь в топливный бак. Альтернативным вариантом является пауза в десять секунд перед извлечением топливного пистолета.

! Не извлекайте заправочный пистолет из заливной горловины топливного бака во время процесса заправки.

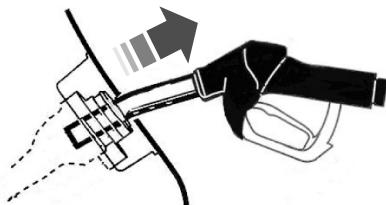

E119081

5. Для того чтобы извлечь заправочный пистолет, немного приподнимите его.

Заливка топлива из канистры

Используйте воронку, находящуюся в перчаточном ящике.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не пытайтесь запустить двигатель, если в бак залито топливо ненадлежащего типа. Это может привести к поломке двигателя. Система должна быть немедленно проверена специалистом, прошедшим соответствующую подготовку.

РАСХОД ТОПЛИВА

Величина топливной экономичности и уровень выброса диоксида углерода получены на основании лабораторных испытаний в соответствии с директивой ЕЭС за номером 80/1268/EEC с учетом последующих поправок. Эти параметры обеспечиваются всеми заводами-изготовителями автомобилей.

Они даются с целью сравнения показателей различных версий и комплектаций автомобиля. Также вышеуказанные значения не предназначены для отражения реальной топливной экономичности вашего автомобиля. Реальная топливная экономичность автомобиля определяется множеством факторов, среди которых: стиль вождения, эксплуатация автомобиля при высоких скоростях, движения с частыми остановками и троганьями с места, использование кондиционера, наличие установленных аксессуаров и буксировка прицепа и т.д.

За рекомендациями по вопросу улучшения топливной экономичности обращайтесь у официальному дилеру компании Ford.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Топливо и заправка

C-MAX

Расход топлива

Комплектация	Городской цикл	Загородный цикл	Комбинированный цикл	Выбросы CO2
	л/100 км (миль/галлон)	л/100 км (миль/галлон)	л/100 км (миль/галлон)	г/км
1.6L Duratec-16V Ti-VCT - Sigma Stage V	8,7 (32,5)	5,3 (53,3)	6,6 (42,8)	154
1.6L EcoBoost - Sigma Stage V, автомобили без системы автоматического запуска/остановки двигателя	8,8 (32,1)	5,3 (53,3)	6,6 (42,8)	154
1.6L EcoBoost - Sigma Stage V, автомобили с системой автоматического запуска/остановки двигателя	8 (35,3)	5,3 (53,3)	6,4 (44,1)	149
1.6L Duratorq-TDCi - DV Stage V, автомобили без системы автоматического запуска/остановки двигателя	5,4 (52,3)	4,1 (68,9)	4,6 (61,4)	119
1.6L Duratorq-TDCi - DV Stage V, автомобили с системой автоматического запуска/остановки двигателя	5 (56,5)	4 (70,6)	4,4 (64,2)	114
2.0L Duratorq-TDCi - DW Stage V, автомобили с механической КПП	6,4 (44,1)	4,4 (64,2)	5,1 (55,4)	134
2.0L Duratorq-TDCi - DW Stage V, автомобили с автоматической КПП	7,1 (39,8)	4,8 (58,9)	5,6 (50,4)	149

Топливо и заправка

Grand C-MAX

Расход топлива


Комплектация	Городской цикл	Загородный цикл	Комбиниро- ванный цикл	Выбросы CO2
	л/100 км (миль/галлон)	л/100 км (миль/галлон)	л/100 км (миль/галлон)	г/км
1.6L Duratec-16V Ti-VCT - Sigma Stage V	8,9 (31,7)	5,7 (49,6)	6,9 (40,9)	159
1.6L EcoBoost - Sigma Stage V, автомобили без системы автоматического запуска/остановки двигателя	9,2 (30,7)	5,5 (51,4)	6,9 (40,9)	159
1.6L EcoBoost - Sigma Stage V, автомобили с системой автоматического запуска/остановки двигателя	8,2 (34,5)	5,5 (51,4)	6,6 (42,8)	154
1.6L Duratorq-TDCi - DV Stage V, автомобили без системы автоматического запуска/остановки двигателя	5,8 (48,7)	4,4 (64,2)	4,9 (57,7)	129
1.6L Duratorq-TDCi - DV Stage V, автомобили с системой автоматического запуска/остановки двигателя	5,5 (51,4)	4,3 (65,7)	4,7 (60,1)	124
2.0L Duratorq-TDCi - DW Stage V, автомобили с механической КПП	6,6 (42,8)	4,5 (62,8)	5,3 (53,3)	139
2.0L Duratorq-TDCi - DW Stage V, автомобили с автоматической КПП	7,4 (38,2)	5 (56,5)	5,8 (48,7)	154

Коробка передач

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ Запрещается включать передачу заднего хода при движении автомобиля. Это может привести к повреждению коробки передач.

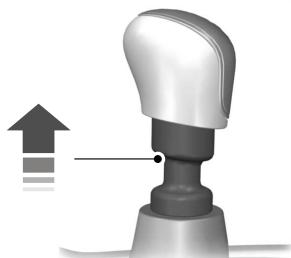

E99067

На некоторых автомобилях при выборе передачи заднего хода необходимо поднять стопорное кольцо.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Положения селектора передач



E80836

- P Park (Парковка)
- R Задний ход
- N Нейтральная передача
- D Движение
- S Спортивный режим и переключение передач вручную

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Перед тем, как осуществить переключение диапазонов, нажмите на педаль тормоза и удерживайте её до момента начала движения.

Примечание: На холодном двигателе устанавливается повышенная частота холостого хода. Если выбран один из диапазонов для движения, то это увеличивает склонность автомобиля к ползучести.

Коробка передач

Для выбора передачи заднего хода или положения "Парковка" нажмите кнопку на селекторе.

Положение селектора будет отображено на информационном дисплее.

Park (Парковка)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Включайте диапазон "P" только при полностью остановленном автомобиле.

 **Перед выходом из автомобиля включите стояночный тормоз и переведите рычаг коробки передач в положение P.** Убедитесь, что рычаг селектора зафиксирован в выбранном положении.

Примечание: Если не выбран диапазон "P", то при открывании двери водителя включится предупредительный звуковой сигнал.

При выборе этого диапазона крутящий момент двигателя не передаётся на ведущие колёса, а АКП заблокирована. При включении этого диапазона вы можете осуществлять запуск двигателя.

Задний ход

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Включайте диапазон для движения задним ходом только тогда, когда автомобиль полностью остановлен и двигатель работает на холостом ходу.

Нейтральная передача

При выборе этого диапазона крутящий момент двигателя не передаётся на ведущие колёса, но АКП не заблокирована. При включении этого диапазона вы можете осуществлять запуск двигателя.

Движение

Положение D соответствует автоматическому режиму переключения передач для движения вперед.

Для достижения оптимальной эффективности при выборе передачи учитывается температура окружающего воздуха, уклон дороги, загрузка автомобиля и команды, поданные водителем.

Переключение передач вручную - Автомобили с 5-ступенчатой коробкой передач

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Не держите селектор длительное время в положении - или +.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Коробка передач автоматически перейдет на пониженную передачу, как только частота вращения двигателя станет слишком низкой. И, наоборот, как только частота вращения двигателя превысит определенное значение, автоматически включится повышенная передача.

Примечание: Переключение передач возможно только в том случае, когда скорость автомобиля и частота вращения двигателя соответствуют друг другу.

Коробка передач

Примечание: В режиме **Select** (выбор) на панели приборов отображается включенная передача (1, 2, 3, 4 или 5).

Переведите селектор в положение **S**.

Толкните селектор вперёд для переключения на передачу вниз. Для переключения на передачу вверх потяните селектор в обратном направлении.

Можно пропускать передачи, последовательно толкая рычаг селектора в нужном направлении через короткие интервалы времени.

В ручном режиме также возможен принудительный переход на пониженную передачу. См.

Принудительный переход на пониженную передачу.

Спортивный режим и переключение передач вручную - Автомобили с 6-ступенчатой коробкой передач

Примечание: Переключение передач возможно только в том случае, когда скорость автомобиля и частота вращения двигателя соответствуют друг другу.

Спортивный режим

Примечание: В режиме **Спортивн.** коробка передач работает обычным путем, однако выбор передач происходит быстрее, и при более высокой частоте вращения двигателя.

Примечание: В режиме **Sport** на дисплее панели приборов появляется обозначение **S**.

Для включения режима **Спортивн.** переместите селектор в положение **S**. Режим **Спортивн.** остается активным до тех пор, пока вы не переключите передачу вручную или не возвратите селектор передач в положение **D**.

Переключение передач вручную

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не держите селектор длительное время в положении - или +.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



При слишком низких оборотах двигателя происходит автоматический переход на более низкую передачу.

Толкните селектор вперёд для переключения на передачу вниз. Для переключения на передачу вверх потяните селектор в обратном направлении.

Можно пропускать передачи, последовательно толкая рычаг селектора в нужном направлении через короткие интервалы времени.

В ручном режиме также возможен принудительный переход на пониженную передачу. См.

Принудительный переход на пониженную передачу.

Советы по управлению автомобилем с АКП

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Двигатель не должен долго работать на холостых оборотах при нажатой педали тормоза.

Трогание с места

- Выключите стояночный тормоз.
- Отпустите педаль тормоза и нажмите на педаль акселератора.

Остановка

- Отпустите педаль акселератора и нажмите на педаль тормоза.

Коробка передач


- Включите стояночный тормоз.
- Выберите нейтральную передачу или положение парковки.

Режим Kickdown

При селекторе АКП, установленным в положение для движения вперед, полностью нажмите на педаль акселератора для включения ближайшей поникающей передачи, обеспечивающей максимальное ускорение автомобиля. Если режим kickdown вам больше не требуется, то отпустите педаль акселератора.

Аварийный перевод рычага селектора из положения Р (Стоянка)

В случае неисправности электрической цепи или при разрядке аккумуляторной батареи пользуйтесь аварийным рычагом для вывода селектора из положения "Р" (стоянка).

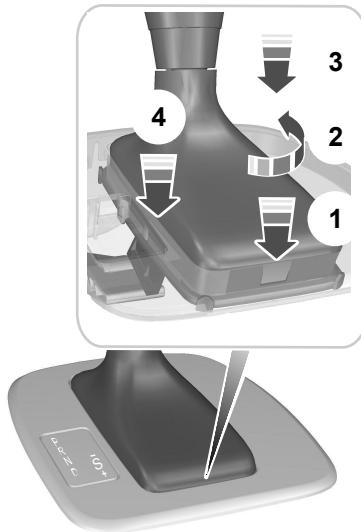

E125156

- Вставьте небольшой плоский инструмент в отверстие.
- Разверните инструмент на 90 градусов.
- Нажмите на рукоятку инструмента, для того чтобы отсоединить рамку защитного чехла от облицовочной панели.
- Нажмите на рамку защитного чехла, для того чтобы высвободить рычаг и вывести селектор из положения парковки.
- Потяните рамку вверх до тех пор, пока он не войдет в зацепление с облицовочной панелью.

Примечание: Если селектор будет снова переведен в положение **P**, необходимо повторить описанную процедуру.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Примечание: В зависимости от примененных юридических и технических нормативов страны, для которой изначально предназначен ваш автомобиль, стоп-сигналы могут мигать при экстренном торможении.

Примечание: Скрип тормозов в отдельных случаях является нормальным явлением и не указывает на неисправность. Работа системы может эпизодически или периодически сопровождаться визгом или скрипом при включении тормозов. Как правило, эти шумы вызываются такими погодными условиями и условиями движения, как холод, жара, повышенная влага, дорожная пыль, соль или грязь.

Дисковые тормозные механизмы

Попадание влаги в дисковые тормозные механизмы приводит к уменьшению эффективности торможения. На обратном пути после мойки слегка нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы избавиться от водяной пленки,

ABS;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Система ABS не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем.

ABS помогает сохранять полную управляемость и стабильность движения при экстренном торможении путем предотвращения блокировки колес.

СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ С АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ ТОРМОЗОВ

Во время работы системы ABS педаль тормоза слегка двигается. Это нормальное явление, на которое можно не обращать внимания. Поддерживайте усилие давления на педаль.

ABS не может предотвратить опасность в следующих случаях:

- слишком мала дистанция до едущего впереди автомобиля;
- автомобиль находится в состоянии аквапланирования;
- слишком велика скорость на повороте;
- очень плохое состояние дорожного покрытия.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Во время стоянки рычаг селектора автомобилей с автоматической КПП должен обязательно находиться в положении **P (парковка)**.

- Нажмите до упора педаль тормоза.
- Аккуратно потяните рычаг стояночного тормоза вверх до самого крайнего положения.
- Перемещая рычаг вверх, не нажимайте кнопку блокировки.

Тормоза

- Если ваш автомобиль припаркован на склоне или передней частью вверх на уклон, необходимо включить первую передачу или диапазон **P (парковка)** и повернуть рулевое колесо в сторону от бордюра.
- Если ваш автомобиль припаркован на склоне или передней частью вниз под уклон, необходимо включить передачу заднего хода или диапазон **P (парковка)** и повернуть рулевое колесо к бордюру.

Для выключения стояночного тормоза нажмите с усилием педаль тормоза, слегка потяните рычаг вверх, нажмите кнопку блокировки и опустите рычаг вниз.


Система динамической стабилизации

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Система курсовой устойчивости (ESP)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Система ESP не дает водителю возможности пренебречь аккуратным и внимательным управлением автомобилем.

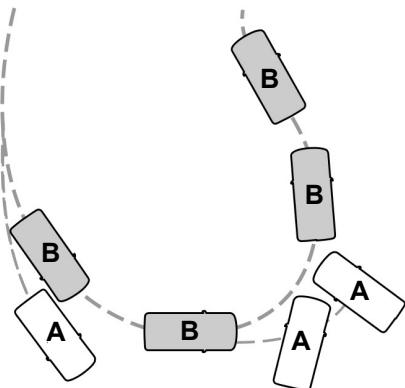

E72903

- A без системы ESP
- B с системой ESP

Система ESP поддерживает курсовую устойчивость в начальный момент отклонения от намеченного курса. Это достигается за счет притормаживания отдельных колес и уменьшения (при необходимости) крутящего момента двигателя.

Система также повышает контроль тягового усилия за счет снижения крутящего момента двигателя, а также обеспечивает торможение отдельных колес автомобиля, если они начинают пробуксовывать при ускорении. Она уменьшает возможность заноса на скользких дорогах и улучшает комфорт, ограничивая пробуксовку колес на крутых поворотах.

Предупреждающий сигнализатор системы курсовой устойчивости (ESP)

Предупреждающий сигнализатор системы ESP начнет мигать, когда система задействована. См. **Сигнализаторы и индикаторы** (стр. 92).

Помощь при экстренном торможении

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Система ABS не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем.

Функция помощи при экстренном торможении определяет момент резкого торможения, измеряя скорость нажатия педали. Пока педаль остается нажатой, система обеспечивает максимальную эффективность торможения. Функция помощи при экстренном торможении может уменьшить тормозной путь в критических ситуациях.

Система динамической стабилизации

Система курсовой устойчивости прицепа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Система курсовой устойчивости прицепа не снимает с вас ответственности за управление автомобилем.

Система курсовой устойчивости прицепа - это модернизированная функция ESP, которая автоматически выявляет отклонение установленного прицепа от траектории движения.

Если возникает такая ситуация, система автоматически применяет раздельное притормаживание колес, чтобы стабилизировать автомобиль и прицеп. Если выявлено очень сильное отклонение от траектории, уменьшается крутящий момент двигателя, и скорость автомобиля автоматически снижается.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

Примечание: Система включается автоматически каждый раз при включении зажигания.

Выключение и включение системы. См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).

Система помощи при трогании на подъеме

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Система HLA позволяет облегчить трогание автомобиля с места, когда он находится на подъеме, без использования стояночного тормоза.

Если система включена, находящийся на уклоне автомобиль остается неподвижным непродолжительное время после отпускания вами педали тормоза. В это время вы сможете переместить ногу с педали тормоза на педаль акселератора и начать движение. Тормоза автоматически отпускаются, когда двигатель развивает достаточный крутящий момент для предотвращения скатывания автомобиля на подъеме. Это является большим преимуществом при трогании на подъеме, например с уклона на стоянке, в плотном потоке, или при движении задним ходом вверх на стоянке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Система не заменяет работу стояночного тормоза. Когда вы покидаете автомобиль, всегда задействуйте стояночный тормоз и включайте первую или заднюю передачу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ТРОГАНИИ НА ПОДЪЕМЕ

Система включается автоматически при остановке автомобиля на уклоне больше 3%. Если автомобиль обращен вниз (к подножью склона), система действует на передаче заднего хода; если автомобиль обращен вверх (к вершине склона), система действует на любой передаче движения вперед.

Только автомобили с механической коробкой передач

Для включения и выключения системы можно использовать информационный дисплей. См. **Общая информация** (стр. 97).

Активация системы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 После включения системы требуется, чтобы водитель оставался в автомобиле.

 Водитель должен непрерывно контролировать автомобиль и систему и, если необходимо, вмешиваться в ее работу.

 Если обнаруживается неисправность при включенной системе, система будет отключена, и на экран будет выведено сообщение. См. **Информационные сообщения** (стр. 105).

Систему можно включить, только если соблюдены следующие условия:

- Двигатель работает.
- Система включена.
- В автомобилях с механической коробкой передач выжата педаль сцепления.
- Отсутствует аварийный режим.

Для активизации системы:

1. Выжмите педаль тормоза, чтобы полностью остановить автомобиль. Удерживайте педаль тормоза нажатой.
2. Если датчики определяют, что автомобиль находится на уклоне, система автоматически активируется.

Система помощи при трогании на подъёме

3. Когда вы отпускаете педаль тормоза, автомобиль короткое время удерживается на склоне, не откатываясь назад. Это время удерживания автоматически продлевается, если вы находитесь в процессе трогания.
4. Начинайте движение обычным образом. Тормоза будут отпущены автоматически.

Дезактивация системы

Для того чтобы дезактивировать систему, выполните **одно** из следующих действий:

- Ждите до автоматического отключения системы.
- Если в момент активации системы была выбрана передача движения вперед, выберите передачу заднего хода.
- Если в момент активации системы была выбрана передача заднего хода, выберите передачу движения вперед.

Системы помощи при парковке

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Система не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 Автомобили, оборудованные не одобренным нами буксирным устройством, могут неверно обнаруживать препятствия.

 Способность датчиков к выявлению препятствий может нарушиться в сильный дождь или в присутствии искажающих помех.

 Датчики могут оказаться не в состоянии обнаружить предметы, поверхность которых поглощает ультразвуковые волны.

 Система помощи при парковке не распознает препятствия,двигающиеся от автомобиля. Они могут быть обнаружены только на короткий промежуток времени, когда снова начинают двигаться по направлению к автомобилю.

 Если вы моете автомобиль водой под большим давлением, направляйте струю воды на датчики только на короткое время, с расстояния не менее 20 см.

 Система помощи при парковке подает звуковые сигналы через поставленную нами аудиосистему. Если это устройство не работает, система помощи при парковке не будет работать.

Примечание: В автомобилях с шаровой опорой буксирного устройства задняя система помощи при парковке автоматически отключается при подключении через одобренный нами модуль трейлера к 13-контактному разъему любых ламп трейлера (или плат освещения).

Примечание: Следите за тем, чтобы на датчики системы не попадали грязь, лед и снег. Не очищайте их острыми предметами.

Примечание: Система помощи при парковке может выдавать ложные звуковые предупреждения, если она выявляет сигнал, передаваемый на частоте работы датчиков, или если автомобиль сильно загружен.


Примечание: Внешние датчики могут реагировать на стены гаража. Если расстояние между внешним датчиком и стеной не изменяется в течение трех секунд, звуковое предупреждение выключается. По мере движения внутренние датчики начинают выявлять препятствия, находящиеся сзади.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: ЗАДНЯЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Система помощи при парковке не снимает с вас ответственности за управление автомобилем.


Системы помощи при парковке

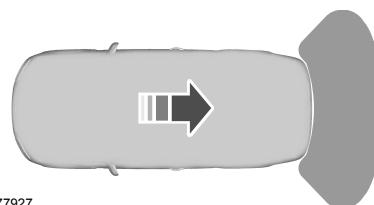

E77927

Система помощи при парковке включается автоматически после включения передачи заднего хода. При этом должно быть включено зажигание.

Когда расстояние от заднего бампера до препятствия станет равным примерно 150 см, а расстояние от борта автомобиля до препятствия станет равным примерно 50 см, включится прерывистый звуковой сигнал. С уменьшением расстояния до препятствия частота тона будет повышаться.

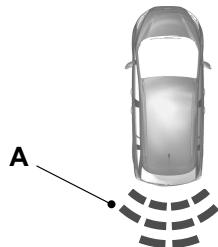


E130178

А Индикатор расстояния.

С уменьшением расстояния индикатор приближается к автомобилю.

Когда расстояние до заднего бампера становится меньше 30 см, включается непрерывный звуковой сигнал.

Примечание: У автомобилей с поставленной нами буксировочной балкой непрерывный звуковой сигнал начинает звучать при расстоянии 45 см от заднего бампера.

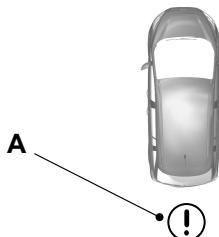

E130179

А Индикатор неисправности.

Примечание: При отображении неисправности система отключается. Система должна быть проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.



E130180

Символ прицепа означает, что присоединен прицеп и система отключена.

Системы помощи при парковке

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ:
ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Система помощи при парковке не снимает с вас ответственности за управление автомобилем.

Включение и выключение системы помощи при парковке


По умолчанию система помощи при парковке отключена. Для включения системы помощи при парковке нажмите на выключатель на панели приборов или включите передачу заднего хода. Расположение элементов: См.

Быстрый обзор (стр. 13).

После включения системы помощи при парковке загорается лампочка выключателя.

Чтобы отключить систему, нажмите на выключатель еще раз.

Маневрирование с использованием системы помощи при парковке

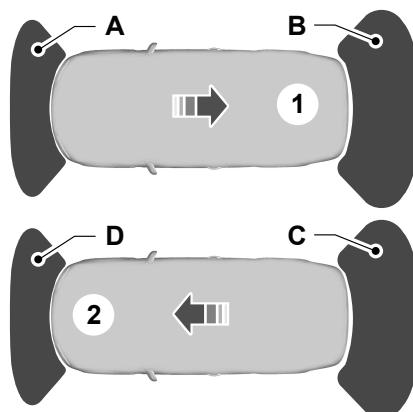


- 1 Включен задний ход
- 2 Включена нейтральная или передняя передача
- A Вывод на экран и звуковой сигнал
- B Вывод на экран и звуковой сигнал
- C Только вывод на экран
- D Вывод на экран и звуковой сигнал

Системы помощи при парковке

Когда расстояние от заднего бампера до препятствия станет равным примерно 150 см, от переднего бампера до препятствия - равным примерно 80 см, а расстояние от борта автомобиля до препятствия - равным примерно 50 см, включится прерывистый звуковой сигнал. С уменьшением расстояния до препятствия частота тона будет повышаться. Непрерывный звуковой сигнал начинает звучать при расстоянии менее 30 см от переднего или заднего бампера.

Примечание: У автомобилей с поставленной нами буксировочной балкой непрерывный звуковой сигнал начинает звучать при расстоянии 45 см от заднего бампера.


Спереди и сзади будет слышен меняющийся звуковой сигнал, когда расстояние до препятствия спереди и сзади станет меньше 30 см.

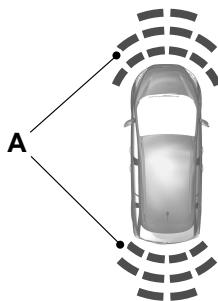

E130382

А Индикатор расстояния.

С уменьшением расстояния индикатор приближается к автомобилю.

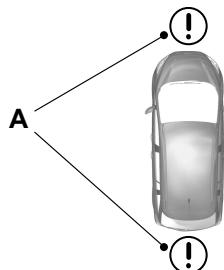

E130383

А Индикатор неисправности.

Примечание: При отображении неисправности система отключается. Система должна быть проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.



E130180

Символ прицепа означает, что присоединен прицеп и задние датчики отключены.

Активная система помощи при парковке

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Система не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем.

 Водитель должен непрерывно контролировать автомобиль и систему и, если необходимо, вмешиваться в ее работу.

 На протяжении всего маневра вы должны следить, чтобы в намеченном пространстве не было препятствий.

 Автомобили со свисающим из кузова грузом, элементы оборудования улиц и другие предметы могут не распознаваться системой. Вы должны убедиться, что выбранное вами место достаточно для парковки.

 Не используйте систему, если ваш автомобиль буксирует прицеп.

 Не используйте систему, если в задней части автомобиля установлен багажник для велосипеда.

 Не используйте систему, если на крыше перевозится свисающий груз.

 Если выполнение маневра прерывается до завершения, система отключается. Положение рулевого колеса не будет отображать истинное положение колес, и вам нужно взять на себя управление автомобилем.

 Следите, чтобы при вращении рулевого колеса между его спиц не попали предметы широкой одежды или ваши руки.

Система обнаружит параллельно расположенные места, подходящие для парковки, и обеспечит выполнение маневров рулевым механизмом для осуществления парковки. Система управляет рулем, а водитель – педалями газа, сцепления и тормоза. Маневр может быть прерван в любой момент удерживанием руля или нажатием выключателя системы активной помощи при парковке. См. **Быстрый обзор** (стр. 13).

В время выполнения операции водитель получает от системы визуальные и звуковые инструкции, обеспечивающие безопасную парковку автомобиля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 Способность датчиков к выявлению препятствий может нарушиться в сильный дождь или в присутствии искажающих помех.

 Датчики могут оказаться не в состоянии обнаружить предметы, поверхность которых поглощает ультразвуковые волны.

 Датчики могут не обнаружить бордюрный камень.

Примечание: Система активной помощи при парковке не работает при отключенном системе контроля тягового усилия. См. **Общая информация** (стр. 97).


Активная система помощи при парковке

Система не обеспечивает правильное выравнивание автомобиля в следующих случаях:

- установлена запасная шина или одна шина изношена значительно сильнее остальных
- размер установленных шин отличается от размера установленных на заводе шин
- шины буксуют
- автомобиль движется накатом,
- погодные условия плохие (сильный дождь, снег, туман и т. п.).

Двигайтесь вперед с максимальной скоростью 30 км/ч (18 миль/ч). Нажмите на выключатель системы активной помощи при парковке. См. **Быстрый обзор** (стр. 13). Рычагом указателя поворота выберете направление поиска: справа или слева от автомобиля.

Примечание: Если указание направления поиска рычагом указателя поворота не задано, по умолчанию система выполняет поиск на стороне пассажира.

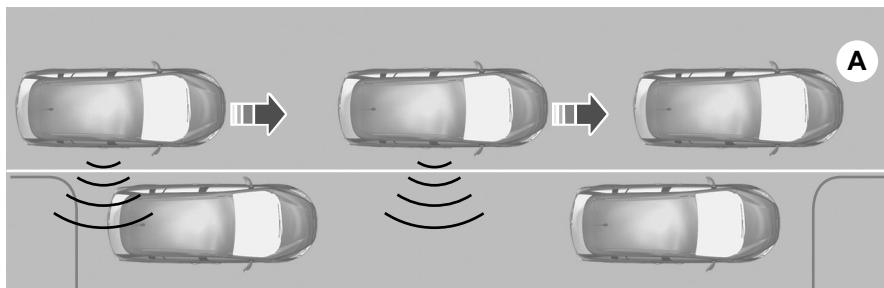

E130107


Примечание: Для отключения звукового сигнала: См. **Персональные настройки** (стр. 105).

При обнаружении требуемого пространства раздается звуковой сигнал информационно-развлекательный дисплей. В ходе парковки автомобиля следуйте инструкциям информационно-развлекательного дисплея.

Примечание: Стрелки и рисунки на дисплее показывают, с какой стороны автомобиля система производит парковку. На дисплее также появится подсказка, когда включить передачу заднего хода.

Замедлите движения и остановитесь приблизительно в положении **A**, после чего выполните инструкции системы.

Активная система помощи при парковке

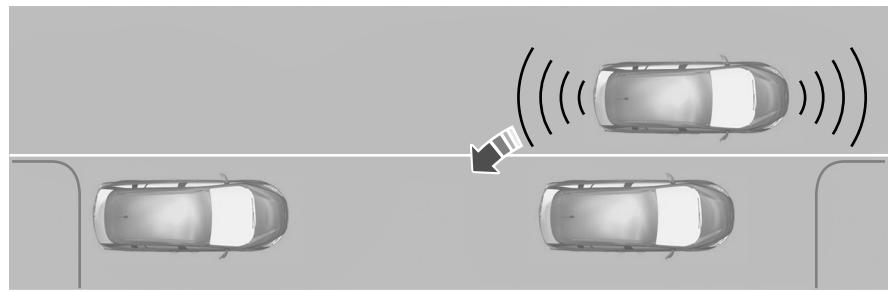


E130108

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 При превышении скорости 10 км/ч система отключается, и вам потребуется взять на себя управление автомобилем.

Осторожно направьте автомобиль назад, используя для управления им педали газа и тормоза. Раздастся предупреждающий звуковой сигнал системы помощи при парковке. Если звучит непрерывный звуковой сигнал, остановите автомобиль.

Вы можете взять на себя управление маневром, взяв рулевое колесо. Может появиться сообщение о готовности системы возобновить работу. Для подтверждения данного сообщения нажмите выключатель системы активной помощи при парковке. См. **Быстрый обзор** (стр. 13).

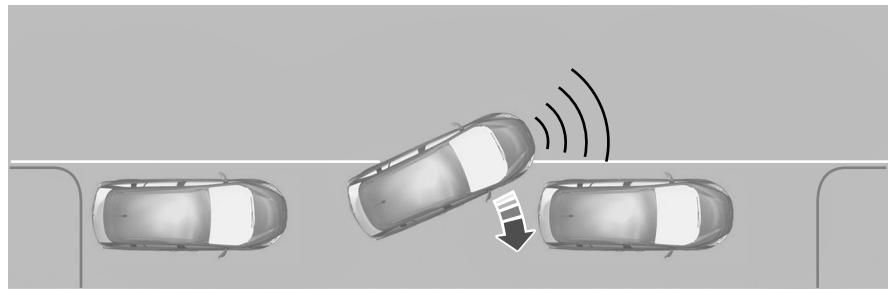

E130109

Переместите автомобиль вперед. Если звучит непрерывный звуковой сигнал, остановите автомобиль.

Повторяйте указанные выше шаги до приемлемой парковки автомобиля. После завершения маневра при помощи системы на дисплее появляется соответствующее сообщение.

Камера заднего обзора

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Камера улучшает обзор и используется при движении задним ходом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! Система не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

! Если вы моете автомобиль водой под большим давлением, направляйте струю воды на камеру только на короткое время, с расстояния не менее 20 см.

! Не прикладывайте к камере давление.

Примечание: Следите за тем, чтобы на камеру не попадали грязь, лед и снег. Не используйте для очистки острые предметы, обезжикиватели, мастику и продукты органического происхождения. Пользуйтесь только мягкой тканью.

Во время работы камеры на дисплее появляются справочные линии, иллюстрирующие траекторию движения вашего автомобиля, и примерное расстояние для предметов, расположенных сзади.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Работа камеры может зависеть от температуры наружного воздуха, состояния автомобиля и дороги.

! Расстояния, отображаемые на дисплее, могут отличаться от фактических расстояний.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Не помещайте напротив камеры никакие предметы.

Камера находится на крышке грузового отсека, рядом с рукояткой.



E99105

Активация камеры заднего вида

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Камера не всегда распознает предметы, расположенные близко к автомобилю.

При включенном зажигании и включенной аудиосистеме:

1. Нажмите выключатель системы помощи при парковке на панели приборов. Чтобы узнать расположение элементов: См. **Быстрый обзор** (стр. 13). Или
2. Включите заднюю передачу.

На экране появится изображение.

При включении системы загорается лампа в выключателе.

Камера заднего обзора

Корректная работа камеры может быть нарушена в следующих условиях:

- Темные зоны.
- Интенсивный свет.
- Быстрый рост или уменьшение наружной температуры.
- Намокание камеры, например, под действием дождя или высокой влажности.
- Блокировка поля обзора камеры, например, грязью.


Использование дисплея

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

⚠ Препятствия, расположенные выше камеры, не отображаются. Если необходимо, осмотрите участок позади автомобиля.

⚠ Отметки служат только для справки; они рассчитываются, исходя из предположения, что автомобиль максимально загружен и находится на ровной горизонтальной поверхности.

Линии показывают предполагаемую траекторию движения автомобиля (с учетом действующего угла поворота рулевого колеса) и расстояние до наружных зеркал заднего вида и заднего бампера.

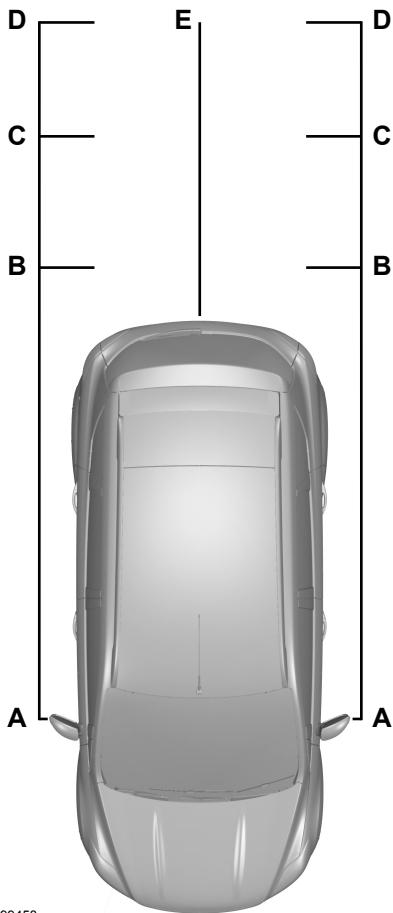

E99458

А Зазор для наружных зеркал заднего вида - 0,1 м

В Красного цвета — до расстояния 0,3 м (12 дюймов)

Камера заднего обзора

- | | | |
|---|---|--|
| C | Желтого цвета — при расстоянии 0,3-0,6 м (12-24 дюйма) | Используется следующая цветовая кодировка: |
| D | Зеленого цвета — при расстоянии 0,6-0,9 м (24-35 дюймов) | • зеленый цвет — от 0,6 до 1,8 м (от 24 до 71 дюйма); |
| E | Оранжевый - ось предполагаемой траектории движения автомобиля | • желтый цвет — от 0,3 до 0,6 м (от 12 до 24 дюймов).
• Красный - 0,3 м или менее |

Примечание: Расстояние, при котором отображается линия зеленого цвета, увеличено с 0,9 м (35 дюймов) до 3,2 м (126 дюймов).

Примечание: При заднем ходе автомобиля с прицепом линии на экране не показываются. Камера показывает направление движения автомобиля, а не прицепа.

Отключение камеры заднего вида

Примечание: Выключите передачу заднего хода. Перед отключением дисплей короткое время продолжает работать.

Примечание: Система автоматически отключается после того как скорость автомобиля достигает приблизительно 15 км/ч.

Нажмите выключатель системы помощи при парковке на панели приборов. За сведениями о расположении элементов: См. **Быстрый обзор** (стр. 13).

Автомобили с системой помощи при парковке

На дисплее будет дополнительно показана шкала расстояний с цветовой кодировкой. Это обозначение расстояния от заднего бампера до обнаруженного препятствия.

Управление скоростью

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система не снимает с водителя обязательств быть внимательным и осторожным за рулем.

Система круиз-контроля позволяет вам управлять скоростью автомобиля при помощи кнопок, вынесенных на рулевое колесо. Функция круиз-контроля доступна при скорости, превышающей примерно 30 км/ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Системой круиз-контроля не следует пользоваться при движении в интенсивном транспортном потоке, на извилистых или скользких дорогах.

Включение системы круиз-контроля



E130072

Примечание: Система готова записать в память значение стабилизируемой скорости.

Занесение в память значения стабилизируемой скорости

Нажмите на кнопку **SET+** или **SET-**, чтобы занести в память системы текущее значение скорости. Система круиз-контроля будет автоматически поддерживать эту скорость движения автомобиля. Загорится индикатор круиз-контроля. См. **Сигнализаторы и индикаторы** (стр. 92).


Изменение значения стабилизируемой скорости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При движении автомобиля на спуске его скорость может превысить значение, занесенное в память системы круиз-контроля. Круиз-контроль не задействует тормозную систему автомобиля. Чтобы помочь системе поддерживать заданное значение скорости, включите низшую передачу и нажмите на кнопку **SET-**.

Примечание: Если вы ускоряете движение, нажав на педаль акселератора, то значение скорости, занесенное в память системы круиз-контроля, не изменится. Когда вы отпустите педаль акселератора, автомобиль вновь будет двигаться со скоростью, занесенной в память системы круиз-контроля.

Управление скоростью

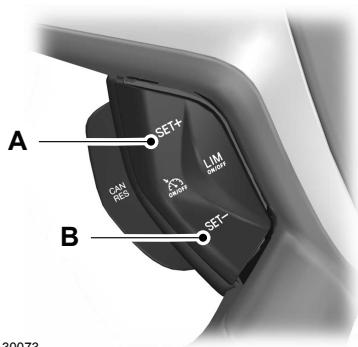

E130073

- A Ускорение
- B Снижение скорости

Отмена режима стабилизации скорости

Нажмите на педаль тормоза или отожмите на себя переключатель **CAN**.

Примечание: После этого система круиз-контроля не будет поддерживать заданную скорость. Индикатор включения системы круиз-контроля не загорится, но в памяти системы сохранится предварительно заданное значение скорости.

Восстановление значения стабилизируемой скорости

Отожмите на себя переключатель **RES**.

Индикатор включения системы круиз-контроля загорится, и система попытается вызвать из памяти предварительно заданное значение стабилизируемой скорости.

Выключение системы круиз-контроля



E130072

При этом из памяти системы будет удалено предварительно заданное значение стабилизируемой скорости. Индикатор круиз-контроля не загорится.

Ограничитель скорости

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


!
При движении автомобиля на спуске его скорость может превысить значение, занесенное в память системы круиз-контроля. При этом тормоза не задействуются, однако система выдает предупреждение.

Система дает вам возможность задать предельную скорость движения автомобиля. Заданная скорость становится фактической максимальной скоростью, однако при необходимости этот предел может быть временно превышен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ

Примечание: При необходимости заданную предельную скорость можно превысить на короткое время, например, для обгона.

Система управляется с помощью органов управления, расположенных на рулевом колесе.

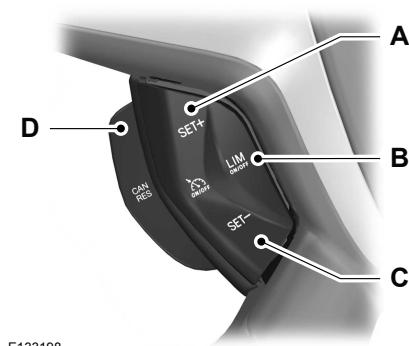

E133198

- A Установить увеличение скорости
- B Система ограничения скорости включена/выключена
- C Установить снижение скорости
- D Останов/возобновление работы системы ограничения скорости

Включение и выключение системы

Нажмите кнопку **B**. На информационном дисплее появится подсказка о том, что необходимо здать скорость.

Задание предельной скорости

Для изменения заданной максимальной скорости используйте переключатели системы круиз-контроля.

Нажмите кнопку **A** или **C**, чтобы выбрать желаемый предел скорости. Скорость, значение которой выведено на дисплей, будет установлено и запомнено.

Ограничитель скорости

Чтобы отменить действие ограничителя и перевести функцию в режим ожидания отожмите на себя переключатель **D**. В качестве подтверждения дезактивации на информационном дисплее появится перечеркнутое значение скорости.

Для возобновления работы ограничителя скорости повторно отожмите на себя переключатель **D**. На информационном дисплее снова появится значение скорости, подтверждающее, что система активна.

Умышленное превышение ограничения скорости

Для временного отключения системы нажмите педаль газа до упора. Система возобновляет работу как только скорость автомобиля опускается ниже заданного уровня.

Предупреждения, выдаваемые системой

При случайном превышении заданной скорости, например, при спуске с уклона, показание заданной скорости на информационном дисплее начинает мигать и звучит звуковой сигнал.

Если заданный лимит скорости превышен умышленно, значение скорости на дисплее перечеркивается.

Перевозка груза

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Используйте хомуты для удерживания багажа, которые соответствуют утвержденному стандарту, например, DIN.

! Надежно закрепите все незакрепленные предметы.

! Размещайте багаж и грузы как можно ниже и как можно ближе к передней части автомобиля, в багажном или грузовом отсеке.

! Движение с открытой дверью багажного отделения или задней дверью не допускается.

Выхлопные газы могут проникнуть в салон.


! Не превышайте максимальную нагрузку на передний и на задний мост автомобиля. См. **Табличка с идентификационным номером автомобиля** (стр. 251).

! При необходимости перевозки тяжелых грузов в пассажирском салоне, их необходимо размещать на сложенных сиденьях или позади них (см. рисунок). См. **Задние сиденья** (стр. 133).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


! Никакие предметы не должны соприкасаться с задними окнами.

C-Max

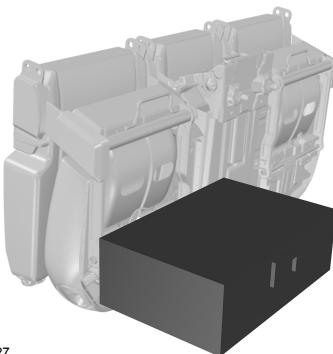

E98627

Grand C-Max





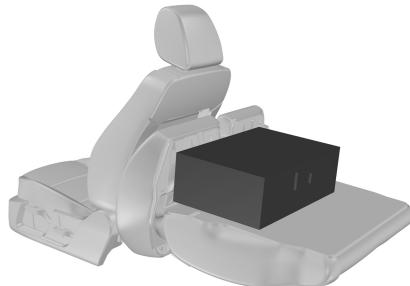


E97377

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

Примечание: Элемент **D** имеется только в автомобилях с комплектом для ремонта шин.

Перевозка груза

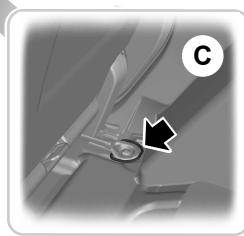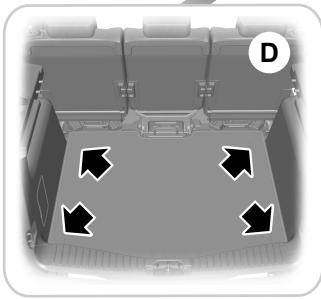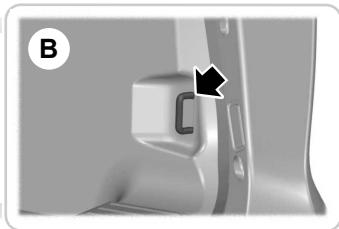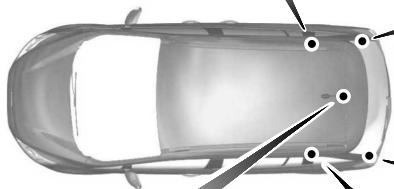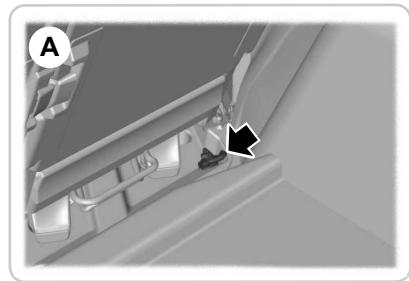

E130146


- A C-MAX
- B C-MAX и Grand C-MAX
- C Grand C-MAX
- D C-MAX

Перевозка груза

КРЫШКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не кладите на крышку багажного отделения какие-либо предметы.

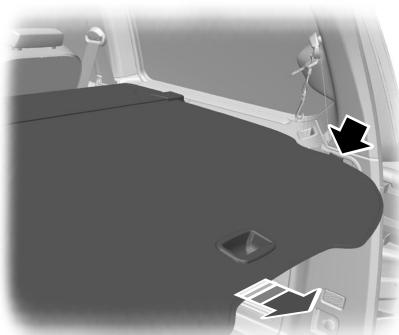

E72969

Вытяните шторку и закрепите в удерживающих ответстиях.

Отсоедините ее от удерживающих отверстий и дайте свернуться в кожух. Зацепите удерживающий крючок на кожухе.

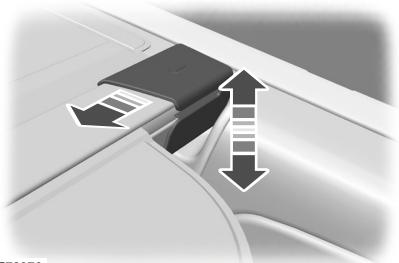


E72970

Для снятия или установки крышки, утопите оба конца корпуса внутрь.

ВЕЩЕВОЙ ОТСЕК ПОД ПОЛОМ ЗАДКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании на втором ряду сидений устройства безопасности детей с поддерживающей опорой убедитесь в надежности крепления поддерживающей опоры на крышке подпольного вещевого отделения. Убедитесь в правильности установки в вещевом отделении прокладки из пенопластира и в правильности установки крышки.

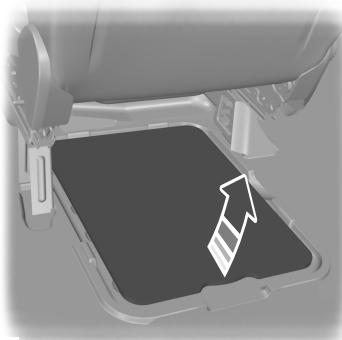

E78097

СЕТКИ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ГРУЗОВ

C-MAX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Точки крепления сетки для багажа не установлены за первым и вторым рядами сидений.

Перевозка груза

Grand C-MAX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


⚠ Точки крепления сетки для багажа не установлены за первым рядом сидений, однако установлены за вторым рядом сидений.

Сетка для крепления багажа

Установка сетки

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- ⚠ Если в багажнике установлена разделительная сетка, не передвигайте задние сиденья.
- ⚠ Если установлен третий ряд сидений, не используйте разделительную сетку.

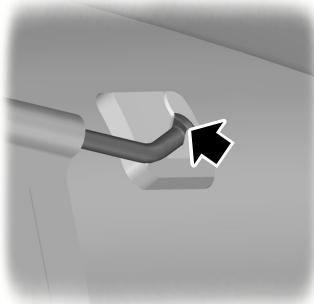

E87052

1. Сожмите концы верхней штанги и вставьте их в фиксаторы, расположенные на крыше. Протолкните штангу вперёд в узкое место фиксаторов.




E130320

Примечание: Убедитесь, что центральное сиденье поднято.

Примечание: Разделительную сетку устанавливайте только за задними сиденьями.

2. Закрепите сетку за точки крепления багажника. См. **Точки крепления багажа** (стр. 190).

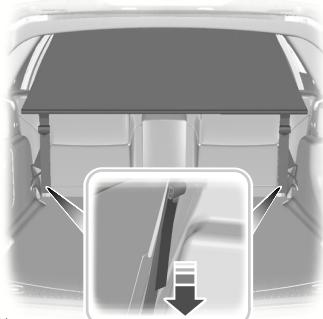


E130321

3. Натяните ремни.

Перевозка груза

Снятие сетки

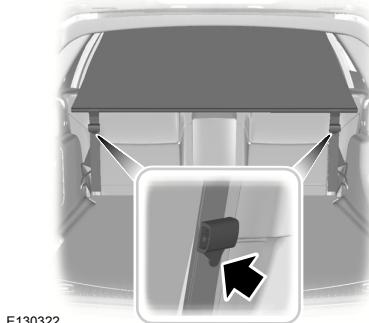

E130322

1. Ослабьте ремни.
2. Отсоедините сетку от точек крепления багажника.
3. Снимите верхнюю штангу.

ВЕРХНИЕ БАГАЖНИКИ КРЫШИ И КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ

Релинги крыши

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ При использовании верхнего багажника расход топлива вашего автомобиля будет выше, и некоторые его эксплуатационные свойства могут измениться.

⚠ Перед установкой верхнего багажника внимательно прочитайте инструкцию производителя и следуйте ей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ Не превышайте максимально допустимую нагрузку, составляющую 75 кг (включая сам багажник).

Проверьте и затяните крепления верхнего багажника, как указано ниже:

- перед поездкой
- после 50 км (30 миль)
- через каждые 1000 км (600 миль).

Для снижения расхода топлива неиспользуемые поперечные дуги следует снимать.

Установка поперечин

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Распределяйте нагрузку равномерно по всей площади багажника, стремясь при этом расположить центр тяжести как можно ниже. Закрепляйте грузы надежно, предотвращая его перемещение. Никогда не помещайте какие-либо предметы непосредственно на поверхность крыши.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


⚠ Поперечины также необходимо снимать перед заездом на автоматическую мойку.

Примечание: Продольные несущие элементы спроектированы таким образом, что на них можно устанавливать кронштейны (для перевозки велосипедов, лыж и т.д.), входящие в ассортимент фирменных аксессуаров компании Ford.

Примечание: Перед установкой поперечин при помощи губки и воды очистите места их установки.


Примечание: Расположите поперечины, как показано на иллюстрации.

Перевозка груза

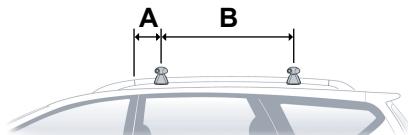

E98206

- A 120 мм (4,7 дюйма)
- B 800 мм (31,5 дюйма)

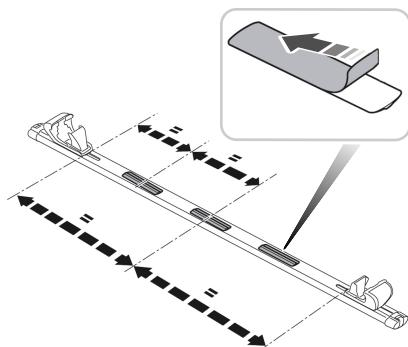

E130001

Примечание: Поставляются самоклеящиеся накладки для снижения аэродинамического шума.


Примечание: Перед приклеиванием накладок убедитесь в чистоте перекладин.

1. Удалите защитную пленку и приклейте накладки к перекладинам в показанном положении.



E130066

2. Вытяните рукоятку.
3. Поверните рукоятку по часовой стрелке, чтобы поперечина соприкоснулась с продольной штангой.

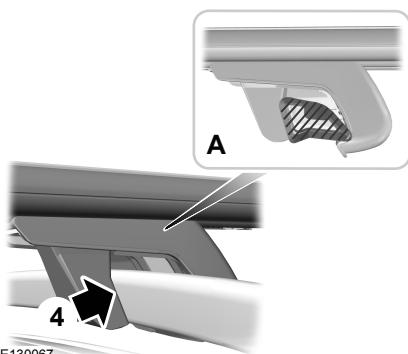

E130067


Примечание: Между поперечиной и продольной штангой не должно быть никакого зазора (**A**).

4. Поверните рукоятку как минимум на 3,5 оборота.

Перевозка груза



Установка багажного контейнера на крыше

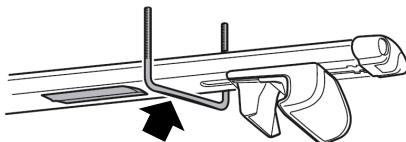


E130002

Самоклеящиеся накладки не должны касаться крепежных болтов.

E98208

5. Вставьте рукоятку внутрь.
Поверните ключ по часовой стрелке,
чтобы заблокировать.
6. Извлеките ключ.

Доступ к Т-образному элементу

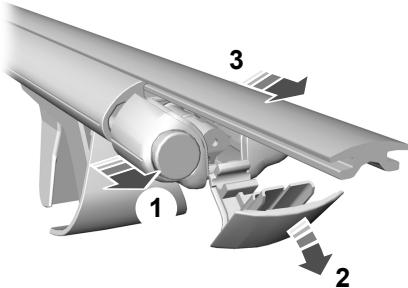

E98209

1. Вытяните рукоятку.
2. Опустите крышку.
3. Снимите подвижную штангу.

Буксировка

БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- !** Не превышайте скорость 100 км/ч (62 мили/ч). Давление в шинах задних колес требуется увеличить до уровня на 0,2 бар (3 psi) выше значения, указанного в спецификациях. См. **Технические характеристики** (стр. 246).

! Не превышайте допустимую максимальную массу автомобиля и прицепа, указанную на идентификационной табличке. См. **Идентификация автомобиля** (стр. 251).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- !** Не превышайте максимальную допустимую нагрузку на тягово-сцепное устройство прицепа, т.е. вертикальную нагрузку на шаровую опору, которая равна 75 кг (165 фунтов).

Примечание: Не все автомобили пригодны или имеют техническое разрешение на установку буксировочных балок. Сначала обратитесь за консультацией к нашему дилеру.

Размещайте груз как можно ниже и ближе по отношению к центру прицепа. Для обеспечения наилучшей стабильности при буксировке прицепа ненагруженным автомобилем груз необходимо размещать ближе к передней части прицепа. При этом запрещается превышать допустимую нагрузку на тягово-сцепное устройство.

Стабильность автомобиля с прицепом во многом определяется качеством самого прицепа.

В местностях, где высота над уровнем моря составляет более 1000 м (3281 фута), предусмотренную максимально допустимую полную массу автопоезда необходимо уменьшать на 10 % на каждые 1000 метров (3281 фут) высоты.

КРУТЫЕ СПУСКИ И ПОДЪЕМЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- !** Система АБС не контролирует работу тормозов наката прицепа.

Перед началом крутого спуска следует переключиться на понижающую передачу.

СКЛАДНОЙ БУКСИРОВОЧНЫЙ КРЮК

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- !** Перемещайте буксировочное приспособление только усилием руки. Не надавливайте ногой и не пользуйтесь никакими инструментами, чтобы не повредить механизм.

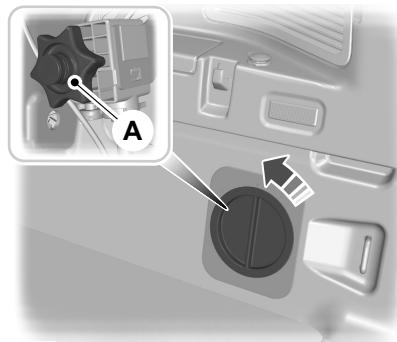

E130344

Буксировка

Вы можете повернуть буксировочное приспособление на 90 градусов, используя маховичок **A**.

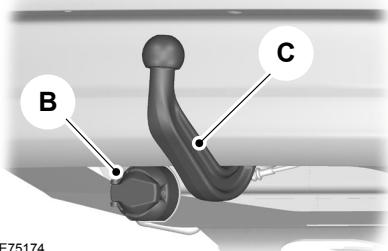

E75174

13-штыревой разъем для подключения прицепа (**B**) расположен под задним бампером рядом с буксировочной балкой **C**.


Складывание буксировочного приспособления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Не подносите руки к маховичку при его повороте в процессе фиксации.
-  Если буксировочная балка не заняла одно из фиксированных положений, вы услышите предупреждающий сигнал. Если во время перемещения буксировочной балки не раздается звуковой сигнал, не пользуйтесь балкой и обратитесь для ее проверки к специалисту.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Перед установкой буксировочного крюка в положение хранения обязательно отсоедините прицеп или снимите крепления и устройства, служащие для перевозки грузов. Снимите крепления, чтобы обеспечить устойчивое положение. Снимите заглушку системы электропитания прицепа и извлеките переходник из разъема. Невыполнение этой операции может привести к повреждению бампера.

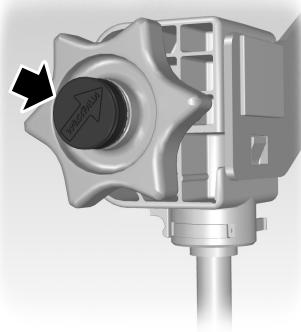

E130345


1. Вставьте ключ в маховичок и поверните по часовой стрелке для разблокировки.

Буксировка

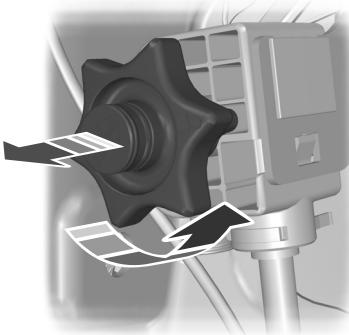


E130346

2. Вытяните маховичок и поверните его против часовой стрелки до упора. Буксировочная балка автоматически повернется в среднее положение.

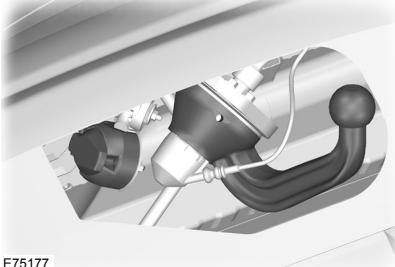

E75177

4. Вручную поверните буксировочную балку из среднего положения до упора в положение хранения. Буксировочная балка автоматически зафиксируется в крайнем положении. Если фоновый шум не слишком сильный, вы отчетливо услышите звук, сопровождающий процесс фиксации. После завершения процесса фиксации предупреждающий звуковой сигнал прекращается, а маховичок возвращается в исходное положение.
5. Поверните ключ против часовой стрелки и извлеките его.

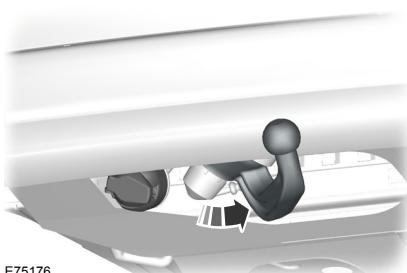

E75176

3. Отпустите маховичок. Буксировочная балка не зафиксирована. На это указывает предупреждающий звуковой сигнал и выступание маховичка из корпуса примерно на 5 мм.

Установка буксировочного приспособления


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Если буксировочная балка не заняла одно из фиксированных положений, вы услышите предупреждающий сигнал. Если во время перемещения буксировочной балки не раздается звуковой сигнал, не пользуйтесь балкой и обратитесь для ее проверки к специалисту.

1. Вставьте ключ в маховичок и поверните по часовой стрелке для разблокировки.


Буксировка

- Вытяните маховичок и поверните его против часовой стрелки до упора. Буксировочная балка автоматически повернется в среднее положение.

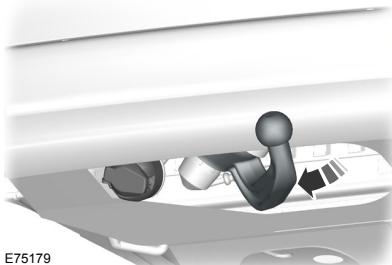

E75179

- Отпустите маховичок. Буксировочная балка не зафиксирована. На это указывает предупреждающий звуковой сигнал и выступание маховичка из корпуса примерно на 5 мм.

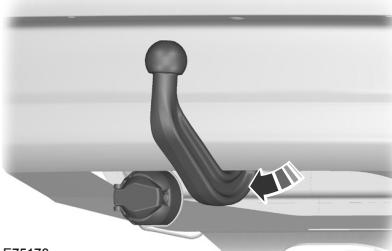

E75178

- Вручную поверните буксировочную балку из среднего положения до упора в рабочее положение. Буксировочная балка автоматически зафиксируется в крайнем положении. Если фоновый шум не слишком сильный, вы отчетливо услышите звук, сопровождающий процесс

фиксации. После завершения процесса фиксации предупреждающий звуковой сигнал прекращается, а маховичок возвращается в исходное положение.

- Поверните ключ против часовой стрелки и извлеките его.

Движение с прицепом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Если какое-либо из описанных условий не соблюдено, то нельзя использовать сцепное устройство. Необходимо произвести его проверку и ремонт.

Перед началом движения убедитесь в том, что буксирный крюк надежно зафиксирован. Проверьте следующее:

- после завершения процедуры фиксации не раздается предупреждающий звуковой сигнал.
- маховичок вставлен в корпус без зазора.
- маховичок заблокирован (поворнут против часовой стрелки), ключ извлечен.
- буксирный крюк правильно зафиксирован. при резком рывке отсутствует перемещение.

Обслуживание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

⚠ Сцепное устройство прицепа и блок управления не нуждаются в обслуживании. Не смазывайте их маслом или смазкой.

⚠ Ремонт или разборку сцепного устройства прицепа должен выполнять только изготовитель.

Буксировка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

-  Если вы моете автомобиль водой под большим давлением, не направляйте струю воды на шарнирное соединение буксирной балки.
-

ОБКАТКА

Шины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Новые шины нуждаются в обкатке на протяжении примерно 500 км (300 миль). В этот период автомобиль может демонстрировать различные динамические характеристики.

Тормозная система и сцепление

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 По возможности избегайте резкого торможения или рывков сцепления на протяжении первых 150 км (100 миль) движения по городу и первых 1500 км (1000 миль) на автомагистралях.

Двигатель

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Страйтесь не двигаться на очень высокой скорости на протяжении первых 1500 км (1000 миль). Чаще переключайтесь передачи, раньше переключайтесь на повышенную передачу. Не допускайте работы двигателя при повышенной частоте вращения коленчатого вала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

При температурах ниже -30°С могут измениться рабочие характеристики ряда элементов и систем.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ

Преодоление водной преграды

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 Двигаться по воде допускается только в экстренных ситуациях, такие поездки не должны быть нормой.

 Если вода проникнет в воздушный фильтр, возможно повреждение двигателя.

В экстренной ситуации допускается движение по воде, максимальная глубина которой достигает 200 мм (8 дюймов), с максимальной скоростью 10 км/ч (6 миль/ч). Во время движения по воде следует проявлять особую осторожность.

Двигайтесь по воде на медленной скорости, не останавливаясь. После преодоления водной преграды, на первом же безопасном участке дороги:

- Слегка выжмите педаль тормоза и проверьте, обеспечивается ли полное торможение.
- Проверьте работу звукового сигнала.
- Убедитесь в полной работоспособности световых приборов автомобиля.
- Проверьте работу усилителя рулевого управления.

Аварийные принадлежности

АПТЕЧКА


В подпольном вещевом отделении предусмотрено место для хранения аптечки первой медицинской помощи. См. **Вещевой отсек под полом задка** (стр. 192).

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ



E129302

Потяните красную ручку и сложите спинку сиденья вперед.

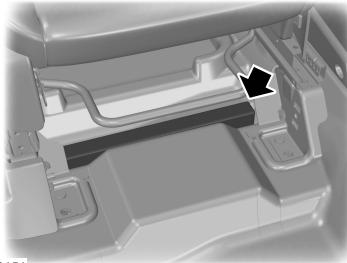

E130151

Сдвиньте переднее сиденье назад до упора. См. **Сиденья** (стр. 129).

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

Если автомобиль попал в аварию, пассажиры, сидящие в третьем ряду, должны покидать автомобиль через среднее сиденье второго ряда.


Плавкие предохранители

РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКОВ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ


Блок предохранителей в моторном отсеке

Данный блок предохранителей расположен в моторном отсеке. См. **Обслуживание** (стр. 215).

Блок предохранителей в салоне

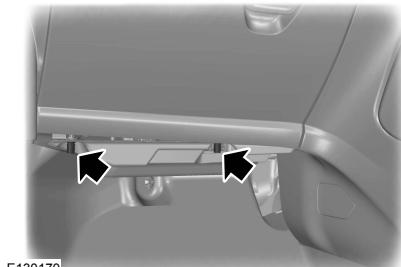

E130170

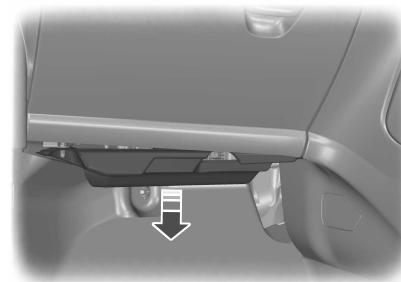


E130171

1. Для освобождения крышки отожмите зажимы.
2. Опустите крышку блока предохранителей, и потяните ее на себя.

Установка выполняется в обратной последовательности.

Блок предохранителей в грузовом отсеке

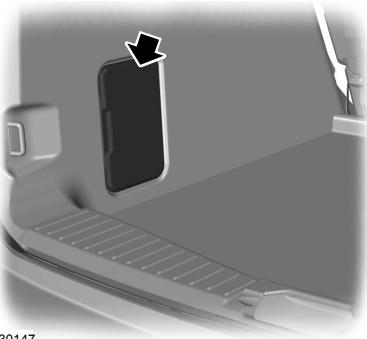

E130147

ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ Не вносите никаких изменений в электрическую систему вашего автомобиля. Ремонт электрической системы, замена реле и предохранителей высокой силы тока должны выполняться квалифицированным специалистом.

⚠ Перед тем как дотрагиваться или пытаться заменить плавкий предохранитель, выключите зажигание и все приборы электрооборудования.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

⚠ Устанавливайте предохранитель идентичный снятому.

Примечание: Перегоревший предохранитель можно определить по разрыву его нити.


Плавкие предохранители

Примечание: Все предохранители, за исключением предохранителей высокой силы тока, имеют плотную посадку.

Примечание: Съемник для плавких предохранителей находится в коробке плавких предохранителей, расположенной в моторном отделении автомобиля.

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Блок предохранителей в моторном отсеке

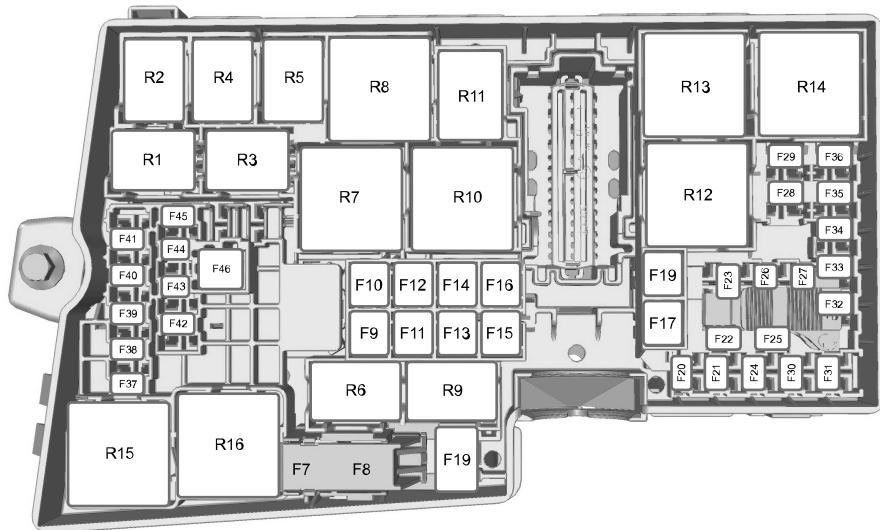

E129925

Предохранитель	Сила тока, А	Защищаемая цепь
7	40	Насос ABS
8	30	Клапан системы АБС
9	20	Омыватели фар
10	40	Вентилятор обогревателя
11	-	Не используется

Плавкие предохранители


Предохранитель	Сила тока, А	Защищаемая цепь
12	30	Реле системы управления двигателем
13	30	Реле стартера
14	40	Обогрев ветрового стекла, правая сторона
15	-	Не используется
16	40	Обогрев ветрового стекла, левая сторона
17	20	Вспомогательный подогреватель топлива
18	20	Стеклоочистители ветрового стекла
19	5	Модуль ABS ESP
20	15	Звуковой сигнал
21	5	Выключатель стоп-сигнала
22	15	Система контроля аккумуляторной батареи
23	5	Катушки реле, модуль выключателя освещения
24	20	Задняя электрическая розетка
25	10	Наружные зеркала заднего вида с электроприводом
26	15	Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
27	15	Муфта компрессора системы кондиционирования
28	-	Не используется
29	25	Обогреватель заднего стекла
30	5	Блок управления двигателем
31	-	Не используется
32	10	Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR), клапаны контроля завихрения, датчик кислорода в выхлопных газах (HEGO) (управление двигателем)
33	10	Катушки зажигания
34	10	Форсунки
35	15	Нагреватель топливного фильтра, активные решетчатые створки

Плавкие предохранители

Предохрани- тель	Сила тока, А	Защищаемая цепь
36	10	Блок управления двигателем
37	5	ABS;
38	15	Модуль управления двигателем, модуль управления коробкой передач
39	5	Модуль управления фарами
40	5	Электроусилитель рулевого управления
41	20	Модуль управления кузовом
42	15	Очиститель заднего стекла
43	15	Регулятор наклона световых пучков фар
44	-	Не используется
45	10	Обогрев форсунок омывателя
46	25	Электропривод стеклоподъемников (передние окна)
47	7,5	Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
48	15	Испаритель

Плавкие предохранители

Блок предохранителей в салоне

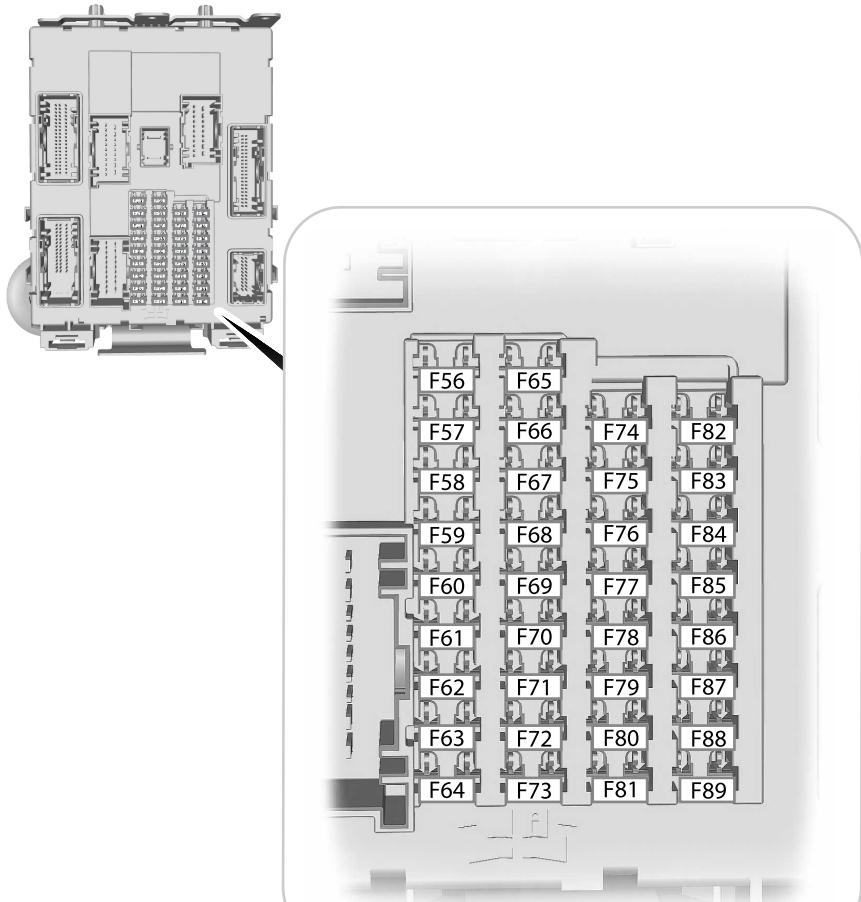

Предохрани- тель	Сила тока, А	Защищаемая цепь
56	20	Топливный насос


Плавкие предохранители

Предохранитель	Сила тока, А	Защищаемая цепь
57	-	Не используется
58	-	Не используется
59	5	Пассивная противоугонная система (PATS)
60	10	Лампа освещения салона, блок переключателей двери водителя, перчаточный ящик
61	20	Прикуриватель, гнездо питания во втором ряду
62	5	Модуль датчика дождя, внутреннее зеркало
63	-	Не используется
64	-	Не используется
65	10	Отпирание защелки задней поднимающейся двери
66	20	Замок двери водителя, двойная блокировка
67	7,5	Информационно-развлекательный дисплей
68	15	Замок рулевой колонки
69	5	Панель приборов
70	20	Центральный замок
71	10	Кондиционирование воздуха
72	7,5	Модуль управления рулевым колесом
73	5	Сигнализация, бортовая диагностика II
74	15	Дальний свет фар
75	15	Передние противотуманные фары
76	10	Фонарь заднего хода
77	20	Насос омывателя
78	5	Выключатель зажигания или кнопка запуска
79	15	Модуль голосового управления, радио, навигационная система, проигрыватель DVD дисков, CD-чейнджер, кнопка запирания дверей
80	-	Не используется

Плавкие предохранители

Предохранитель	Сила тока, А	Защищаемая цепь
81	5	Датчик перемещений в салоне, приемник радиочастоты, противосолнечные шторки.
82	20	Заземление насоса стеклоомывателя
83	20	Заземление центрального замка
84	20	Замок двери водителя и заземление системы двойной блокировки
85	7,5	Радио, навигационная система, блок отключения подушки безопасности пассажира, выключатель подогрева передних сидений, стояночный обогреватель, модуль ручного управления обогревом в системе кондиционирования воздуха
86	10	Удерживающая система
87	-	Не используется
88	-	Не используется
89	-	Не используется

Блок предохранителей в грузовом отсеке

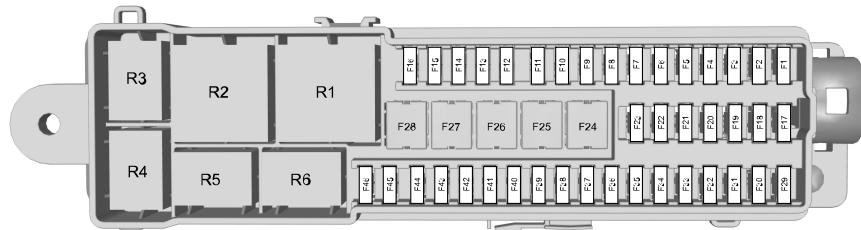

E129927

Предохранитель	Сила тока, А	Защищаемая цепь
1	-	Не используется

Плавкие предохранители

Предохранитель	Сила тока, А	Защищаемая цепь
2	10	Модуль бесключевой системы автомобиля
3	5	Ручки дверей автомобиля с дистанционным бесключевым входом
4	25	Модуль двери (передняя левая) (стеклоподъемники, центральный замок, наружное складывающееся зеркало с электроприводом, обогреваемое наружное зеркало)
5	25	Блок управления правой передней двери (стеклоподъемники, центральный замок, складывание зеркал, обогрев зеркал)
6	25	Блок управления левой задней двери (стеклоподъемники)
7	25	Блок управления правой задней двери (стеклоподъемники)
8	10	Сирена системы сигнализации
9	25	Электропривод регулировки сиденья водителя
10	-	Не используется
11	-	Не используется
12	-	Не используется
13	-	Не используется
14	-	Не используется
15	-	Не используется
16	-	Не используется
17	-	Не используется
18	-	Не используется
19	-	Не используется
20	-	Не используется
21	-	Не используется
22	-	Не используется
23	-	Не используется

Плавкие предохранители

Предохранитель	Сила тока, А	Защищаемая цепь
24	30	Инвертирующий усилитель мощности
25	25	Дверь багажного отделения с электроприводом
26	40	Аксессуары, модуль прицепа
27	-	Не используется
28	-	Не используется
29	5	Информационная система непросматриваемой зоны
30	5	Модуль помощи при парковке
31	5	Камера заднего вида
32	5	Инвертирующий усилитель мощности
33	-	Не используется
34	15	Обогрев сиденья водителя
35	15	Обогрев сиденья переднего пассажира
36	-	Не используется
37	20	Система солнцезащитной панели люка крыши
38	-	Не используется
39	-	Не используется
40	-	Не используется
41	-	Не используется
42	-	Не используется
43	-	Не используется
44	-	Не используется
45	-	Не используется
46	-	Не используется

Эвакуация автомобиля

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БУКСИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Местоположение буксирной петли

Буксирная петля с резьбовым креплением хранится в нише для запасного колеса.

Буксирная петля **всегда** должна находиться в автомобиле.

Установка буксирной петли

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

! Буксирная петля с резьбовым креплением имеет **левую резьбу**. Вворачивайте петлю **против часовой стрелки**, для того чтобы установить ее. Проследите за тем, чтобы буксирная петля была полностью затянута.

Примечание: На автомобилях с тягово-цепным устройством буксирная петля не может быть установлена сзади автомобиля. В этом случае для буксирования автомобиля необходимо использовать тягово-цепное устройство.

Передняя буксирная петля



E78367

Задняя буксирная петля



E78368

Вставьте подходящий предмет в отверстие, расположенное в нижней части крышки для буксирной петли, и откройте крышку.

Установите буксирную петлю.

Эвакуация автомобиля

БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ С ОПОРОЙ НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

Для всех автомобилей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Во время буксировки автомобиля нужно включать зажигание. Если этого не сделать, сработает блокировка рулевого управления, а указатели поворота и стоп-сигналы не будут действовать.

 Тормозной привод и усиление рулевого управления не работают при выключенном двигателе. Необходимо сильнее нажимать на педаль тормоза и учитывать, что тормозной путь и усилие поворота рулевого колеса становятся больше.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ

 Слишком сильное натяжение буксировочного троса может привести к повреждению вашего или буксирующего автомобиля.

 Для буксировки вашего автомобиля включите нейтральную передачу.

 При неполадках или механической неисправности **не** поднимайте автомобиль за ось для буксировки. Ваш автомобиль должен перевозиться так, чтобы либо **Все** колеса находились на земле, либо **Все** колеса находились на ровной транспортной платформе.

Следует плавно трогаться с места и избегать рывков при движении буксирующего автомобиля.

Автомобили с автоматической коробкой передач

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ

 Если требуется перевозка со скоростью более 20 км/ч на расстояние более 20 километров, **Все** колеса не должны касаться земли.

 Не рекомендуется буксировать автомобиль без отрыва ведущих колес от земли. Однако, если необходима эвакуация из опасной зоны, не буксируйте автомобиль с скоростью более 20 км/ч или на расстояние более 20 км.

 Не допускается буксировка автомобиля назад.

 При механической неисправности коробки передач **не** поднимайте автомобиль за ось для буксировки. **Все** колеса должны находиться на ровной транспортной платформе.

 Не допускайте буксировки вашего автомобиля при температурах окружающего воздуха ниже 0 °C (32 °F).

Обслуживание

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для поддержания хорошего технического состояния и во избежание обесценивания автомобиля необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. К вашим услугам широкая сеть официальных дилерских центров обслуживания и ремонта Ford. Мы уверены, что прошедшие специальную подготовку технические специалисты центров смогут наилучшим образом отремонтировать ваш автомобиль. Они могут пользоваться множеством специальных инструментов, созданных специально для обслуживания вашего автомобиля.

Помимо регулярных технических осмотров рекомендуется делать следующие проверки:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Прежде чем прикасаться к узлам автомобиля или делать какие-либо регулировки, необходимо выключить зажигание.

 Не прикасайтесь к узлам электронной системы зажигания, когда зажигание включено, или двигатель работает. Система работает под высоким напряжением.

 Не подносите руки к вентилятору охлаждения двигателя и не допускайте попадания в него одежду. В определенных условиях вентилятор может продолжать вращаться в течение нескольких минут после выключения двигателя.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

 Выполняя текущие проверки технического состояния, проверяйте надежность установки крышек заливных горловин.

Ежедневные проверки

- Внешние осветительные приборы.
- Внутреннее освещение
- Индикаторы и сигнализаторы.

Во время дозаправки необходимо проверить

- Уровень масла в двигателе. См. **Проверка моторного масла** (стр. 221).
- Уровень тормозной жидкости. См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 223).
- Уровень жидкости стеклоомывателя. См. **Проверка омывающей жидкости** (стр. 224).
- Давление в шинах (после остывания) См. **Технические характеристики** (стр. 246).
- Степень износа шин См. **Колеса и шины** (стр. 233).


Ежемесячные проверки:

- Уровень охлаждающей жидкости (на холодном двигателе). См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 222).
- Трубопроводы, шланги и бачки на наличие утечек.
- Исправность кондиционера воздуха
- Исправность стояночного тормоза.
- Звуковой сигнал
- Затяжка гаек крепления колёс. См. **Технические характеристики** (стр. 246).


Обслуживание

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ КАПОТА

Открывание капота

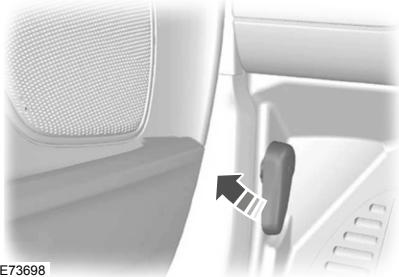

Сдвиньте защелку влево.



E87786

Откройте капот и зафиксируйте его с помощью упора.

Закрывание капота

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Убедитесь, что капот надежно закрыт.

Опустите капот и, оставив 20 - 30 сантиметров, дайте ему закрыться под собственным весом.

E135852

Обслуживание

ОБЩИЙ ВИД МОТОРНОГО ОТСЕКА - 1.6LDURATEC-16VTI-VCT (SIGMA)

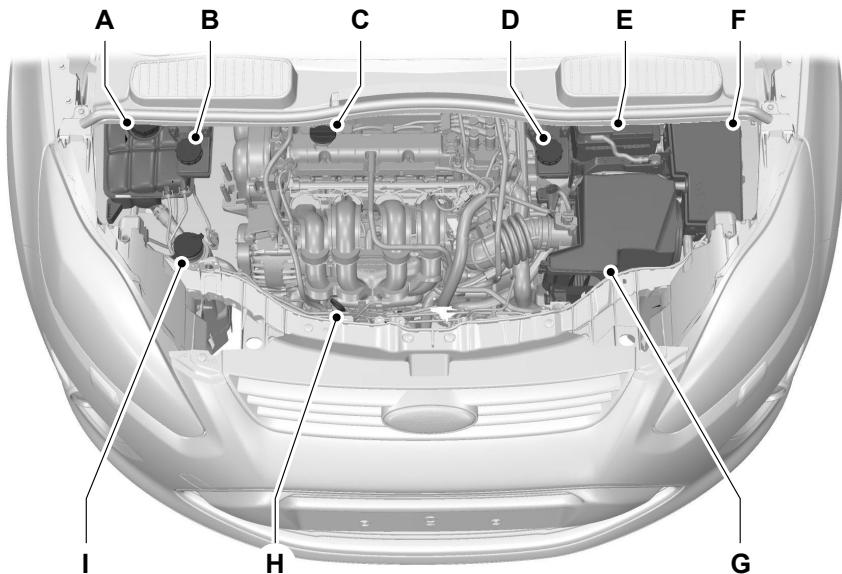

E130030


- A Бачок для охлаждающей жидкости двигателя^{*} : См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 222).
- B Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с правым расположением органов управления)* : См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 223).
- C Крышка маслозаливной горловины¹: См. **Проверка моторного масла** (стр. 221).
- D Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с левым расположением органов управления)* : См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 223).

Обслуживание

- E Аккумуляторная батарея: См. **Аккумуляторная батарея автомобиля** (стр. 230).
- F Подкапотный блок плавких предохранителей: См. **Плавкие предохранители** (стр. 204).
- G Воздушный фильтр: Не требуется проведение сервисного обслуживания.
- H Масляный щуп двигателя¹: См. **Проверка моторного масла** (стр. 221).
- I Бачок для рабочей жидкости стеклоомывателей*: См. **Проверка омывающей жидкости** (стр. 224).

¹ Для облегчения поиска крышки заливных горловин и щупа для измерения уровня моторного масла имеют яркую окраску.

ОБЩИЙ ВИД МОТОРНОГО ОТСЕКА - 1.6L DURATORQ-TDCI (DV) ДИЗЕЛЬ

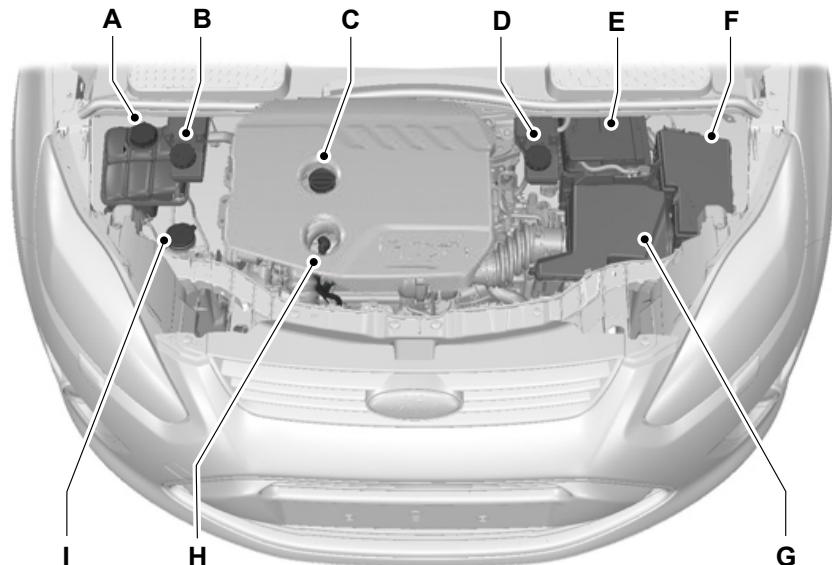

E130031


Обслуживание

- A Бачок для охлаждающей жидкости двигателя : См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 222).
 - B Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с правым расположением органов управления)* : См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 223).
 - C Крышка маслозаливной горловины¹: См. **Проверка моторного масла** (стр. 221).
 - D Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с левым расположением органов управления)* : См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 223).
 - E Аккумуляторная батарея: См. **Аккумуляторная батарея автомобиля** (стр. 230).
 - F Подкапотный блок плавких предохранителей: См. **Плавкие предохранители** (стр. 204).
 - G Воздушный фильтр: Не требуется проведение сервисного обслуживания.
 - H Масляный щуп двигателя¹: См. **Проверка моторного масла** (стр. 221).
- Бачок для рабочей жидкости стеклоомывателей*: См. **Проверка омывающей жидкости** (стр. 224).

¹ Для облегчения поиска крышки заливных горловин и щуп для измерения уровня моторного масла имеют яркую окраску.

Обслуживание

ОБЩИЙ ВИД МОТОРНОГО ОТСЕКА - 2.0L DURATORQ-TDCI (DW) ДИЗЕЛЬ

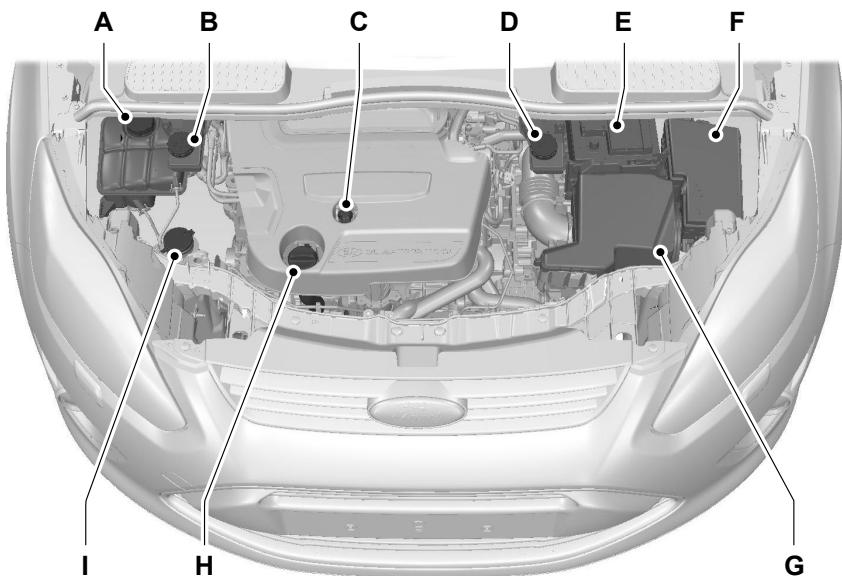

E130032


- A Бачок для охлаждающей жидкости двигателя*: См. **Проверка охлаждающей жидкости двигателя** (стр. 222).
- B Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с правым расположением органов управления)*: См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 223).
- C Масляный щуп двигателя¹: См. **Проверка моторного масла** (стр. 221).
- D Бачок для тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления (автомобиль с левым расположением органов управления)*: См. **Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления** (стр. 223).
- E Аккумуляторная батарея: См. **Аккумуляторная батарея автомобиля** (стр. 230).

Обслуживание

- F Подкапотный блок плавких предохранителей: См. **Плавкие предохранители** (стр. 204).
- G Воздушный фильтр: Не требуется проведение сервисного обслуживания.
- H Крышка маслозаливной горловины¹: См. **Проверка моторного масла** (стр. 221).
- Бачок для рабочей жидкости стеклоомывателей*: См. **Проверка омывающей жидкости** (стр. 224).


¹ Для облегчения поиска крышки заливных горловин и щуп для измерения уровня моторного масла имеют яркую окраску.

ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОТОРНОГО МАСЛА - 1.6L DURATEC-16VTI-VCT (SIGMA)

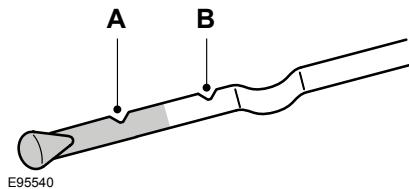

- A "MIN"
B "MAX"

ЩУП ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОТОРНОГО МАСЛА - 1.6L DURATORQ-TDCI (DV) ДИЗЕЛЬ/2.0L DURATORQ-TDCI (DW) ДИЗЕЛЬ

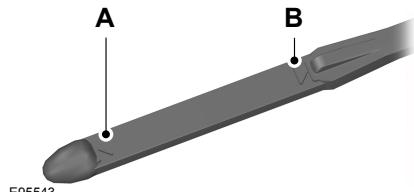

- A "MIN"
B "MAX"

ПРОВЕРКА МОТОРНОГО МАСЛА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не пользуйтесь добавками к моторному маслу или другими средствами для улучшения работы двигателя. При определенных условиях использование присадок может привести к повреждению двигателя.

Обслуживание

Примечание: Расход масла у новых двигателей достигает нормального значения после пробега приблизительно 5000 км (3000 миль).

Проверка уровня масла

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Проверьте, чтобы уровень находился между отметками **MIN** и **MAX**.

Примечание: Проверяйте уровень перед тем, как запустить двигатель.

Примечание: Перед проверкой убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности.

Примечание: При нагревании масло расширяется. Поэтому уровень может быть несколько выше отметки **MAX**.

Извлеките масляный щуп и вытрите его чистой безворсовой ветошью. Чтобы проверить уровень масла, установите щуп и извлеките его снова.

Если уровень находится на отметке **MIN**, немедленно долейте, доведя его уровень до необходимого.

Доливка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Осуществляйте доливку только при холодном двигателе. Если двигатель горячий, то выждите 10 минут, пока его температура не понизится.

! Не снимайте крышку заливной горловины с работающего двигателя.

Снимите крышку наливной горловины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не доливайте больше отметки **MAX**.

Доливайте рабочую жидкость, которая соответствует техническим требованиям и условиям компании Ford. См. **Технические характеристики** (стр. 225).

Установите крышку горловины. Поворачивайте ее, пока не почувствуете сильное сопротивление.

ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Проверка уровня охлаждающей жидкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! Избегайте контакта рабочей жидкости с кожей или глазами. При контакте с жидкостью немедленно промойте пораженные участки обильным количеством воды и обратитесь к врачу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Проверьте, чтобы уровень находился между отметками **MIN** и **MAX**.

Примечание: При нагреве охлаждающая жидкость расширяется. Поэтому ее уровень может подниматься выше метки **MAX**.

Если уровень находится на отметке **MIN**, немедленно долейте, доведя его уровень до необходимого.

Доливка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Осуществляйте доливку только при холодном двигателе. Если двигатель горячий, то выждите 10 минут, пока его температура не понизится.

Обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не снимайте крышку заливной горловины с работающего двигателя.



Не снимайте крышку заливной горловины на горячем двигателе. Дайте двигателю остыть.



Концентрированная охлаждающая жидкость может воспламениться, если ее брызги попадут на горячие участки системы выпуска.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ



В экстренной ситуации вы можете долить в систему охлаждения простую воду, чтобы добраться до сервисного центра. Система должна быть как можно скорее проверена механиком, прошедшим надлежащую подготовку.



Продолжительное использование неправильно разбавленной охлаждающей жидкости может привести к повреждению двигателя из-за коррозии, перегрева или замораживания.

Медленно отверните крышку. По мере того, как вы будете отворачивать крышку, из-под нее под давлением будет выходить пар.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Не доливайте рабочую жидкость выше отметки **MAX**.

Используйте для доливки охлаждающую жидкость, соответствующую спецификациям компании Ford, и воду, смешанные в равных пропорциях. См. **Технические характеристики** (стр. 225).

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ И РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Использование тормозной жидкости нерекомендованного типа может снизить эффективность торможения, не соответствую эксплуатационным нормам Ford.



Избегайте контакта рабочей жидкости с кожей или глазами.

При контакте с жидкостью немедленно промойте пораженные участки обильным количеством воды и обратитесь к врачу.



Если уровень находится на отметке **MIN**, систему должен как можно скорее проверить квалифицированный механик.

Примечание: Не допускайте попадания в тормозную жидкость грязи и посторонних жидкостей. Попадание грязи, воды, нефтепродуктов и других веществ может привести к повреждению тормозной системы и выходу ее из строя.

Примечание: Тормозная система и гидропривод сцепления снабжаются рабочей жидкостью из одного бачка.

Доливайте рабочую жидкость, которая соответствует техническим требованиям и условиям компании Ford. См. **Технические характеристики** (стр. 225).

Обслуживание

ПРОВЕРКА ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Примечание: Омыватели ветрового и заднего стекла снабжаются жидкостью из одного бачка.

При доливке используйте смесь жидкости для стеклоомывателя и воды, чтобы предотвратить замерзание в холодную погоду и улучшить очистительную способность. Рекомендуется использовать только высококачественную жидкость для стеклоомывателя.

Информацию о разбавлении жидкости см. в инструкциях к продукту.

Обслуживание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие жидкости

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не используйте составы, не отвечающие указанным характеристикам или требованиям. Использование неподходящих составов может привести к повреждениям, которые не покрываются вашей гарантией.

Пункт	Тип	Рекомендуемая рабочая жидкость
Моторное масло – бензиновые и дизельные двигатели	WSS-M2C913-C	Моторное масло Castrol или Ford
Альтернативные моторные масла – только бензиновые двигатели	WSS-M2C925-B	Моторное масло Castrol
Антифриз	WSS-M97B44-D	Охлаждающая жидкость Motorcraft SuperPlus
Тормозная жидкость	WSS-M6C65-A2 или ISO 4925 Class 6	Тормозная жидкость Motorcraft или Ford DOT 4 LV High Performance

Двигатель вашего автомобиля разработан для работы на моторном масле Castrol и Ford, которое обеспечивает экономию топлива и долговечность двигателя.

Только для бензиновых двигателей компаниями Ford и Castrol разработано уменьшающее трение масло **SAE-5W-20**, которое позволяет экономить больше топлива в сравнении со стандартным маслом **SAE-5W-30**. При отсутствии данного масла рекомендуем залить масло, отвечающее требованиям **WSS-M2C913-C**.

Доливка масла: При невозможности найти масло, отвечающее требованиям **WSS-M2C913-C** или **WSS-M2C925-B** (только бензиновые двигатели), вы должны использовать масло **SAE 5W-30**, отвечающее требованиям **ACEA A5/B5**.

Доливка не рекомендованных масел может приводить к увеличению продолжительности работы стартера при пуске двигателя, снижению эффективности работы двигателя, увеличению расхода топлива и повышению токсичности выхлопных газов.

Рекомендуется моторное масло Castrol.

Обслуживание



Показатели вместимости

Комплектация	Параметр	Вместимость, л (галлоны)
Все - Grand C-MAX	Топливный бак	60 (13,2)
Автомобили с бензиновым двигателем – CC-MAX	Топливный бак	55 (12,1)
1.6L Duratorq-TDCi - DV, C-MAX	Топливный бак	53 (11,7)
2.0L Duratorq-TDCi - DW, C-MAX	Топливный бак	60 (13,2)
Все	Омыватель ветрового стекла (с омывателями фар)	4,5 (1)
Все	Омыватель ветрового стекла (без омывателей фар)	3 (0,7)
1.6L Duratec-16V Ti-VCT - Sigma	Моторное масло - с учетом масляного фильтра	4,1 (0,9)
1.6L Duratec-16V Ti-VCT - Sigma	Моторное масло - без учета масляного фильтра	3,75 (0,8)
1.6L Duratec-16V Ti-VCT - Sigma	Система охлаждения	около 5,8 (1,3)
1.6L EcoBoost - Sigma	Моторное масло - с учетом масляного фильтра	4,1 (0,9)
1.6L EcoBoost - Sigma	Моторное масло - без учета масляного фильтра	3,75 (0,8)
1.6L EcoBoost - Sigma	Система охлаждения	около 6,3 (1,4)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	Моторное масло - с учетом масляного фильтра	3,8 (0,8)

Обслуживание

Комплектация	Параметр	Вместимость, л (галлоны)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	Моторное масло - без учета масляного фильтра	3,5 (0,8)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	Система охлаждения	около 7,3 (1,6)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	Моторное масло - с учетом масляного фильтра	5,7 (1,3)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	Моторное масло - без учета масляного фильтра	5,4 (1,2)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	Система охлаждения	около 8,5 (1,9)

Объемы доливки моторного масла

Неисправность двигателя	Объем заполнения в литрах (галлонах)
1.6L Duratec-16V Ti-VCT - Sigma	0,7 (0,2)
1.6L EcoBoost - Sigma	0,8 (0,2)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	1,6 (0,4)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	1,8 (0,4)

Уход за автомобилем

ОЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ СНАРУЖИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Если вы моете автомобиль с полировкой, убедитесь, что на ветровом стекле не остался слой полироли.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- ⚠ Перед заездом на автомойку убедитесь в том, что она подходит для вашего автомобиля.
- ⚠ Некоторые моечные станции используют высокое давление водяной струи. Это может вызвать повреждения некоторых частей автомобиля.
- ⚠ Снимите антенну перед использованием автоматической мойкой.
- ⚠ Выключите вентилятор системы отопления салона во избежание загрязнения воздушного фильтра.

Рекомендуется мыть ваш автомобиль губкой с теплой водой и автошампунем.

Очистка фар

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- ⚠ Не протирайте рассеиватели фар с усилием и не применяйте абразивные средства, спиртовые растворы и химические растворители для их чистки.
- ⚠ Не следует протирать фары, когда их поверхность суха.

Очистка заднего стекла

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ Не трите с усилием внутреннюю поверхность заднего окна и не применяйте абразивные средства и химические растворители для ее чистки.

Пользуйтесь чистой, не оставляющей волокон тканью или замшой для протирки внутренней стороны заднего окна.

Очистка хромированных деталей

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ Не используйте абразивы или химические растворители. Пользуйтесь мыльной водой.

Защита лакокрасочного покрытия кузова

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- ⚠ Не полируйте автомобиль на ярком солнце.
- ⚠ Не допускайте контакта полироли с пластиковыми поверхностями. Ее будет очень трудно удалить.
- ⚠ Не наносите полироль на ветровое стекло или заднее стекло. Это может стать причиной повышенного шума при работе щеток стеклоочистителя и мешать чистке стекла.

Рекомендуется наносить слой полироли на лакокрасочную поверхность автомобиля один-два раза в год.

Уход за автомобилем

ОЧИСТКА САЛОНА

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 При их очистке не применяйте абразивные материалы или химические активные растворители.

 Не допускайте проникновения влаги в механизмы инерционных катушек ремней безопасности.

Очищайте ремни безопасности с помощью очистителя салона или воды с мягкой губкой. Дайте ремням безопасности высохнуть, не применяя специальные приборы для их высушивания.

Дисплеи на панели приборов, ЖКИ-дисплеи и дисплеи аудиосистемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 При их очистке не применяйте абразивные материалы, спиртовые растворы или химические активные растворители.

Задние окна

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 Не используйте никакие абразивные материалы для очистки внутренней поверхности задних окон.

 Не наклеивайте на внутреннюю поверхность задних окон никакие ярлыки или стикеры.

УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Следует немедленно удалять кажущиеся безобидными загрязнения (например, птичий помет, сок и смолу деревьев, останки насекомых, дорожную соль и промышленные отходы) с лакокрасочного покрытия.

Необходимо как можно скорее восстанавливать повреждения от летящих из под колес камней и мелкие царапины. Официальный дилер Форд может предложить широкий выбор средств ухода за кузовом. Читайте и выполняйте инструкции производителя.

Аккумуляторная батарея автомобиля

ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Не используйте в качестве заземления топливопроводы, крышки коромысел или впускной коллектор.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- ❗ Подсоединяйте аккумуляторную батарею только с таким же номинальным напряжением.
- ❗ Пользуйтесь соединительными проводами соответствующего сечения с изолированными зажимами.
- ❗ Не отсоединяйте аккумуляторную батарею от системы электрооборудования автомобиля.

Присоединение проводов

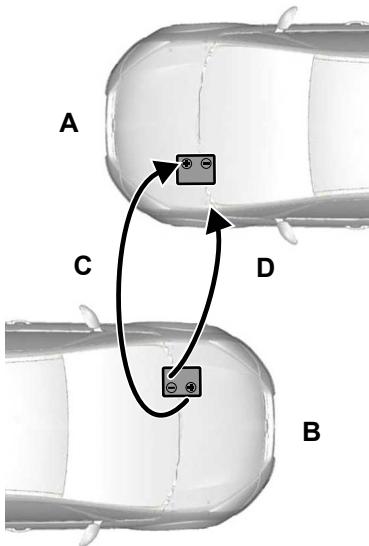

E102925

- A Разряженная аккумуляторная батарея
- B Автомобиль со вспомогательной аккумуляторной батареей
- C "Положительный" соединительный провод
- D "Отрицательный" соединительный провод

1. Установите автомобили таким образом, чтобы они не соприкасались.
2. Остановите двигатель и отключите все неиспользуемое электрооборудование.

Аккумуляторная батарея автомобиля

- Соедините положительную (+) клемму аккумуляторной батареи автомобиля **B** с положительной (+) клеммой аккумуляторной батареи автомобиля **A** (провод **C**).
- Соедините отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи автомобиля **B** с заземляющим штырем автомобиля **A** (провод **D**). См. **Точки подключения аккумуляторной батареи** (стр. 231).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

! Не присоединяйте провод к "отрицательному" (-) выводу разряженной аккумуляторной батареи.

! Убедитесь, что провода не касаются движущихся деталей или деталей систем подачи топлива.

Пуск двигателя

- Запустите двигатель автомобиля **B** и установите промежуточную частоту вращения.
- Запустите двигатель автомобиля **A**.
- Дайте двигателям обоих автомобилей поработать не менее трех минут, прежде чем отсоединять кабели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

! При отсоединении проводов не включайте фары. Пиковое напряжение в момент отключения может вызвать перегорание ламп.

Отсоедините провода в последовательности, обратной присоединению.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Для автомобилей с системой пуск/стоп действуют другие требования к аккумуляторной батарее. Ее необходимо заменить на аккумуляторную батарею с полностью идентичными техническими характеристиками.

Примечание: В этом случае настройки аудиосистемы требуется перепрограммировать при помощи ключевого кода.


Аккумуляторная батарея расположена в моторном отсеке. См. **Обслуживание** (стр. 215).

ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Не присоединяйте провод к "отрицательному" (-) выводу разряженной аккумуляторной батареи.

Аккумуляторная батарея автомобиля

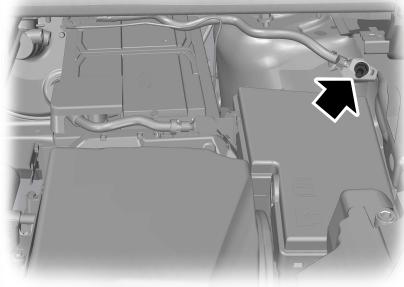

E130431

Точка подключения заземления
находится справа от аккумуляторной
батареи рядом с блоком
предохранителей моторного отсека.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 Используйте колеса и шины только разрешенных типоразмеров.

Использование шин других типоразмеров может привести к повреждению автомобиля, кроме того, в этом случае государственное типовое разрешение на шины становится недействительным.

 Если вы установите на автомобиль шины с диаметром, отличным от диаметра шин, установленных производителем, то спидометр может выдавать неверные показания. Обратитесь к своему дилеру для перепрограммирования системы управления двигателем.

 При намерении изменить размер заводских колес проверьте выполнимость данной операции у вашего дилера.

Примечание: Для оптимального расхода топлива регулярно проверяйте давление в шинах.

Ярлык, на котором указаны значения давления воздуха в шинах, расположен в проеме двери водителя на стойке "B".

Проверка и корректировка давления в шинах должна проводиться на холодных шинах. При этом температура окружающей среды должна соответствовать температуре их предполагаемой эксплуатации.

ЗАМЕНА КОЛЕСА

Замковые гайки крепления колеса

Имея номер сертификата, в дилерском центре Ford вы сможете получить запасные "секретные" гайки колёс и ключ для них.

Автомобили с запасным колесом

Если запасное колесо сходно по типу и размеру с другими установленными ходовыми колесами, возможно использование запасного колеса взамен ходового колеса, находящегося в эксплуатации, и продолжение движения без дополнительных ограничений.

Если запасное колесо отлично от других ходовых колес, оно будет обозначено желтой этикеткой с указанием соответствующего ограничения скорости движения.

Ознакомьтесь с представленной ниже информацией перед началом процедуры замены ходового колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Ограничьтесь поездками на минимально возможные расстояния.

 Не устанавливайте на автомобиль несколько запасных колес одновременно.

 Не выполняйте какие-либо виды ремонта запасного колеса.

 Не пользуйтесь автоматической автомобильной мойкой.

Колеса и шины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 В случае неуверенности относительно типа имеющегося запасного колеса не допускайте, чтобы скорость движения автомобиля превышала 80 км/ч (50 миль/ч).

 Цепи противоскользления допускается устанавливать только на указанные шины. См.

Технические характеристики (стр. 246).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Возможно уменьшение дорожного просвета вашего автомобиля.

Соблюдайте осторожность, припарковывая автомобиль рядом с бордюром.

Примечание: Возможно, изменяются ходовые качества автомобиля.

Домкрат

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Используйте домкрат, прилагаемый к автомобилю, только в экстременных случаях для замены колёс.

 Перед использованием убедитесь, что домкрат не имеет повреждений или деформаций, а его резьбовые части смазаны и не имеют посторонних загрязнений.

 Не размещайте никакие предметы между домкратом и поверхностью земли и между домкратом и автомобилем.

Примечание: Автомобили, поставляемые с комплектом для ремонта шин, не имеют домкрата и ключа для отворачивания колёсных гаек.

Замену зимних и летних шин рекомендуется проводить с помощью специального гидравлического съемника в специализированной мастерской.

Примечание: Используйте домкрат грузоподъёмностью не менее 1,5 т и диаметр опорной пятнышки которого составляет не менее 80 мм (3,1 дюйма).

Автомобили без комплекта для ремонта шин



Домкрат, монтажный ключ для закрепления колесных гаек, буксирная петля с резьбовым креплением и съемник декоративной накладки колеса находятся в нише, пред назначенной для запасного колеса.

Точки установки опорных пят подъемника или домкрата

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


 Устанавливайте домкрат только в указанных точках. Установка пят в других точках может привести к повреждениям кузова, элементов рулевого управления, подвески, двигателя, тормозной системы и топливопроводов.

Колеса и шины

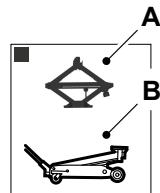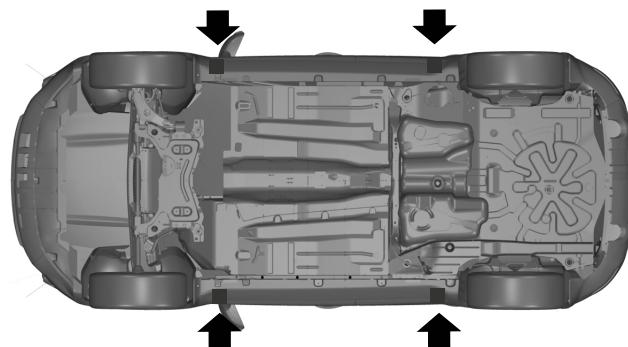

E92658

- A Только для использования в экстренных случаях
- B Обслуживание

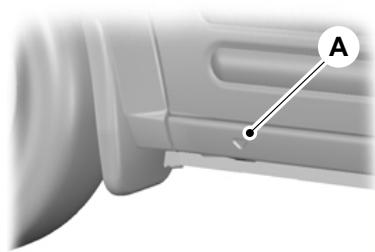


E93302

Маленькие стрелки на порогах **A** показывают места установки домкрата.



E92932

Колеса и шины

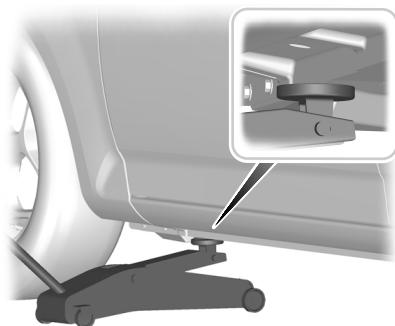

E93020

Второй тип

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ



Буксирная петля с резьбовым креплением имеет **левую резьбу**.

Для установки буксирной петли вворачивайте ее против часовой стрелки. Проследите за тем, чтобы буксирная петля была полностью затянута.



E122502

Вставьте буксирную петлю с резьбовым креплением в монтажный ключ.

Снятие декоративной накладки колеса

Первый тип

Примечание: Убедитесь в том, что монтажный ключ полностью раскрыт.




E122546

Выдвиньте удлинительную секцию монтажного ключа.

Колеса и шины

Второй тип

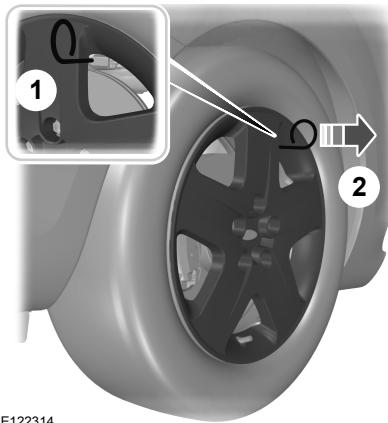

E122314

1. Установите съемник для декоративной накладки колеса.
2. Проверьте вентиль шины на наличие повреждений.

Примечание: Проследите за тем, чтобы съемник декоративной накладки колеса располагался под прямым углом к ней.

Демонтаж колеса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ Остановите автомобиль в таком месте, где он не будет создавать помех движущемуся транспорту, а также там, где в процессе замены колеса вы не будете подвергаться опасности.

⚠ Установите знак аварийной остановки.

⚠ Расположите автомобиль на твёрдой ровной площадке. Установите колеса прямо.

⚠ Выключите зажигание, включите и полностью затяните стояночный тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ Если ваш автомобиль оборудован механической трансмиссией, включите первую передачу или передачу заднего хода. Для автоматической трансмиссии включите режим парковки.

⚠ Пассажиры должны покинуть автомобиль.

⚠ Под дальнее колесо подложите подходящий кирпич или башмак.

⚠ При установке колеса следите за тем, чтобы стрелки на шине, показывали правильное направление вращения при движении автомобиля вперед. Если на запасном колесе, которое необходимо установить, стрелки указывают противоположное направление вращения, то необходимо произвести перемонтировку шины. Доверьте эту работу квалифицированному механику.

⚠ Не выполняйте никаких работ под автомобилем, если он опирается только на домкрат.

⚠ Следите за тем, чтобы домкрат находился вертикально к точкам его крепления и не перекашивался относительно плоскости земли.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ Не кладите легкосплавные колёса лицевой стороной на землю, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Примечание: Запасное колесо находится под напольным ковриком в багажном отделении.

1. Установите ключ секретной гайки.

Колеса и шины

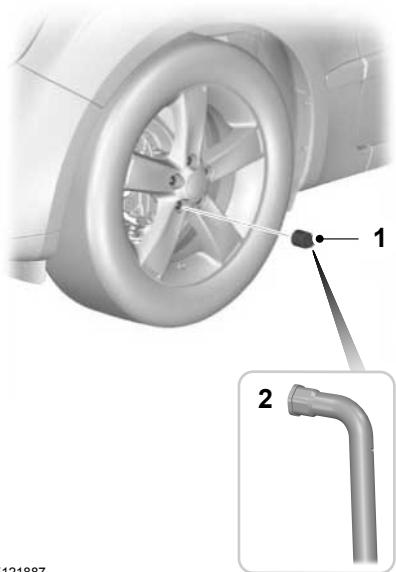

E121887

2. Ослабьте гайки крепления колеса.
3. Поднимайте автомобиль домкратом до тех пор, пока колесо не приподнимется над землей.
4. Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо.

Установка колеса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Используйте колеса и шины только разрешенных типоразмеров. Использование шин других типоразмеров может привести к повреждению автомобиля, кроме того, в этом случае государственное типовое разрешение на шины становится недействительным. См. **Технические характеристики** (стр. 246).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не устанавливайте на автомобиль шины, сохраняющие работоспособность при проколе, если первоначально автомобиль не был оборудован такими шинами. Для получения более подробных сведений о применяемости шин свяжитесь со своим дилером.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ



Не крепите легкосплавные диски гайками, предназначенными для штампованных дисков.


Примечание: Гайки, предназначенные для крепления легкосплавных колес, допускается также использовать для крепления стального запасного колеса в течение непродолжительного времени (максимум две недели).

Примечание: Убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей колеса и ступицы.

Примечание: Следите за тем, чтобы конуса колесных гаек были обращены к колесу.

1. Установите колесо.
2. От руки заверните гайки крепления колеса.
3. Установите ключ секретной гайки.

Колеса и шины

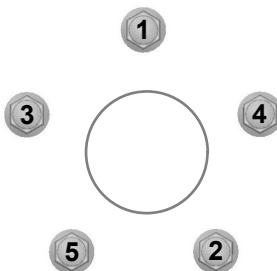

E75442

4. Произведите предварительную затяжку гаек крепления колеса в указанной последовательности.
5. Опустите автомобиль и снимите домкрат.
6. Произведите окончательную затяжку гаек крепления колеса в указанной последовательности. См. **Технические характеристики** (стр. 246).
7. Установите декоративную накладку колеса усилием руки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ Как можно скорее проверьте момент затяжки гаек крепления колеса и давление воздуха в шинах.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН

Возможно, ваш автомобиль не укомплектован запасной шиной. В этом случае прилагается комплект для экстренного ремонта шин, который позволяет отремонтировать **одну** спущенную шину.

Комплект для ремонта шин расположен в нише для запасного колеса.

Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ В зависимости от типа шины и характера повреждений, может быть возможен только частичный ремонт или герметизация вообще может быть невозможна. Снижение давления воздуха в шинах может повлиять на управляемость автомобиля и привести к потере контроля над ним.

⚠ Не используйте комплект для ремонта шин, поврежденных в результате движения автомобиля на спущенной шине.

⚠ Не используйте комплект для ремонта шин на шинах типа "run-flat", сохраняющих работоспособность после прокола.

⚠ Не пытайтесь устранить повреждения, находящиеся не на видимых участках протектора.

⚠ Не пытайтесь устранить повреждения на боковине шины.

Комплект для ремонта шин позволяет устранить большинство проколов с диаметром до шести мм, чтобы временно восстановить работоспособность автомобиля.

Пользуясь комплектом, соблюдайте следующие правила:

Колеса и шины

- Управляйте автомобилем с осторожностью, избегайте резких маневров, особенно если автомобиль загружен или установлен прицеп.
- Комплект позволяет выполнить временный экстренный ремонт и добраться на автомобиле до ближайшего сервисного центра или преодолеть расстояние максимум 200 км (125 миль).
- Не превышайте **максимальную скорость 80 км/ч (50 миль в час)**.
- Храните комплект вне пределов досягаемости детей.
- Используйте комплект при наружных температурах от -30°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Использование комплекта для ремонта шин

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Сжатый воздух может создать опасность взрыва или сильное движущее усилие.

 Не оставляйте используемый комплект без присмотра.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

 Длительность работы компрессора не должна превышать 10 минут.

Примечание: Используйте комплект для ремонта только того автомобиля, которому он прилагается.

 Во время работы компрессора не стойте рядом с шиной.

- Припаркуйте автомобиль на обочине проезжей части, так, чтобы не затруднять движение транспорта и использовать комплект, не подвергая себя опасности.
- Применяйте стояночный тормоз даже при остановке на горизонтальной поверхности, чтобы предотвратить возможное перемещение автомобиля.
- Не пытайтесь удалить посторонние предметы, например, гвозди или винты, застрявшие в шине.
- Не выключайте двигатель на время работы с комплектом (если автомобиль не находится в закрытом или плохо проветриваемом помещении). В таких условиях включайте компрессор при выключенном двигателе.
- Замените емкость с герметиком до истечения срока годности, который указан в верхней части бутылки.
- Сообщите всем людям, которые пользуются автомобилем, о том, что шина временно отремонтирована с помощью комплекта для ремонта шин, и проследите за тем, чтобы соблюдались особые условия эксплуатации.

Накачивание шины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Перед началом операции проверьте состояние боковины шины. При наличии любых порезов, вздутий или сходных повреждений не пытайтесь накачать шину.

 Во время работы компрессора не стойте рядом с шиной.

Колеса и шины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


! Наблюдайте за боковиной шины. Если появятся любые трещины, вздутия или сходные повреждения, выключите компрессор и выпустите воздух при помощи клапана сброса давления **B**. Не эксплуатируйте эту шину.

! Герметик содержит натуральный латекс. Избегайте контакта с кожей и попадания на одежду. При контакте с жидкостью немедленно промойте пораженные участки обильным количеством воды и обратитесь к врачу.

! Если давление в шине не достигло 1,8 бар (26 пси) за семь минут, возможно, шина сильно повреждена, и временный ремонт невозможен. В таком случае не продолжайте поездки, не заменив эту шину.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ

! При установке бутыли на держатель происходит прокол пломбы. Не снимайте бутыль с держателя, поскольку это приведет к вытеканию герметика.

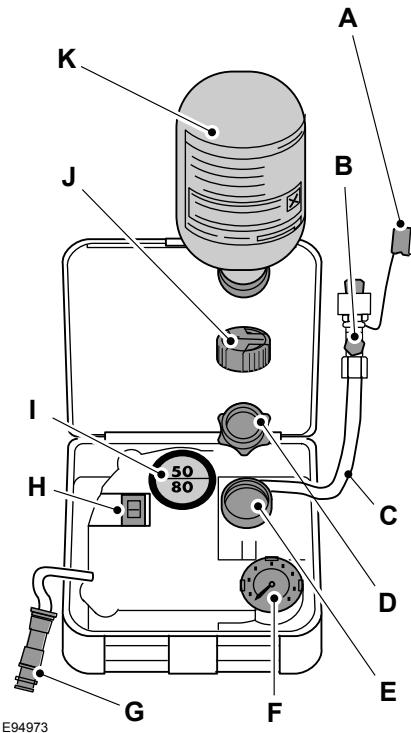

- A** Предохранительная крышка
- B** Предохранительный клапан
- C** Шланг
- D** Оранжевая крышка
- E** Держатель бутылок
- F** Манометр
- G** Провод с электрическим разъемом
- H** Переключатель компрессора
- I** Ярлык

Колеса и шины

- J Крышка бутыли
K Бутыль с герметиком

- Откройте крышку комплекта для ремонта шин.
- Открепите от баллончика ярлык **I**, на котором указана максимальная допустимая скорость 80 км/ч (50 миль в час), и приклейте его на панель приборов, в поле зрения водителя. Убедитесь в том, что ярлык не заслоняет никакие важные элементы.
- Выньте шланг **C** и провод с электрическим разъемом **G**.
- Отверните оранжевую крышку **D** и крышку бутыли **J**.
- Полотно, до упора наверните бутыль с герметиком **K** по часовой стрелке на держатель бутыли **E**.
- Снимите колпачок вентиля с поврежденной шины.
- Отсоедините предохранительную крышку **A** от шланга **C** и плотно наверните шланг **C** на вентиль поврежденной шины.
- Убедитесь в том, что переключатель компрессора **H** установлен в положение **O**.
- Вставьте разъем питания **G** в гнездо прикуривателя или в дополнительное гнездо питания. См. **Прикуриватель** (стр. 145). См. **Дополнительные электрические розетки** (стр. 145).
- Запустите двигатель.
- Установите переключатель компрессора **H** в положение **1**.

- Накачивайте шину не дольше семи минут до давления не менее 1,8 бар (26 пси) и не более 3,5 бар (51 пси). Переведите переключатель компрессора **H** в положение **O** и проверьте давление вшине с помощью манометра **F**.
- Извлеките разъем питания **G** из гнезда прикуривателя или дополнительного гнезда питания.
- Снимите шланг **C** с вентиля шины и быстро установите предохранительную крышку **A**. Установите колпачок вентиля.
- Оставьте бутыль с герметиком **K** в держателе **E**.
- Уберите комплект, крышку бутыли и оранжевую крышку в надежное, но легкодоступное место в автомобиле. Комплект понадобится снова после проверки давления вшине.
- Немедленно начните движение и проедьте около трех километров (двух миль), чтобы герметик смог пропитать поврежденный участок.

Примечание: При закачивании герметика через вентиль шины давление может возрасти до 6 бар, однако примерно через 30 секунд давление снова упадет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Если вы ощутите сильные вибрации, неустойчивость или шумы во время движения, то сбросьте скорость и осторожно доберитесь до места, на котором можно безопасно остановить автомобиль. Перепроверьте состояние шины и давление. Если давление вшине меньше 1,3 бар (19 пси) или присутствуют любые трещины, вздутия или сходные видимые повреждения, не продолжайте поездки, не заменив этушину.

Колеса и шины

Проверка давления в шинах

1. Остановите автомобиль, проехав примерно три километра (две мили). Проверьте и, если необходимо, скорректируйте давление в поврежденной шине.
2. Установите комплект и проверьте давление вшине по показаниям манометра **F**.
3. Если давление вшине, заполненной герметиком, составляет не менее 1,3 бар (19 пси), доведите давление до предписанного уровня. См. **Технические характеристики** (стр. 246).
4. Снова накачайтешину, чтобы увеличить давление воздуха.
5. Снова проверьте давление вшине с помощью манометра **F**. Если давление вшине слишком высокое, доведите его до предписанного уровня с помощью клапана сброса давления **B**.

6. Накачавшину до требуемого давления, переведите переключатель компрессора **H** в положение **0**, извлеките разъем **G** изгнезда питания, выверните шланг **C**, затяните крышку вентиля и установите предохранительную крышку **A**.

7. Оставьте бутыль с герметиком **K** в держателе **E** и уберите комплект в первоначальное безопасное место хранения.
8. Доберитесь до ближайшего сервисного центра и замените поврежденнуюшину. Перед тем как шина будет снята с обода, сообщите механику о том, что шина заполнена герметиком. После однократного использования комплекта как можно скорее замените его.

Примечание: Помните о том, что комплект для экстренного ремонта шин позволяет лишь временно восстановить способность автомобиля к движению. В разных странах могут действовать разные правила ремонта шин после использования комплекта.

Проконсультируйтесь со специалистом по ремонту шин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Перед началом движения убедитесь в том, что давление воздуха вшине соответствует требуемому. См. **Технические характеристики** (стр. 246).

Контролируйте давление до момента замены шины, заполненной герметиком.

Бутыли с герметиком можно выбрасывать в баки для обычного бытового мусора. Возвратите остаток жидкого герметика дилеру или утилизируйте его в соответствии с местными правилами утилизации отходов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШИН



E70415

Колеса и шины

Для обеспечения равномерного износа и увеличения срока эксплуатации шин мы рекомендуем регулярно переставлять шины с передних колес на задние и наоборот. Интервал перестановки должен составлять от 5000 до 10000 км (от 3000 до 6000 миль) пробега.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Не допускайте трения боковин шин о бордюрный камень при парковке автомобиля.

Если необходимо въехать на бордюр, делайте это медленно, причем при подъезде колеса по возможности должны стоять под прямым углом к бордюру.

Регулярно проверяйте шины на наличие порезов, посторонних предметов и неравномерного износа протектора. Неравномерный износ шин может привести к нарушениям углов установки колес.

Проверяйте давление "холодных" шин (включая запасное) каждые две недели.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНИХ ШИН

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Удостоверьтесь, что для крепления колёс, на которые монтируются зимние шины, вы используете подходящие гайки.

При использовании зимних шин убедитесь, что давление в них соответствует норме. См. **Технические характеристики** (стр. 246).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Не превышайте скорости 50 км/ч.

 Не используйте цепи противоскольжения на дорогах без снега.

 Цепи противоскольжения допускается устанавливать только на указанные шины. См. **Технические характеристики** (стр. 246).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

 Если на колесах вашего автомобиля установлены декоративные колпаки, снимите их перед установкой цепей.

Примечание: Система ABS продолжит работу в обычном режиме.

Устанавливайте цепи противоскольжения диаметром не более 10 мм.

Цепи противоскольжения устанавливайте только на передние колёса.

Автомобили с системой динамической стабилизации (ESP)

На автомобилях, оснащенных системой динамической стабилизации (ESP), могут изменяться ходовые качества. Эти изменения исчезают после отключения системы. См.

Использование системы динамической стабилизации (стр. 173).

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Система на освобождает вас от необходимости регулярно проверять давление воздуха в шинах.

 Система только информирует о снижении давления воздуха в шинах. Она не способна накачивать шины.

 Не эксплуатируйте автомобиль, если давление воздуха в его шинах значительно снижено. Это может привести к перегреву и повреждению шин. Недостаточное давление воздуха в шинах приводит к повышению расхода топлива, снижению ресурса шин, а также ухудшению управляемости и снижению безопасности автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ

 Чтобы не повредить вентили, при накачивании шин не изгибайте их.

 Установку колёс должен производить персонал, имеющий необходимые навыки.

Система контроля давления в шинах (Deflation Detection System) предупредит вас об изменении давления вшине любого колеса. Для этого система использует датчики ABS, по сигналам которых определяется радиус качения колес. Изменение радиуса качения свидетельствует о падении давления вшине. В этом случае на информационный дисплей выводится предупреждающее сообщение, а также включается соответствующий визуальный сигнализатор. См. **Информационные сообщения** (стр. 105).

В таком случае следует как можно скорее проверить давление воздуха в шинах и довести его до требуемого. См. **Технические характеристики** (стр. 246).

Если давление воздуха снижается слишком часто, следует как можно скорее определить и устранить причину этого.

Кроме низкого давления вшине или прокола, изменение радиуса качения могут вызывать следующие причины:

- Неравномерное распределение груза.
- Буксирование прицепа или движение по холмистой местности.
- Использование цепей противоскольжения.
- Движение по мягким и рыхлым грунтам, таким как снег или грязь.

Примечание: Система будет продолжать выдавать адекватную информацию, однако время срабатывания может увеличиться.

Перезагрузка системы

Примечание: Запрещается перезагружать систему во время движения автомобиля.

Колеса и шины

Примечание: Необходимо перезагружать систему после каждого регулирования давления в шинах или замены колес.

Примечание: Включите зажигание.

- Используя органы управления информационным дисплеем, выберите **Настройки > Помощ. водит. > Контр. давлен.**
- Нажмите и удерживайте кнопку **OK** до появления подтверждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Момент затяжки колёсных гаек

Тип колеса	Нм
Все	130 (96)

Давление воздуха в шинах (холодные шины)

Для скорости до 80 км/ч (50 миль/ч)

Вариант	Размер шины	Нормальная нагрузка		Полная нагрузка	
		Передняя	Задняя	Передняя	Задняя
		бар	бар	бар	бар
Все	T125/80 R 16	4,2 (61)	4,2 (61)	4,2 (61)	4,2 (61)
Все	T125/90 R 16	4,2 (61)	4,2 (61)	4,2 (61)	4,2 (61)

C-MAX

Для скорости до 160 км/ч

Вариант	Размер шины	Нормальная нагрузка		Полная нагрузка	
		Передняя	Задняя	Передняя	Задняя
		бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)
Автомобили с бензиновыми двигателями	205/55 R 16 ¹	2,1 (31)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)

Колеса и шины

Вариант	Размер шины	Нормальная нагрузка		Полная нагрузка	
		Передняя	Задняя	Передняя	Задняя
		бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)
Автомобили с дизельными двигателями	205/55 R 16 ¹	2,3 (33)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)
Автомобили с бензиновыми двигателями	215/55 R 16*	2,1 (31)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)
Автомобили с дизельными двигателями	215/55 R 16*	2,3 (33)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)
Автомобили с бензиновыми двигателями	215/50 R 17	2,1 (31)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	215/50 R 17	2,3 (33)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	215/50 R 17	2,4 (35)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)
Автомобили с бензиновыми двигателями	235/40 R 18	2,1 (31)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,9 (42)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	235/40 R 18	2,1 (31)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,9 (42)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	235/40 R 18	2,4 (35)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,9 (42)

* Цепи противоскользения допускается устанавливать только на указанные шины.

Колеса и шины

Давление в шинах при частом движении со скоростью более 160 км/ч

Вариант	Размер шины	Нормальная нагрузка		Полная нагрузка	
		Передняя	Задняя	Передняя	Задняя
		бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)
1.6L Duratec-16V Ti-VCT - Sigma	205/55 R 16	2,1 (31)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)
1.6L EcoBoost - Sigma	205/55 R 16	2,3 (33)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	205/55 R 16	2,3 (33)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)
Автомобили с бензиновыми двигателями	215/55 R 16	2,1 (31)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)
Автомобили с дизельными двигателями	215/55 R 16	2,4 (35)	2,1 (31)	2,5 (36)	2,8 (41)
Автомобили с бензиновыми двигателями	215/50 R 17	2,2 (32)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,8 (41)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	215/50 R 17	2,3 (33)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,8 (41)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	215/50 R 17	2,4 (35)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,8 (41)
Автомобили с бензиновыми двигателями	235/40 R 18	2,2 (32)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,9 (42)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	235/40 R 18	2,1 (31)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,9 (42)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	235/40 R 18	2,4 (35)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,9 (42)

Колеса и шины

Grand C-MAX

Для скорости до 160 км/ч

Вариант	Размер шины	Нормальная нагрузка		Полная нагрузка	
		Передняя	Задняя	Передняя	Задняя
		бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)
Автомобили с бензиновыми двигателями	205/55 R 16 ¹	2,1 (31)	2,3 (33)	2,5 (36)	2,8 (41)
Автомобили с дизельными двигателями	205/55 R 16 ¹	2,3 (33)	2,3 (33)	2,5 (36)	2,8 (41)
Автомобили с бензиновыми двигателями	215/55 R 16*	2,1 (31)	2,3 (33)	2,5 (36)	2,8 (41)
Автомобили с дизельными двигателями	215/55 R 16*	2,3 (33)	2,3 (33)	2,5 (36)	2,8 (41)
Автомобили с бензиновыми двигателями	215/50 R 17	2,1 (31)	2,3 (33)	2,5 (36)	2,9 (42)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	215/50 R 17	2,3 (33)	2,3 (33)	2,5 (36)	2,9 (42)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	215/50 R 17	2,4 (35)	2,3 (33)	2,5 (36)	2,9 (42)
Автомобили с бензиновыми двигателями	235/40 R 18	2,1 (31)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,9 (42)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	235/40 R 18	2,1 (31)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,9 (42)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	235/40 R 18	2,4 (35)	2,1 (31)	2,6 (38)	2,9 (42)

* Цепи противоскользения допускается устанавливать только на указанные шины.

Колеса и шины

Давление в шинах при частом движении со скоростью более 160 км/ч


Вариант	Размер шины	Нормальная нагрузка		Полная нагрузка	
		Передняя	Задняя	Передняя	Задняя
		бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)	бар (фунтов на кв. дюйм)
1.6L Duratec-16V Ti-VCT - Sigma	205/55 R 16	2,2 (32)	2,3 (33)	2,6 (38)	3 (44)
1.6L EcoBoost - Sigma	205/55 R 16	2,4 (35)	2,3 (33)	2,6 (38)	3,2 (46)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	205/55 R 16	2,3 (33)	2,3 (33)	2,6 (38)	2,9 (42)
Автомобили с бензиновыми двигателями	215/55 R 16	2,2 (32)	2,3 (33)	2,6 (38)	3 (44)
Автомобили с дизельными двигателями	215/55 R 16	2,4 (35)	2,3 (33)	2,6 (38)	3 (44)
Автомобили с бензиновыми двигателями	215/50 R 17	2,3 (33)	2,3 (33)	2,7 (39)	3,1 (45)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	215/50 R 17	2,3 (33)	2,3 (33)	2,7 (39)	3,1 (45)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	215/50 R 17	2,5 (36)	2,3 (33)	2,7 (39)	3,1 (45)
Автомобили с бензиновыми двигателями	235/40 R 18	2,3 (33)	2,1 (31)	2,7 (39)	3,2 (46)
1.6L Duratorq-TDCi - DV	235/40 R 18	2,1 (31)	2,1 (31)	2,7 (39)	3,2 (46)
2.0L Duratorq-TDCi - DW	235/40 R 18	2,5 (36)	2,1 (31)	2,7 (39)	3,2 (46)

Идентификация автомобиля

ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ НОМЕРОМ АВТОМОБИЛЯ

Примечание: Идентификационная табличка автомобиля может отличаться от изображенной на рисунке.

Примечание: Информация на идентификационной табличке автомобиля зависит от требований конкретного рынка.

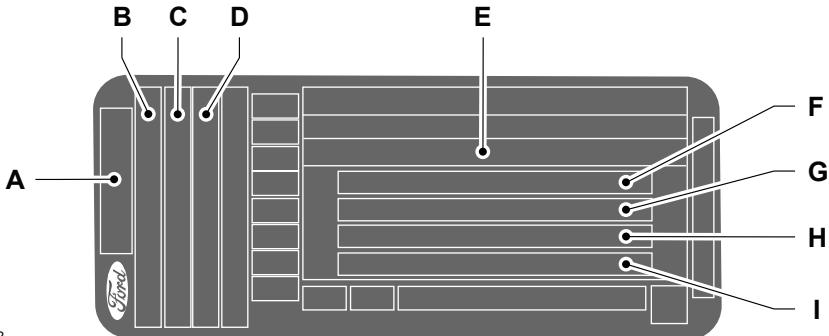


E135662

- A Модель
- B Вариант
- C Обозначение двигателя
- D Стандарт на токсичность выхлопа
- E Идентификационный номер автомобиля (VIN)
- F Полная разрешенная масса автомобиля
- G Полная масса автопоезда
- H Максимальная нагрузка на передний мост
- I Максимальная нагрузка на задний мост

Идентификационный номер автомобиля и максимальные нагрузки указаны на табличке в нижней части проема правой передней двери со стороны замка.

Идентификация автомобиля

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ

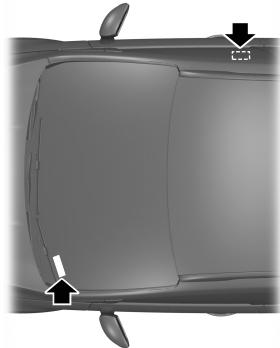

E87496

Идентификационный номер автомобиля отштампован на панели пола с правой стороны автомобиля рядом с передним сиденьем. Он также продублирован с левой стороны панели управления.

Заправочные объемы и технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты автомобиля

C-MAX



Описание размеров	Размер в мм (дюймах)
Габаритная длина	4380 (172,4)
Габаритная ширина (с учетом наружных зеркал)	2067 (81,4)
Габаритная высота - соответствует снаряженной массе по стандартам ЕС	1595 - 1626 (62,8 - 64)
Колесная база	2648 (104,2)
Колея передних колес	1544 - 1559 (60,8 - 61,4)
Колея задних колес	1554 - 1569 (61,2 - 61,8)

Grand C-MAX

Описание размеров	Размер в мм (дюймах)
Габаритная длина	4520 (177,9)
Габаритная ширина (с учетом наружных зеркал)	2067 (81,4)
Общая высота - собственная масса автомобиля (по европейским нормам) без рейлингов на крыше	1653 - 1684 (65 - 66,3)
Общая высота - собственная масса автомобиля (по европейским нормам) с рейлингами на крыше	1667 - 1698 (65,6 - 66,8)
Колесная база	2788 (109,8)
Колея передних колес	1544 - 1559 (60,8 - 61,4)
Колея задних колес	1554 - 1569 (61,2 - 61,8)

Заправочные объемы и технические характеристики

Размеры буксировочного оборудования

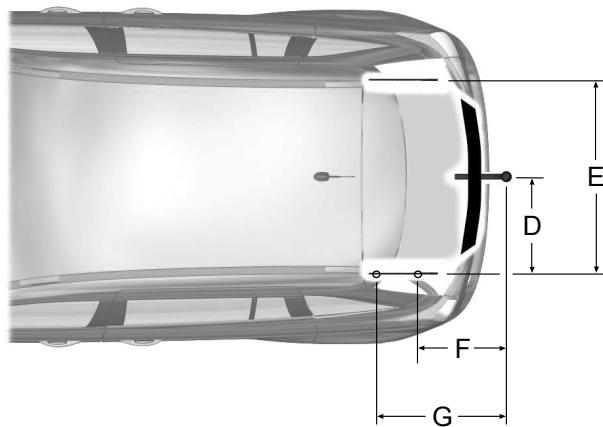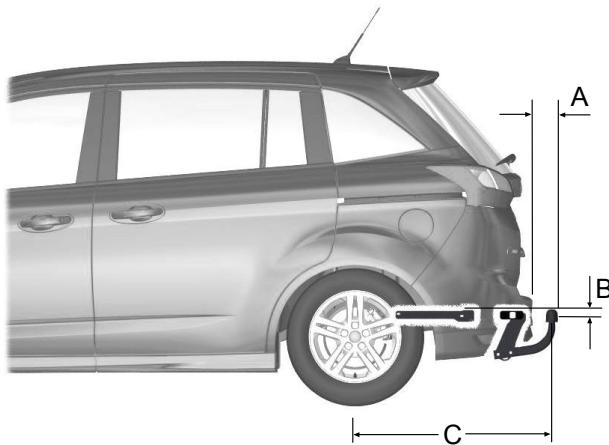

E130084

Заправочные объемы и технические характеристики

Пункт	Описание размеров	Размер в мм (дюймах)
A	Бампер - конец шаровой опоры буксирного устройства	111 (4,4)
B	Точка крепления – центр шаровой опоры фаркопа (С-MAX)	4 (0,1)
B	Точка крепления – центр шаровой опоры фаркопа (Grand C-MAX)	5 (0,2)
C	Центр колеса - центр шаровой опоры буксирного устройства	925 (36,4)
D	Центр шаровой опоры буксирного устройства - лонжерон	518 (20,4)
E	Расстояние между боковыми лонжеронами	1036 (40,8)
F	Центр шаровой опоры буксирного устройства - центральная точка крепления №1	426 (16,8)
G	Центр шаровой опоры буксирного устройства - центральная точка крепления №2	726 (28,6)

Введение

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИОСИСТЕМЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ Из-за технической несовместимости могут возникать сбои в функционировании компакт-дисков с возможностью записи (формата CD-R) и перезаписи (формата CD-RW).

⚠ Описываемые аудиоблоки с проигрывателями компакт-дисков воспроизводят компакт-диски, соответствующие спецификациям международного стандарта "Red Book". Защищенные от возможности копирования компакт-диски, выпускаемые некоторыми производителями, не соответствуют этому стандарту, и качество их воспроизведения не гарантируется.

⚠ Двухформатные, двухсторонние диски (DVD Plus, CD-DVD), предназначенные для записи музыки, являются более толстыми, чем обычные CD, и поэтому их нормальное воспроизведение не может быть гарантировано, и возникает риск застrevания. Не следует пользоваться компакт-дисками неправильной формы, компакт-дисками с пленкой, предохраняющей от появления царапин, или с самоклеющимися ярлыками. Поэтому гарантийные рекламации на аудиотехнику, использующие этот тип компакт-дисков, не принимаются.

⚠ Все CD-проигрыватели предназначены для воспроизведения стандартных 12 см аудиодисков, изготовленных заводским способом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ При попадании посторонних предметов, например, кредитных карточек или монет, внутрь отсека для компакт-дисков, возможно повреждение аудиоблока.


Дисплеи аудиоблоков

CLASS 1
LASER PRODUCT

CAUTION—INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS

Disc (Диск)*

Звуковой компакт-диск

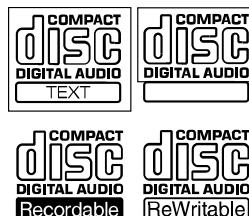


MP3



Краткое описание аудиоблока

Примечание: Блоки оснащены встроенным многофункциональным дисплеем, который расположен над отсеком для CD. На этом экране отображается важная информация, связанная с управлением аудиоблоком. Кроме этого, предусмотрены различные пиктограммы, размещенные по периметру экрана, которые загораются, когда соответствующая функция активна (например, CD, Radio или Aux.)

Тип 1

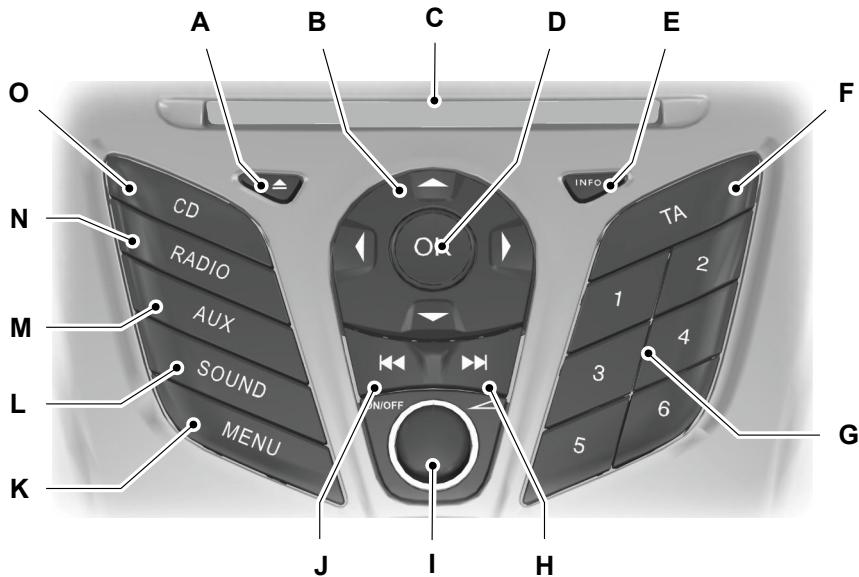

E130324


- A Кнопка извлечения компакт-диска. См. **Проигрыватель компакт-дисков** (стр. 271).
- B Навигационные стрелки.
- C Гнездо проигрывателя компакт-дисков. См. **Проигрыватель компакт-дисков** (стр. 271).

Краткое описание аудиоблока


- D ОК.
- E Информация.
- F Трансляция сообщений об обстановке на дорогах. См. **Настройка приема транспортных сообщений** (стр. 267).
- G Предварительная настройка См. **Кнопки настройки частот радиостанций** (стр. 266).
- H Поиск в направлении увеличения частоты вещания Выбор записи на CD См. **Кнопки настройки радиостанций** (стр. 265). См. **Выбор дорожки** (стр. 271).
- Кнопка включения/выключения и регулятор уровня звука.
- J Поиск в направлении уменьшения частоты вещания Выбор записи на CD См. **Кнопки настройки радиостанций** (стр. 265). См. **Выбор дорожки** (стр. 271).
- K Выбор меню.
- L Клавиша звука. См. **Кнопка включения звукового сигнала** (стр. 265).
- M Выбор режима вспомогательного оборудования См. **Дополнительный разъем (AUX IN)** (стр. 148). См. **Дополнительное гнездо входа (AUX IN)** (стр. 275).
- N Выбор радио и диапазона волн. См. **Использование аудиосистемы** (стр. 265).
- O Выбор режима проигрывателя CD См. **Проигрыватель компакт-дисков** (стр. 271).

Краткое описание аудиоблока

Тип 2

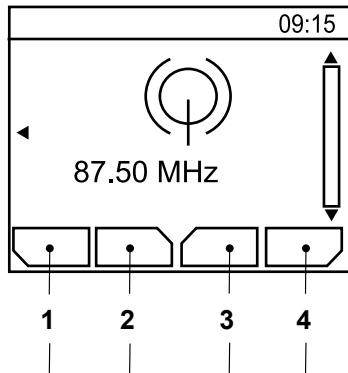

A Описание функциональных
кнопок 1-4

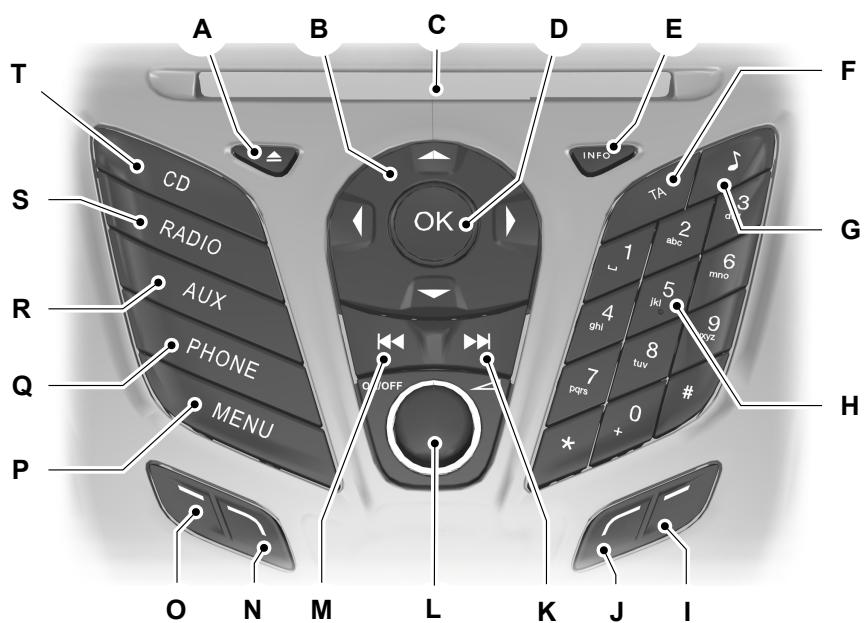

E130142


Краткое описание аудиоблока

- A Кнопка извлечения компакт-диска См. **Проигрыватель компакт-дисков** (стр. 271).
- B Навигационные стрелки.
- C Гнездо проигрывателя компакт-дисков. См. **Проигрыватель компакт-дисков** (стр. 271).
- D OK.
- E Информация.
- F Трансляция сообщений об обстановке на дорогах. См. **Настройка приема транспортных сообщений** (стр. 267).
- G Клавиша звука. См. **Кнопка включения звукового сигнала** (стр. 265).
- H Кнопки телефона и предварительной настройки радиостанций См. **Использование телефона** (стр. 279). См. **Кнопки настройки частот радиостанций** (стр. 266).
- Функция 4.
- J Функция 3.
- K Поиск в направлении увеличения частоты вещания Выбор записи на CD См. **Кнопки настройки радиостанций** (стр. 265). См. **Выбор дорожки** (стр. 271).
- L Кнопка включения/выключения и регулятор уровня звука.
- M Поиск в направлении уменьшения частоты вещания Выбор записи на CD См. **Кнопки настройки радиостанций** (стр. 265). См. **Выбор дорожки** (стр. 271).
- N Функция 2.
- O Функция 1.
- P Выбор меню.
- Q Меню телефона. См. **Телефон** (стр. 277).
- R Выбор режима вспомогательного оборудования, USB и iPod См. **Дополнительный разъем (AUX IN)** (стр. 148). См. **Дополнительное гнездо входа (AUX IN)** (стр. 275). См. **Возможности обеспечения связи** (стр. 302).
- S Выбор радио и диапазона волн. См. **Использование аудиосистемы** (стр. 265).
- T Выбор режима проигрывателя CD См. **Проигрыватель компакт-дисков** (стр. 271).

Краткое описание аудиоблока

Работа функциональных кнопок 1-4 зависит от контекста, их функции меняются в зависимости от режима, в котором находится аудиоблок.
Описание функций дано в нижней части экрана.


Тип 3

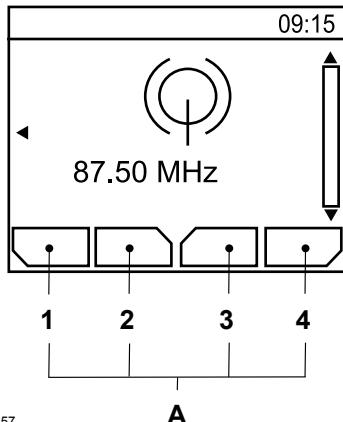

E104157

A Описание функциональных
кнопок 1-4

Краткое описание аудиоблока

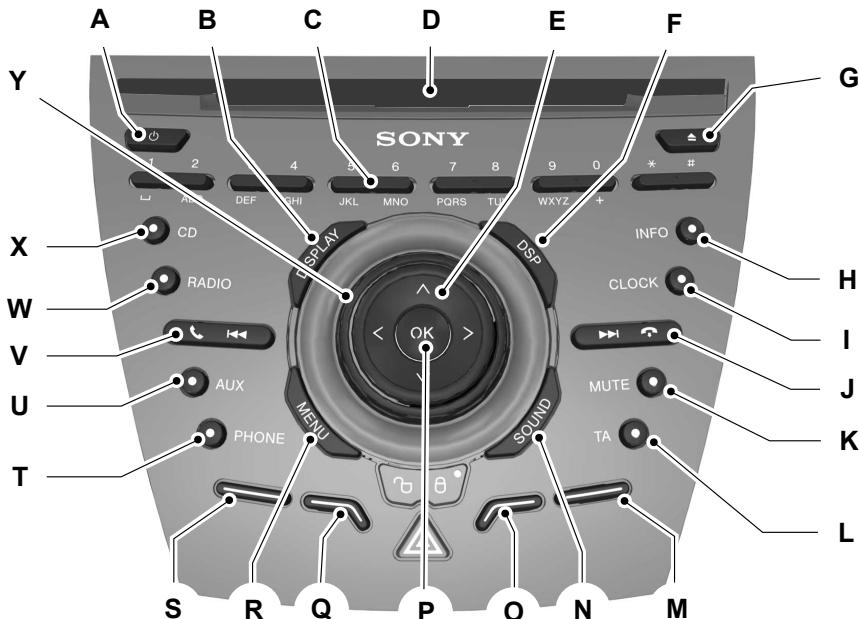

E129074

- A Кнопка включения/выключения.
- B Выбор дисплея.
- C Кнопки телефона и предварительной настройки радиостанций. См. **Использование телефона** (стр. 279). См. **Кнопки настройки частот радиостанций** (стр. 266).
- D Гнездо проигрывателя компакт-дисков. См. **Проигрыватель компакт-дисков** (стр. 271).
- E Навигационные стрелки.
- F Выбор системы DSP. См. **Цифровая обработка сигнала (DSP)** (стр. 269).
- G Кнопка извлечения компакт-диска. См. **Проигрыватель компакт-дисков** (стр. 271).
- H Информация.
- I Часы

Краткое описание аудиоблока

- J Поиск в направлении увеличения частоты вещания Выбор записи на CD Завершение сеанса связи. См. **Кнопки настройки радиостанций** (стр. 265). См. **Выбор дорожки** (стр. 271). См. **Использование телефона** (стр. 279).
- K Отключение звука.
- L Трансляция сообщений об обстановке на дорогах. См. **Настройка приема транспортных сообщений** (стр. 267).
- M Функция 4.
- N Клавиша звука. См. **Кнопка включения звукового сигнала** (стр. 265).
- O Функция 3.
- P OK.
- Q Функция 2.
- R Выбор меню.
- S Функция 1.
- T Меню телефона. См. **Телефон** (стр. 277).
- U Выбор режима вспомогательного оборудования См. **Дополнительный разъем (AUX IN)** (стр. 148). См. **Дополнительное гнездо входа (AUX IN)** (стр. 275).
- V Поиск в направлении уменьшения частоты вещания Выбор записи на CD Прием вызова. См. **Кнопки настройки радиостанций** (стр. 265). См. **Выбор дорожки** (стр. 271). См. **Использование телефона** (стр. 279).
- W Выбор радио и диапазона волн. См. **Использование аудиосистемы** (стр. 265).
- X Выбор режима проигрывателя CD См. **Проигрыватель компакт-дисков** (стр. 271).
- Y Регулировка громкости.

Работа функциональных кнопок 1-4 зависит от контекста, их функции меняются в зависимости от режима, в котором находится аудиоблок. Описание функций дано в нижней части экрана.

Функции безопасности

ЗАЩИТНЫЙ КОД

Каждый блок имеет уникальный код, привязанный к идентификационному номеру автомобиля (VIN). Система автоматически проверяет соответствие аудиоблока и автомобиля до выдачи разрешения на работу.

Если появляется сообщение о коде безопасности, обратитесь к вашему дилеру.

Использование аудиосистемы

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите на переключатель включения/выключения. Возможно использование аудиоблока в течение одного часа после выключения зажигания.

Через один час радиоприемник автоматически выключается.

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

С ее помощью настраивают звук (например уровень высоких и низких частот).

1. Нажмите кнопку звука.
2. С помощью кнопок со стрелками, обращенными влево/вправо, выберите желаемые настройки.
3. Используйте кнопки со стрелками, обращенными влево и вправо, для необходимой регулировки. На дисплее отобразится выбранный уровень громкости звучания аудиосистемы.
4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить новые настройки.

КНОПКА ВЫБОРА ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

С помощью кнопки RADIO выберите диапазон частот.

Переключатель диапазона частот также можно использовать для возврата в режим радиоприемника, если Вы слушали звук из другого источника.

Вы также можете нажать на кнопку со стрелкой, обращенной влево, чтобы увидеть список доступных диапазонов. Выберите желаемый диапазон частот и нажмите OK.

КНОПКИ НАСТРОЙКИ РАДИОСТАНЦИЙ

Функция переключения в режиме цифрового аудиовещания

Примечание: По умолчанию функция переключения в режиме цифрового аудиовещания отключена.

Примечание: Данной функцией создаются перекрестные ссылки с другими частотами одной и той же станции, например, в диапазоне FM и другими группами цифрового аудиовещания.

Примечание: Системой выполняется автоматическое переключение на другую соответствующую радиостанцию, когда подключенная радиостанция становится недоступной, например, при выходе из зоны покрытия.

Включение и отключение функции переключения в режиме цифрового аудиовещания. См. **Общая информация** (стр. 97).

Поиск станций

Выберите диапазон частот, нажмите и быстро отпустите одну из кнопок поиска. Аудиоблок остановится на первой радиостанции, которую он обнаружит в выбранном Вами направлении поиска.

Ручная настройка

Тип 1

1. Нажмите на кнопку MENU.

Использование аудиосистемы

- Выберите режим RADIO, затем выберите MANUAL TUNE.
- Для тонкой настройки на желаемую радиостанцию используйте кнопки с левой и правой стрелками, для перемещения по шкале с большим шагом нажмите и удерживайте эти кнопки.
- Для того чтобы выбрать прослушиваемую радиостанцию, еще раз нажмите на кнопку OK.

Типы 2 и 3

- Нажмите на функциональную кнопку 2.
- Для тонкой настройки на желаемую радиостанцию используйте кнопки с левой и правой стрелками, для перемещения по шкале с большим шагом нажмите и удерживайте эти кнопки.
- Для того чтобы выбрать прослушиваемую радиостанцию, еще раз нажмите на кнопку OK.

Настройка со сканированием

Сканирование позволяет слушать каждую из найденных станций в течение нескольких секунд.

Тип 1

- Нажмите на кнопку MENU.
- Выберите режим RADIO, затем выберите SCAN.
- Используйте кнопки поиска для сканирования выбранного диапазона частот в прямом или в обратном направлении.
- Для того чтобы выбрать прослушиваемую радиостанцию, еще раз нажмите на кнопку OK.

Типы 2 и 3

- Нажмите на функциональную кнопку 3.
- Используйте кнопки поиска для сканирования выбранного диапазона частот в прямом или в обратном направлении.
- Чтобы продолжить слушать радиостанцию, нажмите еще раз функциональную кнопку 3 или кнопку OK.

КНОПКИ НАСТРОЙКИ ЧАСТОТ РАДИОСТАНЦИЙ

Эта функция позволяет заносить в память аудиоблока частоты любимых радиостанций, вещающих в диапазонах AM и FM, и настраиваться на них, выбрав соответствующий диапазон частот и нажав на одну из кнопок предварительной настройки.

- Настройтесь на требуемый диапазон частот
- Настройтесь на требуемую радиостанцию.
- Нажмите и удерживайте одну из кнопок предварительной настройки. Появится динамическая шкала и сообщение. Когда динамическая шкала полностью заполнена, радиостанция занесена в память. В качестве сигнала подтверждения на короткое время отключается звук аудиоблока.

Это может быть повторено на каждом диапазоне частот и для каждой кнопки предварительной настройки.

Использование аудиосистемы

Примечание: При поездке в другую часть страны возможно обновление частот и названий радиостанций FM и цифрового аудиовещания, сохраненных на кнопках предварительных настроек, если эти радиостанции вещают в этом регионе на других частотах.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОМИНАНИЕ ЧАСТОТ РАДИОСТАНЦИЙ

Примечание: Это сохранит в памяти до 10 радиостанций с наиболее сильным сигналом или из диапазона AM, или FM, стерев ранее внесенные в память частоты. Также возможно вручную вносить в память станции и диапазоны частот.

Примечание: На типе 3 для использования этой функции следует выбрать или FM AST, или AM AST.

- Нажмите и удерживайте функциональную кнопку 1 или кнопку RADIO.
- После завершения поиска вновь появится звук, а частоты радиостанций с уверенным приемом будут присвоены кнопкам предварительной настройки.

НАСТРОЙКА ПРИЕМА ТРАНСПОРТНЫХ СООБЩЕНИЙ

Многие радиовещательные станции FM-диапазона частот имеют код TP, означающий, что они передают информацию о ситуации на дорогах.

Активизация приема дорожных сообщений

Перед приемом дорожных сообщений требуется нажать кнопку TA или TRAFFIC. На дисплее появится обозначение 'TA', показывающее, что функция активирована.

Если Вы уже настроены на станцию приема дорожных сообщений, обозначение "TP" также появится на дисплее. Если нет, аудиоблок выполнит поиск дорожной информации.

Выпуски дорожной информации автоматически прерывают нормальный режим работы радиоприемника или проигрывателя CD. На дисплее появляется сообщение 'Traffic announcement (TA)'.

Если радиостанция, настроенная или задействованная при помощи кнопки предварительной настройки, не транслирует дорожную информацию, аудиоблок остается настроенным на эту радиостанцию, если TA или TRAFFIC не выключить, а затем включить снова.

Примечание: Если функция TA включена, то при выборе текущих настроек или при настройке вручную на станцию, не передающую дорожные сообщения, данные сообщения не будут слышны.

Примечание: Если при прослушивании станций, не передающих дорожные сообщения, выключить и включить функцию TA, будет произведен поиск станций с кодом TP.

Использование аудиосистемы

Громкость трансляции дорожных сообщений

Дорожные сообщения прерывают обычные передачи и транслируются с предварительно заданным минимальным уровнем громкости, который, как правило, выше обычной громкости прослушивания программ.

Для того чтобы отрегулировать предварительно заданную громкость:

- Используйте регулятор громкости для регулировки во время прослушивания дорожной информации. Выбранный уровень будет показан на дисплее.

Прекращение передачи дорожного сообщения

После окончания передачи каждого дорожного сообщения аудиоблок возвращается в нормальный режим работы. Для прерывания дорожной информации нажмите кнопку TA или TRAFFIC во время передачи сообщения.

Примечание: Если вы нажмете на кнопку TA или TRAFFIC в любое другое время, передача всех сообщений будет отключена.

Меню аудиоблока

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ

Автоматическая регулировка громкости (AVC) регулирует, когда это возможно, уровень громкости для компенсации шумов, сопровождающих работу двигателя и возникающих при движении.

1. Нажмите на кнопку MENU и выберите AUDIO.
2. Выберите AVC LEVEL или ADAPTIVE VOL.
3. Для настройки используйте кнопки со стрелками влево или вправо.
4. Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.
5. Для возврата нажмите на кнопку "MENU".

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА (DSP)

Использование системы DSP

Включение данной функции позволяет системе учитывать удаленность каждого слушателя от различных акустических динамиков. Выберите сиденье, с учетом положения которого будут оптимизированы характеристики системы.

DSP-эквалайзер

Выберите музыкальный стиль, отвечающий Вашим предпочтениям. Параметры аудиосистемы изменятся соответствующим образом для обеспечения наилучшего качества звучания.

Изменение параметров системы DSP

1. Нажмите на кнопку MENU.

2. Выберите АУДИО или НАСТРОЙКИ АУДИО.
3. Выберите необходимую функцию системы DSP.
4. С помощью кнопок со стрелками, обращенных влево/вправо, выберите желаемые настройки.
5. Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.
6. Нажмите на кнопку MENU для возврата.

ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ

Некоторые аудиосистемы прерывают обычные передачи станций FM-диапазона или станций, связанных системой RDS-EON, новостными сообщениями, которые передаются так же, как и дорожные сообщения.

Во время трансляции выпусков новостей на экране будет показано, что имеется входящее сообщение. Выпуски новостей транслируются с таким же предварительно настроенным уровнем громкости, что и дорожные сообщения.

1. Нажмите на кнопку MENU.
2. Выберите АУДИО или НАСТРОЙКИ АУДИО.
3. Выберите NEWS, включите или отключите с помощью кнопки OK.
4. Для возврата нажмите на кнопку "MENU" ("Меню").

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЧАСТОТЫ

Многие радиостанции в FM-диапазоне частот имеют код идентификации станции (PI), который может распознаваться блоком звуковоспроизведения.

Меню аудиоблока

Если в вашем радиоприемнике включена функция поиска альтернативных частот (AF) и вы перемещаетесь из одного региона в другой, радиоприемник будет подключаться к радиостанции с наиболее сильным сигналом, если таковая имеется.

Однако в определенных условиях настройка на альтернативную частоту (AF) может временно нарушать нормальный прием.

Если выбран данный режим, система будет непрерывно оценивать мощность сигнала и, если становится доступным более сильный сигнал, система переключится на соответствующую альтернативную частоту. В процессе проверки списка альтернативных частот звук отключается, и, если необходимо, аудиоблок выполняет однократный поиск истинной альтернативной частоты в выбранном диапазоне частот.

После нахождения альтернативной частоты трансляция возобновляется, или, если альтернативная частота не найдена, аудиоблок возвращается к исходной частоте, занесенной в память.

Если она выбрана, на экране появляется обозначение 'AF'.

1. Нажмите на кнопку MENU.
2. Выберите AUDIO или AUDIO MENU.
3. Перейдите к ALTERNAT FREQ. или ALTERNATIVE FREQ., включите или выключите ее при помощи кнопки OK.
4. Нажмите на кнопку MENU для возврата.

РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ (REG)

Режим регионального вещания (REG) влияет на работу функции автоматического выбора частот местных сетей, передающих программы одного и того же вещателя. Вещатели могут использовать крупные сети передающих станций, покрывающих значительную часть страны. В определенные часы общая сеть может разделяться на несколько региональных подсетей, как правило вокруг крупных городов. Когда сеть не разделена на региональные подсети, все станции передают одну и ту же программу.

Региональный режим ВКЛЮЧЕН: Предотвращает "случайную" смену частот, когда соседние части сети передают разные программы.

Региональный режим ВЫКЛЮЧЕН: Обеспечивает более полное покрытие, если соседние региональные подсети передают одно и то же, но может вызывать "случайные" переключения частот, если программы отличаются.

1. Нажмите на кнопку MENU.
2. Выберите АУДИО или НАСТРОЙКИ АУДИО.
3. Выберите опцию RDS REGIONAL, включите или отключите ее с помощью кнопки OK.
4. Нажмите на кнопку MENU для возврата.

Проигрыватель компакт-дисков

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Примечание: В режиме воспроизведения на дисплее отображается номер диска, записи и продолжительность воспроизведения текущей дорожки.

В режиме радиоприемника для начала воспроизведения компакт-диска один раз нажмите на кнопку CD.

Воспроизведение будет начато сразу же после загрузки диска.

ВЫБОР ДОРОЖКИ

- Нажмите кнопку поиска в прямом направлении один раз, чтобы перейти к следующей записи, или несколько раз, чтобы перейти к последующим дорожкам.
- Нажмите на кнопку поиска в обратном направлении, чтобы еще раз послушать текущую запись. Если кнопка будет нажата в течение первых двух секунд после начала воспроизведения текущей записи, то выбирается предыдущая запись.
- Несколько раз нажмите на кнопку поиска в обратном направлении, чтобы перейти на несколько записей назад.
- Нажмая кнопки со стрелками вверх или вниз, при помощи кнопки OK выберите нужную запись.

Типы 2 и 3

Номер желаемой записи можно ввести с помощью цифровой клавиатуры. Полностью введите номер записи (например 1, затем 2, для записи под номером 12) или введите номер и нажмите OK.

УСКОРЕННЫЙ ПЕРЕХОД ВПЕРЕД/НАЗАД

Нажмите и удерживайте соответствующую кнопку поиска для поиска записей на диске в обратном или в прямом направлении.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ

Если выбрана функция произвольного воспроизведения, все фонограммы, записанные на компакт-диске, воспроизводятся в произвольном порядке.

Тип 1

- Нажмите на кнопку MENU и выберите CD MODE.
- Выберите SHUFFLE, чтобы включить или отключить функцию.

В режиме воспроизведения MP3 CD действует опция SHUFFLE для произвольного воспроизведения всех записей на CD, или записей из конкретной папки.

Типы 2 и 3

Нажмите на функциональную кнопку 2.

Примечание: В режиме воспроизведения MP3 CD действует опция SHUFFLE для произвольного воспроизведения всех записей на CD, или записей из конкретной папки. Для переключения между этими двумя вариантами произвольного воспроизведения нажмите на функциональную кнопку 2.

С помощью кнопок поиска можно по желанию перейти к следующей записи, выбранной по случайному принципу.

Проигрыватель компакт-дисков

ПОВТОРНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДОРОЖЕК КОМПАКТ-ДИСКА

Тип 1

- Нажмите на кнопку MENU и выберите CD MODE.
- Выберите REPEAT, чтобы включить или отключить функцию. После окончания записи снова будет воспроизводиться сначала.

В режиме воспроизведения MP3 CD можно выбрать опцию REPEAT для конкретной записи или для всех записей, находящихся в папке.

Типы 2 и 3

Нажмите на функциональную кнопку 1.

В режиме воспроизведения MP3 CD можно выбрать опцию REPEAT для конкретной записи или для всех записей, находящихся в папке. Для переключения между этими двумя вариантами произвольного воспроизведения нажмите на функциональную кнопку 1.

СКАНИРОВАНИЕ ДОРОЖКИ КОМПАКТ-ДИСКА

Функция SCAN дает позволяет прослушать первые 5 секунд каждой из записей.

Тип 1

Доступны различные режимы сканирования, выбираемые с учетом характеристик проищущиваемого CD.

- Нажмите на кнопку MENU и выберите CD MODE.
- Выберите SCAN, чтобы включить или отключить функцию.

Примечание: В режиме воспроизведения MP3 CD можно выбрать опцию SCAN для конкретного CD или только для записей, находящихся в папке.

- Нажмите на кнопку OK, чтобы остановить режим сканирования.

Типы 2 и 3

- Нажмите на функциональную кнопку 3.

Примечание: В режиме воспроизведения MP3 CD можно выбрать опцию SCAN для конкретного CD или только для записей, находящихся в папке. Для переключения между этими двумя вариантами произвольного воспроизведения нажмите на функциональную кнопку 3.

- Нажмите на функциональную кнопку 3 еще раз, чтобы остановить режим сканирования.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В ФОРМАТЕ MP3

Примечание: Некоторые аудиофайлы, защищенные от возможности копирования, могут не воспроизводиться на данном проигрывателе компакт-дисков.

Данный проигрыватель компакт-дисков также поддерживает аудиофайлы формата MP3 и WMA.

После загрузки компакт-диска с аудиофайлами в проигрыватель компакт-дисков происходит считывание структуру каталогов этого диска. Это обуславливает паузу перед началом воспроизведения, длительность которой зависит от качества диска.

Проигрыватель компакт-дисков

Фонограммы формата MP3 могут быть записаны на компакт-диске различными способами. Все записи могут быть помещены в корневой каталог, как на обычном звуковом компакт-диске, или в отдельные папки, отведенные, например, для конкретного альбома, исполнителя или музыкального жанра.

Проигрывание диска с мульти-сессионной записью

Обычная последовательность воспроизведения компакт-дисков, на которых записаны несколько папок, такова: сначала воспроизводятся записи из первой папки, затем записи из любых папок, вложенных в первую папку, после чего осуществляется переход во вторую папку и т. д. Например, если в папке 1 находятся папки 1a и 1b, а в папке 2 находится папка 2a, последовательность воспроизведения папок такова: 1, 1a, 1b, 2, 2a.

После завершения воспроизведения любого файла начинается воспроизведение другого файла из той же папки. Смена папок автоматически осуществляется после воспроизведения всех файлов текущей папки.

ПОКАЗ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ФАЙЛА MP3

В режиме воспроизведения компакт-диска формата MP3 на дисплей аудиоблока можно выводить определенную информацию, зашифрованную в каждой записи. Как правило, это следующая информация:

- Имя файла.
- Имя папки
- Информация алгоритма ID3, например, название альбома или имя исполнителя.

На дисплее аудиоблока, как правило, появляется имя папки. Для выбора того или иного пункта информации несколько раз нажмите кнопку **INFO**, пока требуемый пункт не отобразится на дисплее.

Примечание: Если выбранная информация алгоритма ID3 недоступна, на дисплее отобразится сообщение **NO MP3 TAG**.

Проигрывание CD-диска в режиме "text"

В режиме воспроизведения компакт-диска с текстовой информацией на дисплей аудиоблока можно выводить ограниченную информацию, зашифрованную в каждой записи. Как правило, это следующая информация:

- Имя диска.
- Имя исполнителя.
- Название записи.

Примечание: Категории информации для показа на дисплее выбираются так же, как и для MP3. **NO DISC NAME** или **NO TRACK NAME** на дисплее свидетельствует о том, что соответствующая информация не была закодирована.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКА

Для возобновления работы радиоприемника во всех аудиоблоках:

Проигрыватель компакт-дисков

- Нажмите на кнопку RADIO.

Примечание: При этом компакт-диск не выгружается. Воспроизведение диска приостанавливается на том месте, где произошло переключение в режим радиоприемника.

Для возобновления проигрывания компакт-диска, снова нажмите кнопку CD.

Дополнительное гнездо входа (AUX IN)

Примечание: Для оптимального качества работы любого вспомогательного оборудования настройте в нем высокий уровень громкости. Это уменьшил уровень помех при питании устройства от электрической розетки автомобиля.

Наличие линейного входа (AUX IN) позволяет подключить внешнее устройство, например, проигрыватель MP3, к аудиосистеме автомобиля. Звук от внешнего источника можно слышать через динамики автомобиля.

Для подключения внешнего устройства используйте гнездо AUX IN и обычный 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Выберите линейный вход с помощью кнопки AUX для прослушивания вспомогательного оборудования через динамики автомобиля. На дисплее аудиоблока появится обозначение АУДИОВХОД или АУДИОВХОД АКТИВН. Громкость, уровень высоких и низких частот можно регулировать обычным образом, на аудиоблоке автомобиля.

Кнопки управления аудиоблоком также можно использовать для восстановления режима воспроизведения автомобильного аудиоблока, не отсоединяя дополнительное устройство.

Устранение неполадок в работе аудиосистемы

Дисплеи аудиоблоков	Нарушения в работе проигрывателя
ПРОВЕРЬТЕ CD	Общее сообщение об ошибке проигрывателя CD, возникающее при ошибке чтения CD, если загружен CD с данными и т.д. Убедитесь, что диск вставлен правильной стороной. Очистите поверхность диска и повторите попытку, или загрузите в проигрыватель другой аудиодиск. Если ошибка не устранена, обратитесь к дилеру.
ПРОИГРЫВ. CD ОШИБКА	Общее сообщение о наличии неполадок, возникающее при сбое проигрывателя CD, например, при неисправности механизма.
ПРОИГР. CD ВЫС. ТЕМП.	Чрезмерно высокая наружная температура - аудиоблок не будет работать, пока он не остынет.
IPOD ОШИБКА ПРИ ДОСТУПЕ К УСТРОЙСТВУ	Общее сообщение о наличии неполадок, возникающее при сбое устройства iPod, например, при невозможности считывания данных. Убедитесь в том, что устройство iPod правильно установлено. Если ошибка не устранена, обратитесь к дилеру.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Использование системы при неработающем двигателе приведет к разрядке аккумулятора.

В этом разделе описаны функции и особенности мобильного телефона с Bluetooth и функциями "hands free".

Подсистема телефонной связи Bluetooth обеспечивает взаимодействие аудиосистемы или системы навигации автомобиля с Вашим мобильным телефоном. Это позволяет вам использовать автомобильную аудиосистему или систему навигации для приема или отправки телефонных вызовов, не держа в руках мобильный телефон.

Совместимость коммуникационной системы с различными типами мобильных телефонов

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Так как не существует общего соглашения, производители мобильных телефонов могут встраивать в свои устройства Bluetooth множество профилей. Из-за этого между телефоном и системой hands-free может возникнуть несовместимость, в некоторых случаях такая несовместимость может существенным образом ухудшить работу системы. Чтобы избежать этого, используйте только рекомендованные сотовые телефоны.

Полную информацию вы найдете на Интернет-странице www.ford-mobile-connectivity.com.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH

Перед тем, как вы сможете использовать телефон совместно с коммуникационной системой автомобиля, телефон должен быть связан с телефонной системой автомобиля.

Пользование телефоном

С бортовой системой можно связать до шести устройств Bluetooth.

Примечание: Если поступает входящий звонок на мобильный телефон, который в этот момент является активным, звонок будет переадресован аудиосистеме автомобиля.

Примечание: Даже если ваш мобильный телефон связан с коммуникационной системой автомобиля, вы можете пользоваться им, как обычно.

Требования к соединению через Bluetooth

Для того чтобы связать мобильный телефон с коммуникационной системой через Bluetooth, необходимо соблюдение следующих условий.

1. На мобильном телефоне и на панели управления аудиосистемой должна быть активирована функция Bluetooth. Убедитесь в том, что опция меню Bluetooth в аудиоблоке включена: **ON**. Информацию о настройках телефона вы найдете в инструкции к телефону.
2. В меню Bluetooth вашего телефона выберите **Ford Audio**.

Телефон

3. Введите кодовый номер, показанный на экране автомобиля, с помощью клавиатуры телефона. Если кодовый номер не показан на экране, введите PIN-код Bluetooth 0000, используя клавиатуру телефона. Введите PIN-код Bluetooth, показанный на дисплее автомобиля.
4. Если телефон выдает запрос на авторизацию автоматического соединения, выберите **YES**.

Примечание: При выключении аудиосистемы звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона будет отключен. При повороте ключа зажигания в положение "Off" ("Выключено") сеанс связи по мобильному телефону будет продолжен.

НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

Телефонная книга

Примечание: Возможно, потребуется подтвердить доступ к телефонной книге системы Bluetooth через мобильный телефон.

После включения возможна задержка доступа к телефонной книге, которая может продолжаться несколько минут, в зависимости от размера.

Категории записей телефонной книги

Категория обозначается пиктограммой:



Телефон



Мобильный телефон



Домашний телефон



Офисный телефон

Присвоение мобильному телефону статуса активного телефона

Примечание: Если поступает входящий звонок на мобильный телефон, который в этот момент является активным, звонок будет переадресован аудиосистеме автомобиля.

В начале работы с коммуникационной системой автомобиля с ней не связан ни один телефон.

После включения зажигания и аудиоблока требуется связать телефон Bluetooth с коммуникационной системой. См. **Настройка Bluetooth** (стр. 277).

После связывания телефона Bluetooth с системой этот телефон автоматически становится активным. Для получения подробной информациисмотрите меню телефона.

Выберите телефон в меню активного телефона.

После выключения и последующего включения зажигания и радиоприемника коммуникационная система попытается соединиться с мобильным телефоном, который был последним "активным" телефоном перед выключением зажигания.

Примечание: В некоторых случаях также потребуется подтвердить на телефоне соединение Bluetooth.

Телефон

Связь коммуникационной системы автомобиля с другим телефоном Bluetooth


Для связи нового телефона Bluetooth с коммуникационной системой автомобиля, выполните действия, описанные в параграфе "Требования к соединению через Bluetooth".

Информация о телефонах, связанных с коммуникационной системой, хранится в ее памяти. С помощью панели управления аудиосистемы можно получить доступ к списку связанных телефонов.

Примечание: Максимальное возможное количество связанных устройств - шесть. Если уже имеется шесть связанных устройств Bluetooth, перед тем как связать с системой новое устройство удалите одно из связанных устройств.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОМ

Система дистанционного управления

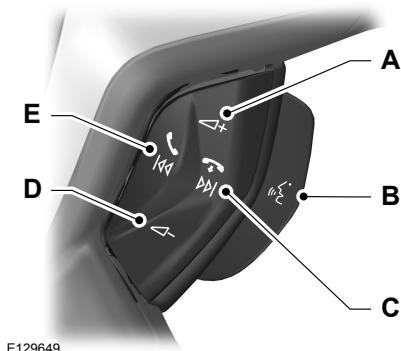

- A Увеличение громкости
- B Кнопка Voice

- C Завершение сеанса связи
- D Уменьшение громкости
- E Ответ на вызов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА

Примечание: За подробной информацией об органах управления аудиосистемой обратитесь к Руководству по аудиосистеме. См. **Краткое описание аудиоблока** (стр. 257).

Примечание: Вы можете выйти из меню телефона, нажав любую из кнопок **CD**, **RADIO** или **AUX**.

Примечание: При обращении можно пользоваться кнопками со стрелками вверх/вниз, поиска в прямом и обратном направлениях и **OK**, расположенные как на рулевом колесе, так и на панели аудиосистемы.

В этом разделе описывается управление функциями мобильного телефона при помощи панели управления аудиосистемой автомобиля.

В салоне автомобиля должен находиться активный телефон.

Даже если Ваш мобильный телефон связан с аудиосистемой автомобиля, Вы можете пользоваться телефоном, как обычно.

Вызов абонента

Набор номера с помощью голосового управления

Телефонные номера можно набирать с помощью команд голосового управления. См. **Команды управления телефоном** (стр. 293).

Телефон

Набор номера с использованием телефонной книги

1. Нажмите на кнопку **PHONE**.
2. С помощью кнопок со стрелками, обращенными вверх/вниз, откройте на экране **ТЕЛЕФОН. КНИГА**.
3. Нажмите на кнопку **OK**.

Примечание: Вы можете также использовать клавиатуру телефона для выбора первой буквы разыскиваемой записи. Нажмите повторно кнопку с цифрой, соответствующую нужной букве, пока буква не появится на дисплее.

4. Используя кнопки со стрелками вверх/вниз, выберите нужный номер телефона.

Примечание: Нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вверх или вниз для перемещения в телефонной книге в прямом или обратном направлении.

5. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы набрать выбранный номер телефона.

Набор номера с помощью клавиатуры телефона

1. Нажмите на кнопку **PHONE**.
2. Наберите номер абонента, используя телефонную клавиатуру на панели управления аудиосистемой.
3. Нажмите на кнопку **OK**.

Примечание: Если при наборе номера Вы ввели неправильную цифру, нажмите на функциональную кнопку 3 для стирания последней набранной цифры. Длительное нажатие на эту кнопку приведёт к удалению всей набранной последовательности цифр.

Завершение сеанса связи

Вызовы прерываются с нажатием кнопки:

- поиска выше
- **OK**
- функциональной кнопки 4.

Повторный набор номера

1. Нажмите на кнопку **PHONE**.
2. С помощью кнопок со стрелками, обращенными вверх/вниз, откройте на экране **СПИСКИ**.
3. Нажмите на кнопку **OK**.

Примечание: Если активный телефон не выдает список вызовов, можно перенабрать последний исходящий номер/запись.

4. Используя кнопки со стрелками вверх/вниз, выберите нужный список вызовов.
5. Нажмите на кнопку **OK**.
6. Используя кнопки со стрелками вверх/вниз, выберите нужный номер телефона.
7. Нажмите на кнопку **OK**.

Набор последнего набранного номера

1. Нажмите на кнопку **PHONE**.
2. С помощью кнопок со стрелками, обращенными вверх/вниз, откройте на экране **ПОВТОР ВЫЗОВА**.
3. Нажмите на кнопку **OK**.

Входящие вызовы

Прием входящего звонка

Входящие вызовы принимаются с нажатием кнопки поиска ниже или кнопки **OK**.

Телефон

Отклонение входящих звонков

Входящие вызовы отклоняются:

- нажатием кнопки поиска выше или
- кнопки со стрелкой вниз и выбором **ОТКЛОН.** и после этого — кнопки **OK.**

Приём второго входящего звонка

Примечание: Для обработки второго входящего звонка на вашем мобильном телефоне должна быть активирована соответствующая функция.

Если во время сеанса связи по мобильному телефону поступает еще один входящий звонок, раздастся звуковой сигнал. В этом случае вы можете завершить текущий сеанс связи и принять входящий звонок.

Прием второго входящего звонка

Примечание: Вы можете отключить первый входящий вызов и переключаться на второй входящий вызов.

Второй входящий вызов можно принять, нажав кнопку поиска ниже на рулевом колесе или на панели аудиоблока или нажав кнопку **OK** на панели аудиоблока.

Отклонение второго входящего звонка

Второй входящий вызов отклоняется:

- нажатием кнопки поиска выше или
- кнопки со стрелкой вниз и выбором **ОТКЛОН.** и после этого — кнопки **OK.**

Для того чтобы не отвечать на второй входящий вызов, нажмите на функциональную кнопку 4.

Отключение звука микрофона

Примечание: Во время телефонного разговора можно отключить звук микрофона. При отключении звука появляется подтверждение на дисплее.

Нажмите на функциональную кнопку 1. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы отключить эту функцию.

Изменение "активного" мобильного телефона

Примечание: Мобильный телефон должен быть связан с коммуникационной системой, прежде чем его можно будет назначить "активным".

Примечание: После связывания телефона с системой этот телефон автоматически становится активным.

- Нажмите на кнопку **PHONE.**
- С помощью кнопок со стрелками, обращенными вверх/вниз, откройте на экране **SELECT PHONE.**
- Нажмите на кнопку **OK.**
- При помощи кнопок со стрелками Вы можете прокрутить на дисплее весь список связанных с системой телефонов.
- Нажмите на кнопку **OK**, чтобы выбрать телефон, задаваемый как активный телефон.

Удаление связанного телефона из памяти коммуникационной системы

Мобильный телефон, связанный с коммуникационной системой автомобиля, можно удалить из памяти системы в любое время (если в этот момент система не работает со входящим/исходящим звонком).

- Нажмите на кнопку **PHONE.**

Телефон

2. С помощью кнопок со стрелками, обращенными вверх/вниз, откройте на экране **SELECT PHONE**.
3. Нажмите на кнопку **OK**.
4. Используя кнопки со стрелками вверх/вниз, выберите нужный номер телефона.
5. Нажмите на функциональную кнопку 1.

Голосовое управление

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

! Использование системы при неработающем двигателе приведет к разрядке аккумулятора.

Система голосовых команд (Voice recognition) позволяет управлять системой, не отвлекаясь от управления автомобилем для изменения настроек или чтения сообщений системы.

Если Вы произносите одну из заранее определённых команд в то время, когда система активна, система голосовых команд преобразует Вашу команду в управляющий сигнал для системы. Ваши действия принимают форму диалога с системой или отдачи команд. Система организует диалог с Вами путём трансляции сообщений или вопросов.

Пожалуйста, ознакомьтесь с функциями системы перед тем, как начать пользоваться подсистемой голосовых команд.

Управляющие команды

Система Voice Control позволяет Вам контролировать функции следующих устройств:

- Телефон, подсоединяемый через микрочип "Bluetooth"
- Радиоприёмник
- Проигрыватель CD-дисков
- Внешнее устройство (USB)
- Внешнее устройство (iPod)
- Автоматическая система климат-контроля

Отзыв системы

Во время диалога пользователя с системой голосовых команд ("голосовой сессии") система отвечает пользователю звуковым сигналом каждый раз, как она готова к продолжению диалога.

Не пытайтесь отдавать системе какие-либо команды до того, как раздастся звуковой сигнал. Подсистема Voice Control повторяет вслух каждую команду, произнесенную пользователем.

Если, услышав звуковой сигнал, Вы не знаете, что делать дальше, то произнесите команду "HELP", чтобы получить подсказку системы, или "CANCEL", чтобы прекратить диалог с системой.

Функция "HELP" проинформирует Вас только о доступном в данный момент наборе голосовых команд. Ниже приведено детальное описание всех голосовых команд.

Голосовые команды

Голосовые команды следует произносить обычным голосом, как если бы Вы обращались к пассажиру или к собеседнику при разговоре по телефону. Громкость Вашего голоса должна соответствовать уровню шума в салоне автомобиля или снаружи, однако кричать не нужно.

Голосовое управление

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВЫХ КОМАНД

Принцип действия системы

Команды, воспринимаемые системой Voice Control (а также порядок их произнесения), описаны ниже. В таблицах показана последовательность голосовых команд пользователя и отзыв системы для каждой из имеющихся функций.

«> означает номер или голосовую метку (предварительно записанную в память системы), которые должен ввести пользователь.

Ярлыки

В системе Voice Control предусмотрена ряд "ярлыков" - коротких голосовых команд, которые позволяют Вам управлять некоторыми функциями систем автомобиля без необходимости проделать весь путь к нужной команде по системному меню. Они перечислены ниже:

- Телефон: "MOBILE NAME", "DIAL NUMBER", "DIAL NAME" и "REDIAL"
- Автоматическая система климат-контроля: "TEMPERATURE", "AUTO MODE", "DEFROSTING/DEMISTING ON" и "DEFROSTING/DEMISTING OFF"
- Радиоприёмник: "TUNE NAME"
- Внешнее устройство (USB): "TRACK"
- Внешнее устройство (iPod): "TRACK"

Начала сеанса работы с подсистемой "Voice Control"

Перед началом диалога с системой для каждой выполняемой операции следует нажать кнопку **VOICE** и дождаться ответного звукового сигнала системы. См. **Голосовое управление** (стр. 60).

Снова нажмите на кнопку, чтобы отменить голосовую сессию.

Голосовые метки

Голосовые метки могут использоваться для управления телефоном, аудиосистемой и навигационной системой. Для сохранения меток служит функция "STORE NAME". Вы можете присвоить метки, например, телефонным станциям или абонентам, занесенным в телефонную книгу. См. **Команды аудиоблока** (стр. 284). См. **Команды управления телефоном** (стр. 293).

- В памяти могут храниться до 20 голосовых меток (для каждой из перечисленных систем).
- Среднее время записи для каждой голосовой метки составляет приблизительно 2...3 секунды.

КОМАНДЫ АУДИОБЛОКА

Проигрыватель CD-дисков

С помощью голосовых команд можно напрямую управлять воспроизведением.

Краткий обзор

Доступные голосовые команды описаны ниже. Списки, приведенные ниже, содержат дополнительную информацию обо всем меню команд, с рядом примеров.

Голосовое управление

"CD PLAYER" (CD-проигрыватель)
"HELP" (Помощь)
"PLAY" (Воспроизведение)
"TRACK" (Запись)*
"SHUFFLE ALL" (В произвольном порядке - Все)
"SHUFFLE FOLDER" (В произвольном порядке - Папка)**
"SHUFFLE OFF" (Произвольный порядок отключен)
"REPEAT FOLDER" (Повтор - Папка)**
"REPEAT TRACK" (Повтор - Запись)
"REPEAT OFF" (Повтор отключен).

* Может использоваться в качестве ярлыка.

** Доступно, только если на CD записаны аудиофайлы, например, формата MP3.

Запись

Вы можете выбрать номер записи на CD-диске.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"CD PLAYER" (CD-проигрыватель)	"CD PLAYER" (CD-проигрыватель)
2	"TRACK" (Запись)*	НАЗОВИТЕ НОМЕР ЗАПИСИ
3	"<число от 1 до 99>"**	"ЗАПИСЬ <номер>"

* Может использоваться в качестве ярлыка.

** Кроме этого, номера можно произносить отдельными цифрами (например, 2", "4", "5", если номер записи - 245).

Воспроизведение всех записей в произвольной последовательности

Задание произвольного порядка воспроизведения.

Голосовое управление

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"CD PLAYER" (CD-проигрыватель)	"CD PLAYER" (CD-проигрыватель)
2	"SHUFFLE ALL" (В произвольном порядке - Все)	

Радиоприемник

Система "Voice Control" позволяет управлять работой радиоприемника и настраивать частоты радиостанций при помощи голосовых команд.

Краткий обзор

Доступные голосовые команды описаны ниже. Приведенные ниже списки содержат подробную информацию обо всем меню, в которое входят эти команды.

"RADIO" (Радиоприемник)
"HELP" (Помощь)
"AM"
"FM"
"TUNE NAME" (Настройка - Название)*
"DELETE NAME" (Удалить - Название)
"DELETE DIRECTORY" (Удалить папку)
"PLAY DIRECTORY" (Воспроизвести - Папка)
"STORE NAME" (Сохранить - Название)
"PLAY" (Воспроизведение)

* Может использоваться в качестве ярлыка.

Настройка частоты

Эта функция позволяет Вам при помощи голосовых команд настраивать радиоприемник на частоты сигналов радиостанций.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"RADIO" (Радиоприемник)	"RADIO" (Радиоприемник)

Голосовое управление

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
2	"AM"	"AM FREQUENCY PLEASE" (Диапазон AM)
	"FM"	"FM FREQUENCY PLEASE" (Диапазон FM)
3	"<частота>"*	"TUNE <частота>"

* Частоту можно задать разными способами. Примеры приведены ниже.

Диапазон FM: 87,5 - 108,0 с шагом 0,1

- "Восемьдесят девять точка девять" (89,9)
- "Девяносто" (90,0)
- "Сто точка пять" (100,5)
- "Один ноль один точка один" (101,1)
- "Один ноль восемь" (108,0)

· "Пять тридцать один" (531)

· "Девятьсот" (900)

· "Четырнадцать сорок" (1440)

· "Пятнадцать ноль три" (1503)

· "Десять восемьдесят" (1080)

Диапазон AM/MW: 531 - 1602 с шагом 9

Диапазон AM/LW: 153 - 281 с шагом 1

Сохранение названия

Если Вы настроили приемник на какую-либо радиостанцию, Вы можете сохранить частоту настройки этой радиостанции под придуманным Вами названием.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"RADIO" (Радиоприемник)	"RADIO" (Радиоприемник)
2	"STORE NAME" (Сохранить – Название)	"STORE NAME" (Сохранить – Название) НАЗОВИТЕ ИМЯ
3	"<имя>"	ПОВТОРИТЕ ИМЯ
4	"<имя>"	ЗАПИСЫВАЕМОЕ ИМЯ "<имя>" STORED"

Настройка с помощью голосовых меток

Эта функция позволяет Вам вызвать из памяти системы предварительно записанную радиостанцию.

Голосовое управление

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"RADIO" (Радиоприемник)	"RADIO" (Радиоприемник)
2	"TUNE NAME" (Настройка - Название)*	НАЗОВИТЕ ИМЯ
3	"<имя>"	"TUNE <имя>"

* Может использоваться в качестве ярлыка.

Удаление имени

Эта функция позволяет Вам удалить из памяти системы предварительно записанную радиостанцию.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"RADIO" (Радиоприемник)	"RADIO" (Радиоприемник)
2	"DELETE NAME" (Удалить - Название)	НАЗОВИТЕ ИМЯ
3	"<имя>"	"DELETE <имя>" ПОДТВЕРДИТЕ (ДА/НЕТ)
4	"ДА"	"УДАЛЕНО"
	"НЕТ"	"COMMAND CANCELLED" (КОМАНДА ОТМЕНЕНА)

Прослушивание содержимого папки

Эта функция позволяет системе перечислить для Вас все радиостанции, частоты которых записаны в память системы.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"RADIO" (Радиоприемник)	"RADIO" (Радиоприемник)
2	"PLAY DIRECTORY" (Воспроиз- вести - Папка)	"PLAY <папка>"

Голосовое управление

Удаление папки

Эта функция позволяет Вам одновременно стереть из памяти системы все предварительно записанные радиостанции.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"RADIO" (Радиоприемник)	"RADIO" (Радиоприемник)
2	DELETE DIRECTORY (Удалить папку)	DELETE DIRECTORY (Удалить папку) ПОДТВЕРДИТЕ (ДА/НЕТ)
3	"ДА"	"ПАПКА "РАДИОСТАНЦИИ" УДАЛЕНА"
	"НЕТ"	"COMMAND CANCELLED" (КОМАНДА ОТМЕНЕНА)

Play (Воспроизведение)

Эта функция переключает источник звука в режим радиоприемника.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"RADIO" (Радиоприемник)	"RADIO" (Радиоприемник)
2	"PLAY" (Воспроизведение)	

Гнездо подключения внешних устройств

Эта функция позволяет переключить источник звука на подключенное внешнее устройство.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"EXTERNAL DEVICE" (Внешнее устройство)	"EXTERNAL DEVICE" (Внешнее устройство)
2	"LINE IN" (Линейный вход)	"LINE IN" (Линейный вход)

Голосовое управление

Внешние устройства - USB

Эти голосовые команды поддерживают работу внешнего устройства USB, подключаемого к аудиоблоку.

Краткий обзор

Доступные голосовые команды описаны ниже. Списки, приведенные ниже, содержат дополнительную информацию обо всем меню команд, с рядом примеров.

"EXTERNAL DEVICE", "USB" (Внешнее устройство, USB)
"HELP" (Помощь)
"PLAY" (Воспроизведение)
"TRACK" (Запись)*
"PLAYLIST" (Список воспроизведения)*
"FOLDER" (Папка)**
"SHUFFLE ALL" (В произвольном порядке - Все)
"SHUFFLE FOLDER" (В произвольном порядке - Папка)
"SHUFFLE PLAYLIST" (В произвольном порядке - Список воспроизведения)
"SHUFFLE OFF" (Произвольный порядок отключен)
"REPEAT TRACK" (Повтор - Запись)
"REPEAT FOLDER" (Повтор - Папка)
"REPEAT OFF" (Повтор отключен).

* Может использоваться в качестве ярлыка.

** Требуется, чтобы спискам воспроизведения и папкам, которые выбираются с помощью голосовых команд, были присвоены специальные имена файлов. См. **Общая информация** (стр. 302).

Воспроизведение с USB

Эта функция позволяет переключить источник звука на подключенное устройство USB.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"EXTERNAL DEVICE" (Внешнее устройство)	"EXTERNAL DEVICE" (Внешнее устройство)

Голосовое управление

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
2	"USB"	"USB"
3	"PLAY" (Воспроизведение)	

Запись на USB

Вы можете непосредственно выбрать номер записи на USB.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"EXTERNAL DEVICE" (Внешнее устройство)	"EXTERNAL DEVICE" (внешнее устройство)
2	"USB"	"USB"
3	"TRACK"	НАЗОВИТЕ НОМЕР ЗАПИСИ
4	"<число от 1 до 99>"**	"ЗАПИСЬ <номер>"

* Кроме этого, номера можно произносить отдельными цифрами (например, 2", "4", "5", если номер записи - 245).

Внешние устройства - iPod

Эти голосовые команды поддерживают работу iPod, подключаемого к аудиоблоку.

Краткий обзор

Доступные голосовые команды описаны ниже. Списки, приведенные ниже, содержат дополнительную информацию обо всем меню команд, с рядом примеров.

"EXTERNAL DEVICE", "IPOD" (Внешнее устройство, IPOD)
"HELP" (Помощь)
"PLAY" (Воспроизведение)
"TRACK" (Запись)*
"PLAYLIST" (Список воспроизведения)*
"SHUFFLE ALL" (В произвольном порядке - Все)
"SHUFFLE PLAYLIST" (В произвольном порядке - Список воспроизведения)
"SHUFFLE OFF" (Произвольный порядок отключен)

Голосовое управление

"EXTERNAL DEVICE", "IPOD" (Внешнее устройство, IPOD)

"REPEAT TRACK" (Повтор - Запись)

"REPEAT OFF" (Повтор отключен).

* Может использоваться в качестве ярлыка.

** Требуется, чтобы спискам воспроизведения, которые выбираются с помощью голосовых команд, были присвоены специальные имена файлов. См. **Общая информация** (стр. 302).

Запись на iPod

Вы можете выбрать запись в списке всех заголовков записей на iPod.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"EXTERNAL DEVICE" (Внешнее устройство)	"EXTERNAL DEVICE" (Внешнее устройство)
2	"IPOD"	"IPOD"
3	"TRACK" (Запись)*	НАЗОВИТЕ НОМЕР ЗАПИСИ
4	"<число от 1 до 99>"**	"ЗАПИСЬ <номер>"

* Может использоваться в качестве ярлыка.

** Кроме этого, номера можно произносить отдельными цифрами, до пяти цифр (например, "5", "2", "4", "5", "3", если номер записи - 52453), предельное значение - 65535.

Список воспроизведения iPod

Вы можете выбрать один из списков воспроизведения iPod напрямую.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"EXTERNAL DEVICE" (Внешнее устройство)	"EXTERNAL DEVICE" (Внешнее устройство)
2	"IPOD"	"IPOD"
3	"PLAYLIST" (Список воспроизведения)*	НАЗОВИТЕ НОМЕР СПИСКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Голосовое управление

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
4	"<число от 1 до 10>"	"PLAYLIST <номер>"

* Требуется, чтобы спискам воспроизведения, которые выбираются с помощью голосовых команд, были присвоены специальные имена файлов. См. **Общая информация** (стр. 302).

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОНОМ

Телефон

Ваша коммуникационная система позволяет Вам создать отдельную телефонную книгу (для работы с системой Voice Control). Номера телефонов, записанные в эту телефонную книгу, могут быть набраны при помощи системы Voice Control. Номера телефонов, записанные в память коммуникационной системы автомобиля при помощи Voice Control, хранятся только там (т.е. они не записываются в память Вашего мобильного телефона).

Краткий обзор

Доступные голосовые команды описаны ниже. Списки, приведенные ниже, содержат дополнительную информацию обо всем меню команд, с рядом примеров.

"PHONE" (Телефон)
"HELP" (Помощь)
"MOBILE NAME" (Имя мобильного телефона)*
"DIAL NUMBER" (Набрать номер)*
"DIAL NAME" (Набрать имя)*
"DELETE NAME" (Удалить - Название)
"DELETE DIRECTORY" (Удалить папку)
"PLAY DIRECTORY" (Воспроизвести - Папка)
"STORE NAME" (Сохранить - Название)
"REDIAL" (Перенабрать)*

Голосовое управление

"PHONE" (Телефон)
ACCEPT CALLS (Принять звонки)
REJECT CALLS (Отклонить звонки)

* Может использоваться в качестве ярлыка.

Функции мобильного телефона

Набор номера

Система может набрать телефонный номер нужного абонента после того, как пользователь произнесет голосовую команду и укажет голосовую метку, соответствующую данному номеру.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"PHONE" (Телефон)	"PHONE" (Телефон)
2	"DIAL NUMBER" (Набрать номер)*	НАЗОВИТЕ НОМЕР
3	"<номер телефона>"	"<номер телефона> ПРОДОЛЖИТЬ?"
4	"DIAL" (Набрать номер)	ИДЕТ ДОЗВОН
	"CORRECTION" ("ИСПРАВИТЬ")	"<повторите последнюю часть номера> ПРОДОЛЖИТЬ?"

* Может использоваться в качестве ярлыка.

Набор по имени (набор с помощью голосовых меток)

Система может набрать телефонный номер нужного абонента после того, как пользователь произнесет голосовую команду и укажет голосовую метку, соответствующую данному номеру.

Голосовое управление

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"PHONE" (Телефон)	"PHONE" (Телефон)
2	"DIAL NAME" (Набрать имя)*	НАЗОВИТЕ ИМЯ
3	"<имя>"	"DIAL <имя>" ПОДТВЕРДИТЕ (ДА/НЕТ)
4	"ДА"	ИДЕТ ДОЗВОН
	"НЕТ"	"COMMAND CANCELLED" (КОМАНДА ОТМЕНЕНА)

* Может использоваться в качестве ярлыка.

Повторный набор номера

Эта функция позволяет еще раз набрать последний набранный телефонный номер.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"PHONE" (Телефон)	"PHONE" (Телефон)
2	"REDIAL" (Перенабрать)*	"REDIAL" (Перенабрать) ПОДТВЕРДИТЕ (ДА/НЕТ)
3	"ДА"	ИДЕТ ДОЗВОН
	"НЕТ"	"COMMAND CANCELLED" (КОМАНДА ОТМЕНЕНА)

* Может использоваться в качестве ярлыка.

Голосовые метки мобильного телефона

Эта функция обеспечивает Вам доступ к телефонным номерам, записанным в памяти Вашего мобильного телефона при помощи голосовых меток.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"PHONE" (Телефон)	"PHONE" (Телефон)

Голосовое управление

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
2	"MOBILE NAME" (Имя мобильного телефона)*	"MOBILE NAME" "<диалог, зависящий от конкретного мобильного телефона>"

* Может использоваться в качестве ярлыка.

DTMF (Режим тонового набора)

Эта функция преобразует произносимые цифры в тоны DTMF. Например, для того чтобы передать дистанционный запрос на домашний автоответчик или ввести PIN-код и т.д.

Примечание: Функция DTMF может использоваться только во время текущего звонка. Нажмите кнопку VOICE и дождитесь инструкции системы. Эта возможность доступна только в автомобилях, оборудованных специальной кнопкой VOICE.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1		НАЗОВИТЕ НОМЕР
2	"<цифры от 1 до 9, а также 0 и символы "решетка" и "звездочка">"	

Создание телефонной книги

Сохранение имени

Новые номера телефонов можно записывать в память системы при помощи команды "STORE NAME". Этой функцией можно воспользоваться для того, чтобы осуществлять набор номера по имени абонента, а не произносить каждый раз полный номер телефона.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"PHONE" (Телефон)	"PHONE" (Телефон)
2	"STORE NAME" (Сохранить - Название)	"STORE NAME" (Сохранить - Название) НАЗОВИТЕ ИМЯ
3	"<имя>"	ПОВТОРИТЕ ИМЯ
4	"<имя>"	ЗАПИСЫВАЕМОЕ ИМЯ

Голосовое управление

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
		"<имя>" STORED НАЗОВИТЕ НОМЕР
5	"<номер телефона>"	"<номер телефона>"
6	ЗАПИСТЬ В ПАМЯТЬ	ЗАПИСЫВАЕМЫЙ НОМЕР "<номер телефона>" НОМЕР ЗАПИСАН

Удаление имени

Сохранённые имена можно также удалить из папки.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"PHONE" (Телефон)	"PHONE" (Телефон)
2	"DELETE NAME" (Удалить - Название)	НАЗОВИТЕ ИМЯ
3	"<имя>"	"DELETE <имя>" ПОДТВЕРДИТЕ (ДА/НЕТ)
4	"ДА"	"<имя> DELETED"
	"НЕТ"	"COMMAND CANCELLED" (КОМАНДА ОТМЕНЕНА)

Прослушивание содержимого папки

Используйте эту функцию, чтобы система сообщила Вам все сохранённые в памяти номера.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"PHONE" (Телефон)	"PHONE" (Телефон)
2	"PLAY DIRECTORY" (Воспроизвести - Папка)	"PLAY DIRECTORY" (Воспроизвести - Папка)

Голосовое управление

Удаление папки

Эта функция позволяет Вам сразу удалить все номера, сохранённые в папке.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"PHONE" (Телефон)	"PHONE" (Телефон)
2	DELETE DIRECTORY (Удалить папку)	DELETE DIRECTORY (Удалить папку) ПОДТВЕРДИТЕ (ДА/НЕТ)
3	"ДА"	"DIRECTORY DELETED" (ПАПКА УДАЛЕНА)
	"НЕТ"	"COMMAND CANCELLED" (КОМАНДА ОТМЕНЕНА)

Основные установки

Отклонение звонков

Можно задать автоматический сброс вызовов с помощью голосового управления.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"PHONE" (Телефон)	"PHONE" (Телефон)
2	REJECT CALLS (Отклонить звонки)	REJECT CALLS (Отклонить звонки)
	ACCEPT CALLS (Принять звонки)*	ACCEPT CALLS (Принять звонки)

* Используйте эту команду для отключения режима отклонения звонков.

Голосовое управление

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ

Система климат-контроля

При помощи голосовых команд можно управлять частотой вращения вентилятора и регулировать температуру воздуха в салоне и режим. Не на всех моделях автомобилей доступны все функции системы.

Краткий обзор

Доступные голосовые команды описаны ниже. Списки, приведенные ниже, содержат дополнительную информацию обо всем меню команд, с рядом примеров.

"CLIMATE" (Климат-контроль)
"HELP" (Помощь)
"FAN" (Вентилятор)*
"DEFROSTING/DEMISTING ON" (РЕЖИМ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ ОТ ИНЕЯ/ВЛАГИ ВКЛЮЧЕН)*
"DEFROSTING/DEMISTING OFF" (РЕЖИМ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ ОТ ИНЕЯ/ВЛАГИ ВЫКЛЮЧЕН)*
"TEMPERATURE" (Температура)*
"AUTO MODE" (Автоматический режим)*

* Может использоваться в качестве ярлыка. На автомобилях, оснащенных коммуникационной системой с интерфейсом на английском языке, ярлык "FAN" не предусмотрен.

Вентилятор

Эта функция позволяет Вам регулировать скорость вентилятора.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"CLIMATE" (Климат-контроль)	"CLIMATE" (Климат-контроль)
2	"FAN" (Вентилятор)*	НАЗОВИТЕ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
3	"MINIMUM" (Минимальная)	"FAN MINIMUM" (Минимальная скорость вентилятора)

Голосовое управление

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
	"<число от 1 до 7>"	"FAN <число>"
	"MAXIMUM" (Максимальная)	"СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА МАКСИМАЛЬНАЯ"

* Может использоваться в качестве ярлыка. На автомобилях, оснащенных коммуникационной системой с интерфейсом на английском языке, ярлык "FAN" не предусмотрен.

Очистка стёкол

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"CLIMATE" (Климат-контроль)	"CLIMATE" (Климат-контроль)
2	"DEFROSTING/DEMISTING ON" (РЕЖИМ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ ОТ ИНЕЯ/ВЛАГИ ВКЛЮЧЕН)*	"DEFROSTING/DEMISTING ON" (РЕЖИМ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ ОТ ИНЕЯ/ВЛАГИ ВКЛЮЧЕН)"
	"DEFROSTING/DEMISTING OFF" (РЕЖИМ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ ОТ ИНЕЯ/ВЛАГИ ВЫКЛЮЧЕН)*	"DEFROSTING/DEMISTING OFF" (РЕЖИМ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ ОТ ИНЕЯ/ВЛАГИ ВЫКЛЮЧЕН)

* Может использоваться в качестве ярлыка.

Температура

Эта функция позволяет Вам регулировать температуру воздуха в салоне автомобиля.

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"CLIMATE" (Климат-контроль)	"CLIMATE" (Климат-контроль)
2	"TEMPERATURE" (Температура)*	НАЗОВИТЕ ТЕМПЕРАТУРУ
	"MINIMUM" (Минимальная)	"TEMPERATURE MINIMUM" (ТЕМПЕРАТУРА МИНИМАЛЬНАЯ)
3	"<число в диапазоне от 15 до 29 °C с шагом 0,5>" или "<число от 59 до 84 °F>"	"TEMPERATURE <число>"

Голосовое управление

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
	"MAXIMUM" (Максимальная)	"ТЕМПЕРАТУРА МАКСИМАЛЬНАЯ"

* Может использоваться в качестве ярлыка.

Автоматический режим

Шаги	Слова пользователя	Отзыв системы
1	"CLIMATE" (Климат-контроль)	"CLIMATE" (Климат-контроль)
2	"AUTO MODE" (Автоматический режим)*	"AUTO MODE" (Автоматический режим)

* Может использоваться в качестве ярлыка. Можно отменить, задав новое значение температуры или скорости вентилятора.

Возможности обеспечения связи

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Соблюдайте осторожность в обращении с внешними устройствами, имеющими открытыми электрические разъемы (например, с донглами USB). Обязательно надевайте предохранительную крышку/колпачок. Существует риск электростатического разряда, который может повредить устройство.

Не дотрагивайтесь до бортового гнезда USB и не производите никакие манипуляции с ним. Закрывайте неиспользуемое гнездо заглушкой.

Пользуйтесь только таким оборудованием, которое совместимо с устройствами хранения данных USB.

Перед отключением устройства USB обязательно переключите аудиоблок на другой источник звука (например, радиоприемник).

Не устанавливайте и не подключайте концентраторы и делители USB.

Примечание: Система предназначена только для распознавания и считывания совместимых аудиофайлов с устройства USB, которое относится к классу устройств хранения USB, или с iPod. Работа всех существующих устройств USB в системе не гарантирована.

Примечание: Можно подключать совместимые устройства с соединительным проводом USB, а также устройства, напрямую подключаемые к бортовому гнезду USB (например, карты памяти USB и адAPTERЫ).

Примечание: Ряд устройств USB с повышенным энергопотреблением, возможно, несовместимы с системой (например, крупные дисководы).

Примечание: Время доступа, необходимое для считывания файлов с внешнего устройства, зависит от таких факторов как структура файлов, размер и содержимое устройства.

Система поддерживает различные внешние устройства с полной интеграцией бортового аудиоблока через USB и гнезда для дополнительного оборудования. Подключив внешнее устройство, вы можете управлять им через аудиоблок. Список типовых совместимых устройств приведен ниже:

- Карты памяти USB.
- Портативные жесткие диски USB.
- Некоторые MP3-плееры с соединением USB
- Мультимедийные проигрыватели iPod (новейшие списки совместимых устройств публикуются на www.ford-mobile-connectivity.com).

Система совместима с полноскоростным USB 2.0 и хостами USB 1.1 и поддерживает файловые системы FAT 16/32.

Информация о структурах аудиофайлов для внешних устройств

USB

Создавайте на устройствах USB только один раздел данных.

Возможности обеспечения связи

Если создаются списки воспроизведения, требуется, чтобы в них были указаны корректные пути доступа к файлам со ссылкой на устройство USB. Рекомендуется создавать список воспроизведения после переноса аудиофайлов на устройство USB.

Списки воспроизведения требуется создавать в формате .m3u.

Требуемый формат аудиофайлов .mp3.

Не превышайте следующие ограничения:

- 1000 элементов в одной папке (файлы, папки и списки воспроизведения).
- 5000 папок на одно устройство USB (включая списки воспроизведения).
- 8 уровней суб-папок.

Для голосового управления пользовательскими списками воспроизведения и папками выполните следующую процедуру:

- Создайте папки с именами формата "**Ford<*>**", где <*> - это число от 1 до 10. Например, "**Ford3**" без расширения.
- Создайте списки воспроизведения с именами формата "**Ford<*>.m3u**", где <*> - это число от 1 до 10. Например, "**Ford5.m3u**" без пробелов между словом "**Ford**" и числом.

Затем можно выбирать папки и списки воспроизведения, используя команды голосового управления. См. **Команды аудиоблока** (стр. 284).

iPod

Для голосового управления пользовательскими списками воспроизведения создайте папки с именами формата "**Ford<*>**", где <*> - это число от 1 до 10. Например, "**Ford7**" без пробелов между словом "**Ford**" и числом.

После этого вы сможете выбирать списки воспроизведения с помощью команд голосового управления. См. **Команды аудиоблока** (стр. 284).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Прочно закрепите внешнее устройство в салоне автомобиля; свободно висящие провода не должны загораживать никакие органы управления автомобилем.

Для подключения внешних устройств можно использовать дополнительное гнездо или порт USB. См.

Дополнительный разъем (AUX IN) (стр. 148). См. **USB-порт** (стр. 148).

Подключение

Подсоедините устройство и, если необходимо, закрепите его, чтобы оно не перемещалось по салону.

Подключение iPod

Для оптимального удобства и качества звука рекомендуется приобрести у дилера специальный отдельный соединительный провод.

Возможности обеспечения связи

Вы также можете подключить iPod, используя стандартный кабель USB для iPod и отдельный соединительный аудиопровод 3,5 мм. В этом случае настройте iPod на максимальную громкость и отключите все настройки эквалайзера до выполнения подключений:

- Подключите выход iPod для наушников к гнезду AUX IN.
- Подсоедините кабель USB от iPod к бортовому гнезду USB.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА - В КОМПЛЕКТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ ВХОДИТ: СИСТЕМА BLUETOOTH

Подключение аудиоблока с функциями Bluetooth

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Поскольку существуют различные стандарты, изготовители могут задавать в выпускаемых устройствах с функциями Bluetooth разные профили. Поэтому может возникнуть несовместимость устройства Bluetooth и системы, что в некоторых случаях может приводить к ограничению функциональных возможностей системы. Для того чтобы такие ситуации не возникали, следует использовать только рекомендуемые устройства.

Полную информацию вы найдете на Интернет-странице **www.ford-mobile-connectivity.com**.

Привязка блока к бортовой системе автомобиля

Для привязки блока к бортовой системе автомобиля выполните такую же процедуру, как и в телефонах с функциями Bluetooth hands-free. См. **Настройка Bluetooth** (стр. 277).

Работа блока

Примечание: Кнопки поиска и картотечная информация доступны только на определенных телефонах и приборах.

Выберите в качестве активного источника аудиоблок Bluetooth.

- Выберите **AUX**.
- Нажимая на кнопки со стрелками вверх и вниз, выберите желаемую функцию.
- Нажмите на кнопку **OK**.

Для доступа к аудиозаписям используйте функции перехода вперед и назад, которые управляются переключателями на рулевом колесе или непосредственно переключателями аудиоблока.

Управление аудиосистемой

Для перемещения вперед и назад между записями используйте кнопки со стрелками, обращенными вверх и вниз.

Нажмите и удерживайте клавиши поиска для быстрого перехода назад/вперед по списку записей.

Нажмите на кнопку **INFO** или на функциональную кнопку 4, чтобы вывести на дисплей следующую информацию:

- Заголовок.
- Исполнитель.
- Альбом.
- Имя файла.

Возможности обеспечения связи

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB-УСТРОЙСТВА

Для описания типов аудиофайлов, папок и т.д. используются различные пиктограммы.



USB в активном режиме



Папка



Список воспроизведения



Альбом



Исполнитель



Имя файла



Заголовок записи



Нет данных

Принцип работы

Выберите устройство USB в качестве источника звука; для этого несколько раз нажмите на кнопку **AUX**, пока на дисплее не откроется экран USB. После подключения устройства USB автоматически начинается воспроизведение первой записи из первой папки. Затем, если выбирается другой источник звука, положение в списке воспроизведения устройства USB будет запомнено.

Для просмотра содержимого устройства один раз нажмите клавишу со стрелкой вверх/вниз или кнопку **OK**.

На дисплее появится информация о записи и другая важная информация, которая описана ниже:

- Вертикальная панель прокрутки на правой стороне дисплея показывает текущее положение при просмотре папки.
- Символ ">" после записи указывает на наличие информации более низкого уровня (например, название папки после названия альбома и названия альбома, помещенных в эту папку).
- Символ "<" перед списком указывает на наличие информации более высокого уровня.
- Пиктограммы слева от названий записи/папки обозначают тип файла/папки. Описание этих пиктограмм дано в списке.

Для навигации по содержимому устройства USB используйте клавиши со стрелками вверх/вниз, чтобы перемещаться внутри списков, и клавиши со стрелками влево/вправо для перехода вверх/вниз в иерархической структуре папок. Когда желаемая запись, список воспроизведения или каталог выделены подсветкой, нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать режим воспроизведения.

Примечание: Если вы хотите перейти на самый верхний уровень содержимого устройства, нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой влево.

Управление аудиосистемой

Для перемещения вперед и назад между записями используйте кнопки со стрелками, обращенными вверх и вниз.

Возможности обеспечения связи

Нажмите и удерживайте клавиши поиска для быстрого перехода назад/вперед по списку записей.


Используйте функциональные кнопки для включения режимов случайного, повторного воспроизведения и сканирования по всему устройству, по каталогам и спискам воспроизведения.

Нажмите на кнопку **INFO** или на функциональную кнопку 4, чтобы вывести на дисплей следующую информацию:

- заголовок,
- исполнитель,
- альбом,
- имя папки,
- имя файла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IPOD

Для описания типов аудиофайлов, папок и т.д. используются различные пиктограммы.



iPod в активном режиме



Список воспроизведения iPod



iPod – исполнитель



iPod – альбом



iPod – жанр



iPod – композиция



iPod – общая категория



iPod – общий медиа-файл

Принцип работы

Подключите iPod. См. **Подключение внешнего устройства** (стр. 303).

Выберите устройство iPod в качестве источника звука; для этого несколько раз нажмите на кнопку **AUX**, пока на дисплее не откроется экран iPod.

Список меню iPod для просмотра содержимого открывается на дисплее радиоприемника. Навигация действует по тем же принципам, что и при автономном использовании iPod (в частности, поиск по исполнителю, заголовку и т.д.). Для того чтобы просмотреть содержимое iPod, один раз нажмите на клавишу со стрелкой вверх/вниз или на кнопку OK.

На дисплее появится информация о записи и другая важная информация, которая описана ниже:

- Вертикальная панель прокрутки на правой стороне дисплея показывает текущее положение при просмотре списка.
- Символ ">" после записи указывает на наличие информации более низкого уровня (например, все альбомы конкретного исполнителя).
- Символ "<" перед списком указывает на наличие информации более высокого уровня.
- Пиктограмма на левой стороне описывает тип показанного на дисплее списка (например, список альбомов). Описание этих пиктограмм дано в списке.

Возможности обеспечения связи

Для навигации по содержимому iPod используйте клавиши со стрелками вверх/вниз, чтобы перемещаться внутри списков, и клавиши со стрелками влево/вправо для перехода вверх/вниз в иерархической структуре. Когда желаемая запись, список воспроизведения, альбом, исполнитель или жанр выделяются подсветкой, нажмите на кнопку OK, чтобы выбрать режим воспроизведения.

Примечание: Если вы хотите перейти на самый верхний уровень содержимого устройства iPod, нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой влево.

Управление аудиосистемой

Для перемещения вперед и назад между записями используйте кнопки со стрелками, обращенными вверх и вниз.

Нажмите и удерживайте клавиши поиска для быстрого перехода назад/вперед по списку записей.

Используйте функциональные кнопки для включения режима произвольного выбора и повторного выбора записей из списков воспроизведения.

Нажмите на функциональную кнопку 3 для сканирования всего устройства или списка воспроизведения, если он используется.

Нажмите на кнопку **INFO** или на функциональную кнопку 4, чтобы вывести на дисплей следующую информацию:

- заголовок,
- исполнитель,
- альбом.

Введение в систему навигации

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нажмите на кнопку на окантовочной рамке блока для доступа к системным функциям. Это приведет к включению требуемой функции.

Режим отключения через один час

Для предотвращения разряда аккумуляторной батареи предусмотрен режим отключения системы через один час. Если зажигание выключено, для включения системы необходимо нажать кнопку ON/OFF. Через один час система автоматически выключается.

Полезные советы по эксплуатации системы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Стекло на лицевой стороне жидкокристаллического дисплея может разбиться от удара твердым предметом. Если стекло разбилось, не дотрагивайтесь до жидкого кристаллического вещества. Если это вещество попало на кожу, немедленно промойте пораженный участок водой с мылом.

 Блок является лазерным устройством высокого класса, в нем применяются невидимые лазерные лучи. При неправильном обращении с прибором излучение может представлять опасность для здоровья людей. Не пытайтесь заглянуть внутрь отверстий блока.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

 Не следует пользоваться компакт-дисками неправильной формы, компакт-дисками с пленкой, предохраняющей от появления царапин, или с самоклеющимися ярлыками. Поэтому гарантийные рекламации на аудиотехнику, использующие этот тип компакт-дисков, не принимаются.

 Не применяйте растворители или аэрозоли для чистки блока. Пользуйтесь исключительно влажной тряпкой.

 Не вставляйте посторонние предметы в дисководы блока и гнезда мультимедийных карт.

 Не вставляйте в дисковод блока несколько дисков одновременно.

 Используйте только 12-сантиметровые диски или 8-сантиметровые с соответствующим адаптером.

 Не пытайтесь вскрыть блок. Если в работе блока возникнут неполадки, обратитесь к вашему дилеру.

 Неправильное использование настроек и подключений и несоблюдение предписаний этого руководства может привести к повреждению блока.

 В процессе обновления программного обеспечения запрещается поворачивать ключ зажигания или запускать двигатель.

Рекомендуется использовать систему при работающем двигателе или если ключ зажигания повернут в положение "Аксессуары". Если система активно используется при выключенном зажигании, следует соблюдать осторожность, чтобы исключить возможность разряда аккумулятора.

Введение в систему навигации

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Система предоставляет в ваше распоряжение информацию, призванную помочь вам добраться до пункта назначения максимально быстро и безопасно.

 По соображениям безопасности водителю рекомендуется производить программирование системы только в неподвижном автомобиле.

 В системе не предусмотрена функция предоставления информации о знаках остановки, сигналах светофоров, местах проведения дорожных работ и иной важной информации, связанной с безопасностью движения.

 Не приступайте к эксплуатации системы до полного ознакомления с ее функциями.

 Смотрите на экран системы, только если это допустимо с учетом дорожной обстановки.

Если необходимо внимательно ознакомиться с маршрутными инструкциями, выберите безопасное место вне дороги и припаркуйте автомобиль.

Не используйте систему для определения местонахождения служб помощи на дорогах.

Для того чтобы система была максимально эффективной и безопасной, используйте только новейшую навигационную информацию. Эта услуга оказывается дилерами компании.

Информация по безопасности

Внимательно ознакомьтесь и неукоснительно выполняйте следующие требования предупреждений по безопасности. Пренебрежение требованиями данных предупреждений по безопасности увеличивает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия и последующего травмирования. Ford Motor Company не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате пренебрежения требованиями предупреждений по безопасности.

Быстрый запуск навигации

Автомобили с мобильной навигационной системой

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Использование системы при неработающем двигателе приведет к разрядке аккумулятора.

Примечание: Отправка и получение текстовых сообщений - это платная услуга.

Примечание: Все функции и принцип работы описаны в инструкциях по эксплуатации телефона.

Примечание: Храните код активации, указанный в инструкциях по установке, в безопасном месте.

Примечание: Сохраните активационное текстовое сообщение в папке входящих сообщений мобильного телефона.

Совместимость коммуникационной системы с различными типами мобильных телефонов

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Так как не существует общего соглашения, производители мобильных телефонов могут встраивать в свои устройства Bluetooth множество профилей. Из-за этого между телефоном и системой hands-free может возникнуть несовместимость, в некоторых случаях такая несовместимость может существенным образом ухудшить работу системы. Чтобы избежать этого, используйте только рекомендованные сотовые телефоны.

Полную информацию вы найдете на Интернет-странице www.ford-mobile-connectivity.com.

Установка микрокарты SD



E114212



1



- 1 Извлеките микрокарту SD из адаптера.
- 2 Вставьте микрокарту SD в мобильный телефон.

Активация навигационной системы мобильного телефона

Примечание: Перед подключением мобильного телефона к бортовому приемнику GPS требуется включить радиоприемник.

Примечание: На мобильном телефоне требуется установить и активировать Ford Mobile Navigation.

Примечание: Можно выполнить активацию **максимум** на трех телефонах.

Примечание: Подробные инструкции записаны на микрокарте SD и доступны на www.ford-mobile-connectivity.com.

Для привязки блока к бортовой системе автомобиля выполните такую же процедуру, как и в телефонах с функциями Bluetooth hands-free. См. **Настройка Bluetooth** (стр. 277).

- 1 Включите радиоприемник.

Быстрый запуск навигации

E114213



2. Включите мобильный телефон и запустите "Ford Mobile Navigation".
3. Выберите опцию "Select Destination" (Навигация).
4. Выберите опцию "Enter Address" (Адрес).
5. Если необходимо, измените опции маршрута и инициируйте маршрутные инструкции.
6. Информация о поворотах будет показана на бортовом экране. Голосовые инструкции транслируются через бортовые динамики.

Примечание: Текущее местоположение отображается телефоном.

7. Вы можете выйти из приложения и продолжать получать маршрутные инструкции после перезапуска приложения.

Автомобили с навигационной системой CD-SD или Sony CD-SD

Система обладает широким спектром возможностей и в то же время снабжена простым и интуитивным алгоритмом управления. Маршрутные инструкции выводятся на экран. На экране системы приводится исчерпывающая информация касательно использования системы с помощью меню, текстовых инструкций и картографической информации. Выбор позиций на экране выполняется прокруткой меню кнопками со стрелками вверх, вниз, влево и вправо и нажатием кнопки **OK** для включения требуемой настройки.

Основные принципы работы

1. Нажмите кнопку **NAV** или **MENU** для входа в меню.
2. Используйте кнопки со стрелками вверх, вниз, влево и вправо для прокрутки списков выбора.
3. Нажмите кнопку **OK** для включения выбранной функции.

Выбор функций

На экран выводятся различные окна, в которых отображается перечень доступных функций.

1. Выберите требуемую функцию, а если она отсутствует на экране, кнопками со стрелками вверх и вниз прокрутите остаток списка выбора.
2. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора.

Ввод с помощью буквенно-цифрового дисплея

Если необходимо ввести адрес, то появится окно, в котором необходимо набрать почтовый индекс, название города или улицы.

Быстрый запуск навигации

- Используйте кнопки со стрелками вверх, вниз, влево и вправо для выбора требуемой буквы или цифры.

Примечание: Выбранные вами знаки появятся на экране.

Примечание: Система ограничивает ввод, разрешая вводить только те символы, которые складываются в действительно существующие данные.

- Нажмите кнопку **OK** для включения выбранной функции.

Пример выбора маршрута

Основное навигационное окно

- Для выбора навигационной системы нажмите кнопку **NAV**. На экран будет выведено сообщение, предупреждающее о необходимости соблюдения правил безопасности движения. Для пользования системой прочтите предупреждение и нажмите кнопку **OK**.

Окно ввода места назначения

- Кнопками со стрелками вверх и вниз перейдите к пункту **Ввод цели**.
- Нажмите кнопку **OK** для включения выбранной функции.

Примечание: Откроется список.


- Сначала вводится страна, после этого почтовый индекс, а затем название города или улицы.
- Для ввода информации используйте алфавитно-цифровой дисплей и перечень вариантов.
- После ввода достаточных сведений перейдите к пункту **Начать навигацию** и нажмите кнопку **OK** для включения выбранной функции.

Примечание: Если необходимо, например, добраться до центра города, вводить полную информацию не нужно.

- После этого система вычисляет маршрут движения и переходит к основному навигационному окну, на который выводятся соответствующие указания.
- Следуйте надписям на экране и голосовым подсказкам для прибытия в пункт назначения.

Обзор блока навигационной системы

КРАТКИЙ ОБЗОР НАВИГАЦИОННОГО БЛОКА

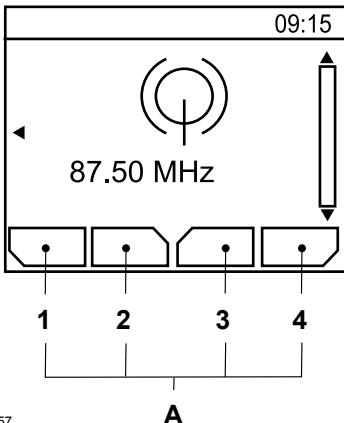


E104157

A Описание функциональных кнопок 1-4

Работа функциональных кнопок 1-4 зависит от контекста, их функции меняются в зависимости от режима, в котором находится аудиоблок. Описание функций дано в нижней части экрана.

Обзор блока навигационной системы

Автомобили с навигационной системой CD-SD

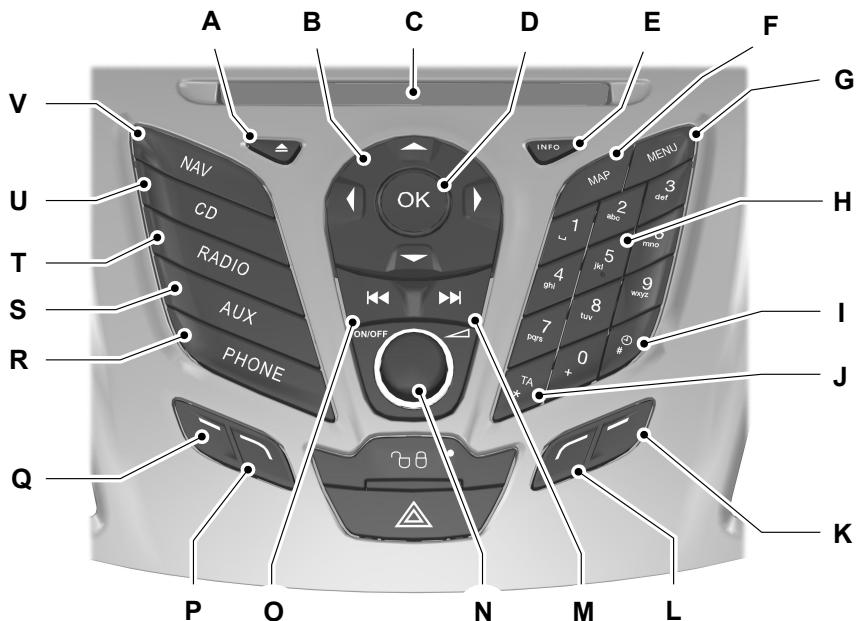

E129241


- A Кнопка извлечения компакт-диска.
- B Навигационные стрелки.
- C Гнездо проигрывателя компакт-дисков.
- D OK.
- E Информация.
- F Выбор карты. См. **Отображения маршрута** (стр. 323).
- G Выбор меню. См. **Настройки системы** (стр. 319).
- H Кнопки телефона и предварительной настройки радиостанций. См. **Использование аудиосистемы** (стр. 265). См. **Меню аудиоблока** (стр. 269). См. **Телефон** (стр. 277).
- Часы См. **Настройки системы** (стр. 319).

Обзор блока навигационной системы

- J Трансляция сообщений об обстановке на дорогах. См. **Система передачи дорожных сообщений** (стр. 325).
- K Функция 4.
- L Функция 3.
- M Поиск в направлении увеличения частоты вещания Выбор записи на CD См. **Кнопки настройки радиостанций** (стр. 265). См. **Выбор дорожки** (стр. 271).
- N Кнопка включения/выключения и регулятор уровня звука. См. **Включение/Выключение** (стр. 265).
- O Поиск в направлении уменьшения частоты вещания Выбор записи на CD См. **Кнопки настройки радиостанций** (стр. 265). См. **Выбор дорожки** (стр. 271).
- P Функция 2.
- Q Функция 1.
- R Выбор режима телефона См. **Телефон** (стр. 277).
- S Выбор режима вспомогательного оборудования См. **Дополнительное гнездо входа (AUX IN)** (стр. 275).
- T Выбор режима радиоприемника. См. **Использование аудиосистемы** (стр. 265). См. **Меню аудиоблока** (стр. 269).
- U Выбор режима проигрывателя CD См. **Проигрыватель компакт-дисков** (стр. 271).
- V Выбор режима навигации. См. **Настройки системы** (стр. 319).

Обзор блока навигационной системы

Автомобили с навигационной системой Sony CD-SD

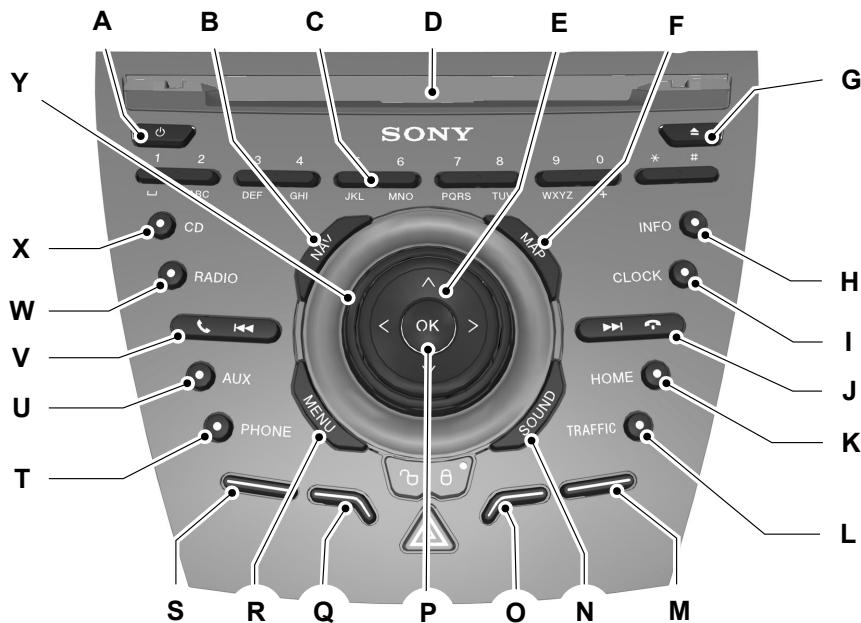

E129242

- A Кнопка включения/выключения. См. **Включение/Выключение** (стр. 265).
- B Выбор режима навигации. См. **Настройки системы** (стр. 319).
- C Кнопки телефона и предварительной настройки радиостанций. См. **Использование аудиосистемы** (стр. 265). См. **Меню аудиоблока** (стр. 269). См. **Телефон** (стр. 277).
- D Гнездо проигрывателя компакт-дисков.
- E Навигационные стрелки.
- F Выбор карты. См. **Отображения маршрута** (стр. 323).
- G Кнопка извлечения компакт-диска
- H Информация.
- Часы См. **Настройки системы** (стр. 319).

Обзор блока навигационной системы

- J Поиск в направлении увеличения частоты вещания Выбор записи на CD. Конец вызова. См. **Кнопки настройки радиостанций** (стр. 265). См. **Выбор дорожки** (стр. 271). См. **Использование телефона** (стр. 279).
- K Выбор главной страницы. См. **Настройки системы** (стр. 319).
- L Трансляция сообщений об обстановке на дорогах. См. **Система передачи дорожных сообщений** (стр. 325).
- M Функция 4.
- N Выбор системы звука. См. **Кнопка включения звукового сигнала** (стр. 265).
- O Функция 3.
- P OK.
- Q Функция 2.
- R Выбор меню. См. **Настройки системы** (стр. 319).
- S Функция 1.
- T Выбор режима телефона См. **Телефон** (стр. 277).
- U Выбор режима вспомогательного оборудования См. **Дополнительное гнездо входа (AUX IN)** (стр. 275).
- V Поиск в направлении уменьшения частоты вещания Выбор записи на CD. Принять вызов. См. **Кнопки настройки радиостанций** (стр. 265). См. **Выбор дорожки** (стр. 271). См. **Использование телефона** (стр. 279).
- W Выбор режима радиоприемника. См. **Использование аудиосистемы** (стр. 265). См. **Меню аудиоблока** (стр. 269).
- X Выбор режима проигрывателя CD См. **Проигрыватель компакт-дисков** (стр. 271).
- Y Регулировка громкости.

Обзор блока навигационной системы

ЗАГРУЗКА НАВИГАЦИОННЫХ ДАННЫХ

Загрузка навигационных данных



E129900

1. Загрузите навигационную SD-карту в соответствующий отсек.
2. Нажмите на кнопку NAV. На экране появится сообщение, уведомляющее о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
3. Кнопками со стрелками вверх и вниз выберите требуемую функцию.
4. Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.

Для обновления картографической информации и программного обеспечения системы необходимо обратиться к вашему дилеру.

Настройки системы

Большинство важных настроек навигационного устройства можно вызвать кнопкой **MENU** или **NAV**. В следующем разделе приводится информация о различных функциях и способах управления ими.

Структура разных меню: См. **Информационные дисплеи** (стр. 97).

Структура меню – Информационно-развлекательный дисплей – Автомобили с навигационной системой

Маршрут

С помощью данной функции можно настроить маршрут в соответствии с требованиями к поездке (например, продолжить получать маршрутные инструкции, блокировать или выбрать отдельные участки маршрута).

Ввод данных о пункте назначения

С помощью данной функции можно ввести данные о пункте назначения (например, указать названия городов и улиц или выбрать место на карте).

Дорожное

С помощью данной функции можно настроить способ получения сведений о ситуации на дороге (например, просматривать и сортировать сообщения о ситуации на дороге, просматривать маршрут или блокировать участки маршрута).

Домаш. адрес

С помощью данной функции можно запустить маршрутные инструкции для проезда к дому или внести изменения в запись о домашнем адресе.

Примечание: Для автомобилей с навигационной системой Sony CD-SD нажмите кнопку **HOME**, и начнут выдаваться маршрутные инструкции для проезда к зарегистрированному домашнему адресу.

Предыдущие пункты назначения

С помощью данной функции можно получить быстрый доступ к истории прежних пунктов назначения, введенных в систему. На экран выводятся все хранимые сведения, в т. ч. обзорная карта. Выберите требуемый пункт назначения из перечня.

Любим. цели

С помощью данной функции можно внести записи в личную адресную книгу пунктов назначения и присвоить адресам и местам свои наименования. На экран выводятся все хранимые сведения, в т. ч. обзорная карта. Выберите требуемый пункт назначения из перечня.

Объекты ROI

С помощью данной функции можно настроить маршрут под требования к поездке (например, выбрать музей по маршруту или конкретную достопримечательность около пункта назначения).

План. маршрута

С помощью этой функции вы можете ввести несколько пунктов назначения и задать порядок, в котором вы хотите их посетить. Можно также изменить существующую поездку или вызвать прежнюю поездку. Система автоматически рассчитает и покажет на экране ваш маршрут.

Настройки системы

Сохран. коорд.

С помощью данной функции можно сохранять и присваивать наименование текущему местоположению.

Настр. маршрута

С помощью данной функции можно настроить маршрут под требования к поездке (например, выбрать самый быстрый или самый экономичный маршрут, выбрать маршрут без туннелей, сезонных и платных дорог).

Спец. функции

С помощью данной функции можно вывести информацию о GPS и системе или продемонстрировать функциональные возможности системы.

Экран карты

С помощью данной функции можно изменить способ отображения карты на экране (например, вид в формате 2D или 3D) и настроить отображение информации о поездке (например, оставшегося времени до прибытия и навигацию по рядам движения).

Функц. ассист.

С помощью данной функции можно настроить вывод на экран сведений о поездке (например, дорожных знаков, количества рядов движения и ограничений скорости).

Личн. данные

С помощью данной функции можно редактировать и удалять личные данные (например, домашний адрес).

Сброс настроек

С помощью данной функции можно сбросить все навигационные настройки.

Структура меню – Информационно-развлекательный дисплей – Все автомобили

Настройки аудиосистемы

Адаптор громк.

С помощью данной функции можно регулировать уровень громкости для компенсации шума от двигателя и шума с дороги. Эту функцию можно включить или отключить.

Тембр

С помощью данной функции можно настроить звук (например, уровень высоких и низких частот).

Нави. аудио микс.

С помощью данной функции можно регулировать относительный уровень громкости навигационных подсказок и аудиосистемы.

Настройка DSP

С помощью данной функции можно настроить мощность динамиков относительно мест на сидениях.

DSP-эквалайзер

С помощью данной функции можно выбрать предпочтаемый вами музыкальный стиль. Параметры аудиосистемы изменятся соответствующим образом для обеспечения наилучшего качества звучания.

Настройки системы

Новости

С помощью данной функции можно принимать выпуски новостей станций FM-диапазона или станций системы RDS и сетей улучшенного приема EON так же, как и информацию о ситуации на дорогах. Эту функцию можно включить или отключить.

Альтернативные частоты

С помощью данной функции можно искать и подключаться к сигналу самой мощной радиостанции при перемещении из одной зоны вещания в другую.

Регион. RDS

С помощью данной функции можно переключаться между региональными отделениями одной и той же радиостанции.

Серв.связь DAB

С помощью данной функции можно выбрать радиостанции, вещающие на цифровых радиоканалах.

Bluetooth

С помощью данной функции можно включить и отключить систему Bluetooth.

Настройка часов

Установ. время

С помощью данной функции можно изменить настройки времени в системе вручную.

Установ. дату

С помощью данной функции можно настроить дату, месяц и год вручную.

Время GPS

При нахождении в зоне действия системы с помощью данной функции можно автоматически настроить дату и время через систему GPS.

Врем. зона

С помощью данной функции можно выбрать конкретный часовой пояс.

Летнее время

С помощью данной функции можно настроить систему на внесение сезонных корректировок времени.

Примечание: Нужно выбрать время по GPS.

24 часа

С помощью данной функции можно настроить систему на 12- или 24-часовую индикацию времени.

Навигационная система

МЕНЮ ВЫБОРА МАРШРУТА

Предусмотрен выбор нескольких настроек, с помощью которых можно изменить выбранный маршрут.

С помощью кнопок со стрелками вверх, вниз, влево и вправо вы можете выбрать из списка дорожные функции для включения или исключения из маршрута, подключая или отключая функцию.

Маршрут

Эко

С помощью данного варианта можно отдать приоритет экономичности проезда по маршруту.

Спортивно

С помощью данного варианта можно отдать приоритет скорости проезда по маршруту.

Короткий

С помощью данного варианта можно отдать приоритет дорогам наименьшей протяженности при выборе маршрута.

Спрашивать

Используйте данную функцию для обеспечения выбора вами маршрута перед каждой поездкой.

Водитель

Не спеша

С помощью данного варианта можно отдать приоритет спокойному проезду по маршруту.

Стандартный

С помощью данного варианта можно отдать приоритет обычному проезду по маршруту.

Быстрый

С помощью данного варианта можно отдать приоритет быстрому проезду по маршруту.

Эко-настройка

Прицеп

Используйте данную функцию для изменения настроек экономичности поездки: есть прицеп или нет; если есть, то какого размера.

Багажник на крыше

Используйте данную функцию для изменения настроек экономичности поездки при использовании багажного контейнера на крыше.

Динамически

Если функция активирована и система принимает сигнал ТМС (службы дорожной информации), установленный маршрут будет автоматически изменен в режиме реального времени с учетом дорожно-транспортных происшествий или дорожных пробок.

Примечание: Данная функция позволит избежать задержек и опозданий во время поездок.

Автомагистраль

При включенном функции в маршрут будут автоматически включены автомагистрали; протяженность и график маршрута будут обновлены.

Примечание: Данная функция позволит избежать задержек и опозданий во время поездок.

Навигационная система

Паром/поезд

При включенной функции в маршрут будут автоматически включены паромные переправы и станции перевозки автомобилей вместе с пассажирами по железной дороге; протяженность и график маршрута будут обновлены.

Плат. дорога

При включенной функции в маршрут будут автоматически включены платные дороги; протяженность и график маршрута будут обновлены.

Сезон. дорога

При включенной функции в маршрут будут автоматически включены сезонные дороги; протяженность и график маршрута будут обновлены.

Примечание: Данная функция позволит избежать задержек и опозданий во время поездок.

Виньета

При включенной функции в маршрут будут автоматически включены платные дороги; протяженность и график маршрута будут обновлены.

ОТОБРАЖЕНИЯ МАРШРУТА

Экран карты

Нажмите кнопку **MAP** для просмотра карты.

В этом случае будет показываться текущее местоположение автомобиля, который будет отображаться в виде стрелки в кружке. Стрелка будет показывать направление движения.

В верхней строке указывается название текущей дороги или следующей дороги, если автомобиль приближается к повороту.

Пользователь может изменить способ отображения карты, выбрав иные настройки масштаба и ориентирования. Нажмите соответствующие функциональные кнопки для изменения масштаба карты, кнопками со стрелкой влево или вправо можно увеличить или уменьшить масштаб. Текущий масштаб карты отображается на экране.

Масштаб карты может быть установлен от 50 метров до 500 километров или от 0,05 мили до 500 миль; опция автоматической настройки находится в крайнем левом углу. Автоматическая настройка непрерывно изменяет масштаб карты в зависимости от типа дороги, по которой движется автомобиль.

Увеличение перекрестка

Эта функция автоматически увеличивает масштаб показа карты, когда вам требуется преодолеть поворот или выполнить более сложные маневры. Через короткое время восстанавливается предыдущий масштаб.

Выберите AUTO, чтобы активировать функцию увеличения перекрестка.

Дисплей навигации

После начала движения по выбранному маршруту система по умолчанию переходит в режим дисплея навигации.

Навигационная система

После начала движения по выбранному маршруту система будет подавать указания с помощью выводимой на экран информации и голосовых подсказок. При работе любого аудиоустройства на экране будет отображаться графическая вставка, информирующая о поворотах и расстоянии. При следовании по маршруту не обязательно держать постоянно включенным основной экран системы навигации. В случае необходимости более подробная информация о маршруте следования может быть получена путем включения основного экрана системы навигации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Во время движения старайтесь не читать информацию с экрана.
Руководствуйтесь голосовыми подсказками системы и старайтесь не отвлекаться от управления автомобилем.

Система передачи дорожных сообщений

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Службы дорожной информации Traffic Message Channel (TMC) работают в диапазоне FM. TMC - это функция, принимающая информацию об обстановке на дорогах, которая может быть использована для прокладки альтернативных маршрутов и объезда дорожных пробок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТМС

Нажмите кнопку **TA** или **TRAFFIC** для отображения страницы меню трафика.

Трансляция сообщений об обстановке на дорогах

Через данное меню включается и выключается функция трансляции сообщений об обстановке на дорогах. При включении данной функции в информационном фрейме строки состояния будет отображаться индикатор **TA**.

Вещающие в диапазоне FM радиостанции, транслирующие информацию об обстановке на дорогах, выделяются на дисплее индикатором **TP**. Если функция TA включена, при приеме информации об обстановке на дорогах система будет транслировать ее, прерывая на время трансляции воспроизведение музыки. После окончания сообщения возобновляется воспроизведение музыки.

Прекращение передачи дорожного сообщения

После окончания передачи каждого дорожного сообщения система возвращается в нормальный режим работы. Чтобы прервать сообщение, нажмите кнопку **TA**, **TRAFFIC**, **RADIO** или **CD** во время передачи сообщения.

Использование сообщений ТМС

Для вывода на экран списка сообщений ТМС выберите требуемый пункт. См. **Общая информация** (стр. 97). На обзорном дисплее отображается только основная информация. Выберите сообщение, по которому вам необходима дополнительная информация. На экране появится еще одно окно, в котором будет содержаться полная информация касательно места, где произошло ДТП, и т.д.

Возможен выбор вида с отображением только сообщений относительно запрограммированного вами маршрута или вида с отображением всех поступающих сообщений. Для изменения вида нажмите функциональную кнопку 1.

Изменения карты

Дорожная сеть непрерывно изменяется из-за появления новых дорог, изменения классификации дорог и прочих факторов. Поэтому не представляется возможным обеспечить полное соответствие картографической информации существующей сети дорог.

Картографическая информация обновляется на регулярной основе, но не все районы отражены в ней с одинаковой точностью. Некоторые дороги, особенно частные, могут быть не представлены в базе данных. Чтобы иметь наиболее полную информацию, регулярно обновляйте базы данных. Эта услуга оказывается дилерами компаний.

Приложения

ОДОБРЕНИЯ ТИПА

УВЕДОМЛЕНИЕ FCC/ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАНАДЫ

Это устройство соответствует требованиям 15-го раздела Правил FCC. Его работа подчиняется следующим двум условиям: (1) это устройство не может создавать вредные помехи, и (2) это устройство должно противостоять любым принимаемым помехам, включая помехи, которые могут привести к нежелательным режимам работы.

FCC ID: WJLRX-42

IC: 7847A-RX42

Изменения или модификации устройства, которые не получили прямого одобрения стороны, ответственной за соответствие, могут аннулировать право пользователя на применение оборудования.

RX-42 - декларация соответствия

Мы как сторона, несущая ответственность за соответствие продукции, заявляем под свою единоличную ответственность следующее: устройство Handset Integration RX-42 отвечает требованиям нижеуказанной Директивы: 1999/5/EC. С текстом Сертификата соответствия можно ознакомиться на сайте в Интернет по адресу:

www.novero.com/declaration_of_conformity

Торговая марка Bluetooth и соответствующие логотипы являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Ford Motor Company по лицензии. Прочие торговые марки и торговые имена принадлежат соответствующим компаниям-владельцам.

ОДОБРЕНИЯ ТИПА

iPod - торговая марка компании Apple Inc.

ОДОБРЕНИЯ ТИПА



© 2008 NAVTEQ B.V. Все права защищены.

Приложения

(AT)	“© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen”
(PL)	“© EuroGeographics”
(FR)	“source: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN France”
(DE)	“Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen”
(GB)	“Based upon Crown Copyright material.”
(GR)	“Copyright Geomatics Ltd.”
(IT)	“La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.”
(NO)	“Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority”
(PT)	“Source: IgeoE – Portugal”
(ES)	“Información geográfica propiedad del CNIG”
(SE)	“Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.”
(CH)	“Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie”

ОДОБРЕНИЯ ТИПА



SD Logo является торговой маркой.

ОДОБРЕНИЯ ТИПА

Декларация соответствия ЕС

Компания Valeo заявляет, что это устройство, работающее в коротком диапазоне, отвечает основным требованиям и значимым положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Приложения

Справка для Объединенных Арабских Эмиратов



E125209

ER-GEN-00-0002-24

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ Ваш автомобиль протестирован и сертифицирован на соответствие нормам электромагнитной совместимости (72/245/EEC, нормы UN ECE10 или другие соответствующие местные требования). Вы несёте полную ответственность за соответствие установленного вами дополнительного оборудования автомобиля требованиям местного законодательства. Доверяйте установку любого дополнительного оборудования персоналу, обладающему соответствующей квалификацией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Передатчики, работающие на радиочастотах (РЧ) (например, сотовые телефоны, любительские радиопередатчики), могут быть установлены на ваш автомобиль только в том случае, если они соответствуют параметрам, указанным в следующей таблице. Для их установки и использования не требуется выполнение специальных условий или проведения каких-либо мероприятий.



Не устанавливайте передатчики, микрофоны, громкоговорители или иные устройства в зоне раскрытия подушек безопасности.




Не крепите кабели антенны к проводке автомобиля, топливопроводам или трубопроводам тормозной системы.



Антенна и кабели питания должны устанавливаться на расстоянии не менее 10 см (4 дюймов) от любых электронных блоков и подушек безопасности.

Приложения

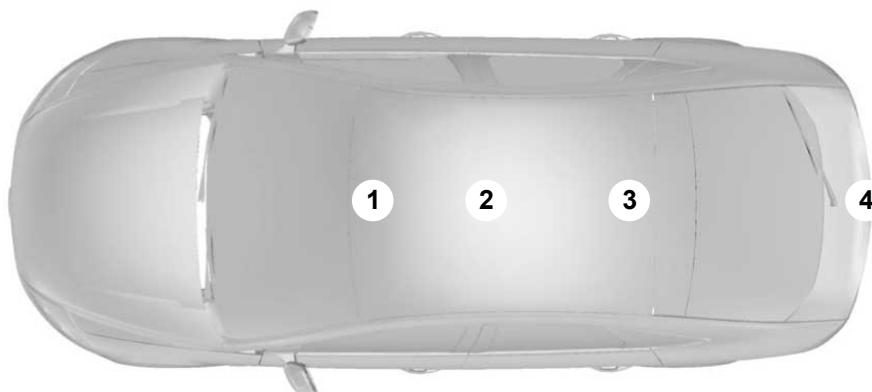

E85998

Диапазон частот МГц	Максимальная выходная мощность Вт (на пике RMS)	Положение антенны
1 – 30	50 W	3. 4
30 – 54	50 W	1. 2. 3
68 – 87,5	50 W	1. 2. 3
142 – 176	50 W	1. 2. 3
380 – 512	50 W	1. 2. 3
806 – 940	10 W	1. 2. 3
1200 – 1400	10 W	1. 2. 3
1710 – 1885	10 W	1. 2. 3
1885 – 2025	10 W	1. 2. 3

Примечание: После установки любых радиопередатчиков проверьте отсутствие взаимного влияния радиопередатчика и всех электронных устройств автомобиля, как во время остановки, так и во время движения автомобиля.

Проверьте все системы электрооборудования:

- при выключателе зажигания в положении **ON**
- при работающем двигателе
- во время дорожного теста при движении автомобиля с различными скоростями.

Приложения

Убедитесь, что напряженность
электромагнитных полей, создаваемых
в салоне автомобиля работающим
передатчиком, не превышает
приемлемого для человека уровня.

Указатель

A

A/C

См.: Органы управления микроклиматом.....118

ABS

См.: Тормоза.....170

D

DPF

См.: Фильтр твердых частиц.....155

H

HLA

См.: Использование системы помощи при трогании на подъеме.....174

HLA

См.: Система помощи при трогании на подъеме.....174

I

iPod

См.: Использование iPod306

U

USB

См.: Использование USB-устройства...305

USB-порт

.....148

V

VIN

См.: Идентификационный номер автомобиля.....252

A

Аварийная световая сигнализация

.....70

Аварийные принадлежности

.....203

Аварийный выход

.....203

Автоматическая коробка передач.....	166
Аварийный перевод рычага селектора из положения P (Стоянка).....	169
Переключение передач вручную - Автомобили с 5-ступенчатой коробкой передач.....	167
Положения селектора передач.....	166
Советы по управлению автомобилем с АКП.....	168
Спортивный режим и переключение передач вручную - Автомобили с 6-ступенчатой коробкой передач.....	168
Автоматическая регулировка уровня	269
Автоматические стеклоочистители.....	62
Автоматический режим управления микроклиматом.....	122
Вентилятор.....	123
Включение и выключение кондиционера воздуха.....	124
Выключение автоматического климат-контроля.....	124
Для возврата в режим "моно".....	123
Для переключения в режим "моно".....	123
Распределение воздуха.....	124
Режим "MONO" (поддержание одинаковой температуры в зонах водителя и переднего пассажира).....	123
Рециркуляция воздуха.....	124
Удаление инея/влаги с ветрового стекла.....	124
Установка требуемой температуры.....	122
Автоматическое запоминание частот радиостанций.....	267
Автоматическое управление включением внешнего освещения.....	68
Аккумуляторная батарея автомобиля.....	230
Аксессуары См.: Запасные части и аксессуары.....	10

Указатель

Активация иммобилайзера	
двигателя.....	55
Активация сигнализации.....	58
Активная система помощи при	
парковке.....	180
Принципы работы.....	180
Альтернативные частоты.....	269
Аптечка.....	203

Б

Батарейки пульта дистанционного управления

См.: Замена элемента питания пульта	
дистанционного управления.....	43
Безопасность движения.....	309
Информация по безопасности.....	309
Безопасность детей.....	23
Блокировка замка капота	
См.: Открывание и закрывание	
капота.....	216
Блокировка и разблокировка	
замков.....	45
Блокировка и разблокировка замков	
дверей снаружи автомобиля.....	46
Двойное запирание.....	45
Запирание.....	45
Крышка багажного отделения.....	46
Отпирание.....	45
Подтверждение блокировки и	
разблокировки замков.....	46
Раздельное запирание дверей	
ключом.....	49
Сдвижная дверь.....	46
Блокировка рулевого колеса.....	150
Автомобили, не оборудованные	
системой запуска без ключа.....	150
Автомобили, оборудованные системой	
запуска без ключа.....	151
Боковые подушки безопасности	
См.: Использование цепей	
противоскользения.....	244
Буксировка автомобиля с опорой на	
четыре колеса.....	214
Автомобили с автоматической коробкой	
передач.....	214
Для всех автомобилей.....	214
Буксировка.....	197

Буксировка прицепа.....	197
Крутые спуски и подъемы.....	197
Быстрый запуск навигации.....	310
Автомобили с мобильной	
навигационной системой.....	310
Автомобили с навигационной системой	
CD-SD или Sony CD-SD.....	311
Быстрый обзор.....	13
20	
Автоматическая коробка передач.....	22
Автоматическая система	
климат-контроля.....	20
Автоматический режим работы	
стеклоочистителя.....	18
Автоматическое включение	
освещения.....	18
Блокировка замков.....	17
Буксировка автомобиля на четырех	
колесах.....	22
Доступ без ключа.....	17
Запуск двигателя без ключа.....	20
Информационные дисплеи.....	19
Лючок топливоналивной	
горловины.....	20
Механическая коробка передач.....	21
Наружные зеркала заднего вида с	
электроприводом складывания.....	19
Открывающаяся вверх дверь с	
приводом.....	16
Панель управления.....	13
Разблокировка замков.....	17
Регулировка положения рулевого	
колеса.....	17
Ручной режим управления	
микроклиматом.....	19
Система ограничения скорости.....	22
Фильтр твёрдых частиц (DPF).....	20
Электрические стеклоподъемники.....	18

В

Важная информация об	
аудиосистеме.....	256
Disc (Диск)*.....	256
Дисплеи аудиоблоков.....	256
Введение.....	9
Введение в систему навигации.....	308
Общая информация.....	308

Указатель

Вентиляционные дефлекторы.....	119
Боковой воздушный дефлектор.....	119
Дефлекторы вентиляции второго ряда.....	119
Центральные сопла системы вентиляции.....	119
Вентиляционный отверстия	
См.: Вентиляционные дефлекторы.....	119
Вентиляция	
См.: Органы управления микроклиматом.....	118
Верхние багажники крыши и кронштейны для различных грузов.....	194
Релинги крыши.....	194
Установка поперечин.....	194
Вешевой отсек под полом задка	192
Виражные фары.....	71
Включение/Выключение	265
Внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения.....	86
Возможности обеспечения связи	302
Общая информация.....	302
Воспроизведение в случайном порядке	271
Тип 1.....	271
Типы 2 и 3.....	271
Воспроизведение записей в формате MP3	272
Проигрывание диска с мульти-сеансной записью.....	273
Воспроизведение компакт-дисков	271
Вспомогательный отопитель	125
Вспомогательный отопитель автомобиля с дизельным двигателем (в зависимости от страны).....	128
Парковочный отопитель (на время стоянки).....	125
Выбор дорожки	271
Типы 2 и 3.....	271
Выключатель зажигания	150
Выключатель стартера	
См.: Выключатель зажигания.....	150
Выключение двигателя	156
Автомобили с дизельными двигателями.....	156
Выпуски новостей	269
Г	
Голосовое управление	60
Принципы работы.....	283
Д	
Давление в шинах	
См.: Технические характеристики.....	246
Держатель блока спутниковой навигации	149
Регулировка держателя.....	149
Детские автокресла-подушки	24
Дополнительная подушка (Группа 3).....	25
Дополнительное кресло (Группа 2).....	25
Детские сиденья	23
Устройства детской безопасности, подходящие для различных весовых категорий.....	23
Дополнительное гнездо входа (AUX IN)	275
Дополнительные электрические розетки	145
Инвертирующий усилитель мощности.....	146
Дополнительный разъем (AUX IN)	148
З	
Загрузка навигационных данных	318
Загрузка навигационных данных.....	318
Задние противотуманные фонари	69
Задние сиденья	133
Сидения второго ряда - C-MAX.....	133
Сидения второго ряда - Grand C-MAX.....	139
Сидения третьего ряда - Grand C-MAX.....	141

Указатель

Замена аккумуляторной батареи.....	231
Замена колеса.....	233
Автомобили с запасным колесом.....	233
Демонтаж колеса.....	237
Домкрат.....	234
Замковые гайки крепления колеса.....	233
Сборка монтажного ключа.....	236
Снятие декоративной накладки колеса.....	236
Точки установки опорных пят подъемника или домкрата.....	234
Установка колеса.....	238
Замена ламп.....	74
Боковой повторитель.....	76
Габаритные фонари.....	75
Задние фонари.....	77
Лампа багажного отделения, лампа пространства для ног и лампа двери багажного отделения.....	80
Лампа подсветки входа.....	76
Передние противотуманные фары.....	77
Плафоны освещения салона.....	80
Фара головного света.....	74
Фонарь подсветки регистрационного знака.....	80
Центральный стоп-сигнал.....	79
Замена лампы	
См.: Замена ламп.....	74
Замена плавкого предохранителя.....	204
Замена щеток стеклоочистителей.....	64
Щетки очистителя ветрового стекла.....	64
Электродвигатель стеклоочистителя заднего окна.....	65
Замена элемента питания пульта дистанционного управления.....	43
Пульт дистанционного управления с зафиксированным стержнем ключа.....	44
Пульт дистанционного управления с убирающимся стержнем ключа.....	43
Замки.....	45
Замки с функцией блокировки от отпирания детьми.....	30
Запасные части и аксессуары.....	10
Логотип Ford наносится на следующие запчасти.....	10
Теперь вы можете быть уверены, что запчасти Ford являются действительно запчастями Ford.....	10
Заправка топливом.....	163
Заправочные объемы и технические характеристики.....	253
Технические характеристики.....	253
Запограммированные ключи.....	55
Запуск автомобиля от внешнего источника электропитания.....	230
Присоединение проводов.....	230
Пуск двигателя.....	231
Запуск и остановка двигателя.....	150
Общая информация.....	150
Защита людей, находящихся в автомобиле.....	32
Принципы работы.....	32
Защитный код.....	264
Звуковые предупреждения и индикаторы.....	95
Автоматическая коробка передач.....	95
Включение зажигания обычным ключом.....	96
Включение и выключение предупреждающего звукового сигнала.....	95
Ключ снаружи автомобиля.....	95
Крышка багажного отделения — открывающаяся вверх дверь с приводом.....	96
Низкий уровень топлива.....	96
Сигнализатор не выключенных фар.....	96
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности.....	96
Сигнализатор опасности обледенения.....	95
Зеркала	
См.: Окна и зеркала.....	82
См.: Окна и зеркала с обогревом.....	124
Зеркало для наблюдения за детьми.....	148
Зимние шины	
См.: Использование зимних шин.....	244
Знак аварийной остановки.....	203

Указатель

И

Идентификационный номер автомобиля.....	252
Идентификация автомобиля.....	251
Изменения карты.....	326
Иммобилайзер двигателя.....	55
Принципы работы.....	55
Иммобилайзер	
См.: Иммобилайзер двигателя.....	55
Информационные дисплеи.....	97
Общая информация.....	97
Информационные сообщения.....	105
Аккумулятор и система зарядки.....	107
Доступ без ключа.....	109
Замки с электроприводом функции "защиты детей".....	108
Запуск двигателя.....	114
Запуск-остановка.....	115
иммобилайзера двигателя;.....	109
Коробка передач.....	115
Надувные подушки безопасности.....	106
Незакрытая дверь.....	108
Обслуживание.....	111
Освещение.....	110
Рулевое управление с усилителем.....	113
Сигнализатор сообщений.....	106
Сигнализация.....	106
Система динамической стабилизации (ESP).....	113
Система информации о мёртвых зонах (BLIS).....	107
Система контроля давления воздуха в шинах.....	117
Система помощи при троганьи на подъеме.....	109
Информационные сообщения системы ABS	
См.: Советы по управлению автомобилем с антиблокировочной системой тормозов.....	170
Информационный центр	
См.: Информационные дисплеи.....	97
Использование iPod	306
Принцип работы.....	306
Управление аудиосистемой.....	307
Использование ТМС.....	325
Использование сообщений ТМС.....	325
Прекращение передачи дорожного сообщения.....	325
Трансляция сообщений об обстановке на дорогах.....	325
Использование USB-устройства.....	305
Принцип работы.....	305
Управление аудиосистемой.....	305
Использование активной системы помощи при парковке.....	180
Использование аудиосистемы.....	265
Использование голосовых команд.....	284
Голосовые метки.....	284
Принцип действия системы.....	284
Использование зимних шин.....	244
Использование камера заднего обзора.....	183
Автомобили с системой помощи при парковке.....	185
Активация камеры заднего вида.....	183
Использование дисплея.....	184
Отключение камеры заднего вида.....	185
Использование ограничителя скорости.....	188
Включение и выключение системы.....	188
Задание предельной скорости.....	188
Предупреждения, выдаваемые системой.....	189
Умышленное превышение ограничения скорости.....	189
Использование ремней безопасности во время беременности.....	40
Использование системы динамической стабилизации.....	173

Указатель

Использование системы круиз-контроля.....	186
Включение системы круиз-контроля.....	186
Восстановление значения стабилизируемой скорости.....	187
Выключение системы круиз-контроля.....	187
Занесение в память значения стабилизируемой скорости.....	186
Изменение значения стабилизируемой скорости.....	186
Отмена режима стабилизации скорости.....	187
Использование системы помощи при парковке - В комплектацию автомобиля входит: Задняя система помощи при парковке.....	176
Использование системы помощи при парковке - В комплектацию автомобиля входит: Передняя и задняя системы помощи при парковке.....	178
Включение и выключение системы помощи при парковке.....	178
Маневрирование с использованием системы помощи при парковке.....	178
Использование системы помощи при трогании на подъеме.....	174
Активация системы.....	174
Дезактивация системы.....	175
Только автомобили с механической коробкой передач.....	174
Использование телефона.....	279
Входящие вызовы.....	280
Вызов абонента.....	279
Изменение "активного" мобильного телефона.....	281
Отключение звука микрофона.....	281
Приём второго входящего звонка.....	281
Удаление связанных телефона из памяти коммуникационной системы.....	281
Использование цепей противоскольжения.....	244
Автомобили с системой динамической стабилизации (ESP).....	244
Использование цикла «Пуск-остановка».....	157
Процедура остановки двигателя.....	158
Процедура перезапуска двигателя.....	158
Использование экономичного режима ECO.....	159
Сброс режима Eco.....	159
K	
Камера заднего обзора.....	183
Принципы работы.....	183
Катализитический нейтрализатор.....	161
Управление автомобилем с каталитическим нейтрализатором.....	161
Качество топлива - Бензиновый.....	160
Качество топлива - Дизельный.....	160
Длительное хранение.....	160
Ключи и пульты дистанционного управления.....	42
Кнопка включения звукового сигнала.....	265
Кнопка выбора частотного диапазона.....	265
Кнопки настройки радиостанций.....	265
Настройка со сканированием.....	266
Поиск станций.....	265
Ручная настройка.....	265
Функция переключения в режиме цифрового аудиовещания.....	265
Кнопки настройки частот радиостанций.....	266
Колеса и шины.....	233
Общая информация.....	233
Технические характеристики.....	246
Команды аудиоблока.....	284
Внешние устройства - iPod.....	291
Внешние устройства - USB.....	290
Гнездо подключения внешних устройств.....	289
Проигрыватель CD-дисков.....	284
Радиоприемник.....	286
Команды управления климат-контролем.....	299
Система климат-контроля.....	299

Указатель

Команды управления телефоном.....	293
Основные установки.....	298
Создание телефонной книги.....	296
Телефон.....	293
Функции мобильного телефона.....	294
Комплект для ремонта шин.....	239
Использование комплекта для ремонта шин.....	240
Накачивание шины.....	240
Общие сведения.....	239
Проверка давления в шинах.....	243
Коробка передач.....	166
Коробка передач См.: Коробка передач.....	166
Коррекция наклона световых пучков фар.....	69
Рекомендуемые положения наклона световых пучков фар.....	69
Краткий обзор навигационного блока.....	313
Автомобили с навигационной системой CD-SD.....	314
Автомобили с навигационной системой Sony CD-SD.....	316
Краткое описание аудиоблока.....	257
Крышка лючка заливной горловины.....	161
Заливка топлива из канистры.....	163
Крышки багажного отделения.....	192
M	
Маршрутный компьютер.....	104
Запас хода по топливу.....	104
Мгновенный расход топлива.....	104
Одометр.....	104
Сброс маршрутного компьютера.....	104
Средний расход топлива.....	104
Средняя скорость.....	104
Температура наружного воздуха.....	104
Меню аудиоблока.....	269
Меню выбора маршрута.....	322
Автомагистраль.....	322
Виньета.....	323
Водитель.....	322
Динамически.....	322
Маршрут.....	322
Паром/поезд.....	323
Плат. дорога.....	323
Сезон. дорога.....	323
Эко-настройка.....	322
Меры предосторожности.....	160
Меры предосторожности при движении в холодную погоду.....	202
Места для хранения вещей.....	147
Заднее вещевое отделение.....	147
Места расположения креплений ISOFIX.....	29
Крепление детского кресла верхними лямками.....	30
Скобы крепления верхнего стропа - C-MAX.....	29
Скобы крепления верхнего стропа - Grand C-MAX.....	30
Скобы крепления верхнего стропа – все автомобили.....	29
Механическая коробка передач.....	166
Мойка автомобиля	
См.: Очистка автомобиля снаружи.....	228
Монитор участка обзора, закрытого от водителя.....	86
Включение и выключение системы.....	88
Использование системы.....	87
Ошибки обнаружения.....	89
Принцип действия и сигналы системы.....	87
Система информации о мёртвых зонах (BLIS).....	86
H	
Навигационная система.....	322
Нагреватель блока цилиндров.....	156
Напольные коврики.....	149
Наружные зеркала заднего вида.....	84
Зеркала, складываемые вручную.....	84

Указатель

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом.....	85
Наклон зеркального элемента.....	85
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания.....	85
Настройка Bluetooth	277
Пользование телефоном.....	277
Требования к соединению через Bluetooth.....	277
Настройка дистанционного управления См.: Программирование пульта дистанционного управления.....	42
Настройка приема транспортных сообщений	267
Активизация приема дорожных сообщений.....	267
Громкость трансляции дорожных сообщений.....	268
Прекращение передачи дорожного сообщения.....	268
Настройка телефона	278
Категории записей телефонной книги.....	278
Присвоение мобильному телефону статуса активного телефона.....	278
Связь коммуникационной системы автомобиля с другим телефоном Bluetooth.....	279
Телефонная книга.....	278
Настройки системы.....	319
Настройка часов.....	321
Настройки аудиосистемы.....	320
Структура меню – Информационно-развлекательный дисплей – Автомобили с навигационной системой.....	319
Структура меню – Информационно-развлекательный дисплей – Все автомобили.....	320
О	
Обзор блока навигационной системы.....	313
Обкатка.....	202
Двигатель.....	202
Тормозная система и сцепление.....	202
Шины.....	202
Обогрев	
См.: Органы управления микроклиматом.....	118
Обслуживание.....	215
Общая информация.....	215
Технические характеристики.....	225
Обслуживание шин.....	243
Общая информация о радиочастотах.....	42
Общий вид моторного отсека - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma).....	217
Общий вид моторного отсека - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Дизель.....	218
Общий вид моторного отсека - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Дизель.....	220
Ограничитель скорости.....	188
Принципы работы.....	188
О данном руководстве.....	9
Одобрения типа.....	327
RX-42 - декларация соответствия.....	327
Декларация соответствия ЕС.....	328
Справка для Объединенных Арабских Эмиратов.....	329
УВЕДОМЛЕНИЕ	
FCC/ПРОМЫШЛЕННОСТИ	
КАНАДЫ.....	327
Окна и зеркала.....	82
Окна и зеркала с обогревом.....	124
Электрообогреватели ветрового и заднего стекла.....	124
Электрообогрев наружных зеркал заднего вида.....	125
Омыватели ветрового стекла.....	63
Омыватели	
См.: Стеклоочистители и стеклоомыватели.....	61
Омыватели фар.....	64
Органы управления микроклиматом.....	118
Принципы работы.....	118

Указатель

Органы управления осветительным оборудованием.....	67
Дальний и ближний свет фар.....	67
Освещение для безопасного подхода к дому (после окончания поездки).....	68
Переключатель приборов наружного освещения.....	67
Сигнализация дальним светом фар.....	67
Стояночные фонари.....	67
Осветительное оборудование.....	67
Отключение иммобилайзера двигателя.....	55
Отключение подушки безопасности пассажира.....	40
Включение фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.....	41
Отключение фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.....	41
Управление выключателем подушки безопасности переднего пассажира.....	40
Отключение сигнализации.....	58
Автомобили, не оборудованные системой управления замками без помощи ключа.....	58
Автомобили, оборудованные системой управления замками без помощи ключа.....	58
Открывание и закрывание капота.....	216
Закрывание капота.....	216
Открывание капота.....	216
Отображения маршрута.....	323
Дисплей навигации.....	323
Увеличение перекрестка.....	323
Экран карты.....	323
Отопитель, работающий на топливе См.: Вспомогательный отопитель.....	125
Очистители ветрового стекла.....	61
Прерывистая работа стеклоочистителей.....	61
Система автоматической работы стеклоочистителя.....	61
Очиститель и омыватели заднего стекла.....	63
Омыватель заднего окна.....	64
Очистка стекол при включении передачи заднего хода.....	63
Прерывистая работа стеклоочистителей.....	63
Очистка автомобиля снаружи.....	228
Защита лакокрасочного покрытия кузова.....	228
Очистка заднего стекла.....	228
Очистка фар.....	228
Очистка хромированных деталей.....	228
Очистка салона.....	229
Дисплеи на панели приборов, ЖКИ-дисплеи и дисплеи аудиосистемы	229
Задние окна.....	229
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	229
П	
Перевозка груза.....	190
Общая информация.....	190
Перевозка грузов См.: Верхние багажники крыши и кронштейны для различных грузов.....	194
Передние противотуманные фары.....	68
Персональные настройки.....	105
Выбор языка.....	105
Единицы измерения.....	105
Единицы температуры.....	105
Отключение звуковых сигналов.....	105
Плавкие предохранители.....	204
Плафоны внутреннего освещения.....	71
Внутреннее освещение.....	71
Общее освещение.....	72
Повторное воспроизведение дорожек компакт-диска.....	272
Тип 1.....	272
Типы 2 и 3.....	272
Подголовники.....	131
Регулирование положения подголовников.....	131
Снятие подголовников.....	131

Указатель

Подключение iPod	
См.: Подключение внешнего устройства.....	303
Подключение внешнего устройства - В комплектацию автомобиля входит:	
Система Bluetooth	304
Подключение MP3	
См.: Подключение внешнего устройства.....	303
Подключение внешнего устройства - В комплектацию автомобиля входит:	
Система Bluetooth	304
Подключение внешнего устройства - В комплектацию автомобиля входит: Система Bluetooth	304
Подключение аудиоблока с функциями Bluetooth.....	304
Подключение внешнего устройства.....	303
Подключение.....	303
Подставки для стаканов.....	146
Подносы в спинках сидений.....	146
Подстаканник.....	147
Показ сопроводительной информации из файла MP3.....	273
Проигрывание CD-диска в режиме "text"	273
Полное открывание/ закрывание.....	53
Полное закрывание.....	53
Полное открывание.....	53
Прекращение воспроизведения компакт-диска.....	273
Преодоление водной преграды.....	202
Преодоление водной преграды.....	202
Прикуриватель.....	145
Приложения.....	327
Пристегивание ремней безопасности.....	34
C-MAX.....	35
Grand C-MAX.....	37
Проверка моторного масла.....	221
Доливка.....	222
Проверка уровня масла.....	222
Проверка омывающей жидкости.....	224
Проверка охлаждающей жидкости двигателя.....	222
Доливка.....	222
Проверка уровня охлаждающей жидкости.....	222
Проверка уровня масла	
См.: Проверка моторного масла.....	221
Проверка уровня охлаждающей жидкости	
См.: Проверка охлаждающей жидкости двигателя.....	222
Проверка уровня тормозной жидкости и рабочей жидкости гидропривода сцепления.....	223
Проверка щеток стеклоочистителей.....	64
Программирование пульта дистанционного управления.....	42
Перепрограммирование функции разблокировки.....	42
Программирование нового пульта дистанционного управления.....	42
Проигрыватель компакт-дисков.....	271
Противотуманные фары — Задние См.: Задние противотуманные фонари.....	69
Противотуманные фары — Передние См.: Передние противотуманные фары.....	68
Процесс мойки	
См.: Очистка автомобиля снаружи.....	228
Пуск без помощи ключа.....	153
Включение зажигания.....	153
Запуск двигателя на автомобилях с автоматической коробкой передач...	153
Запуск двигателя на автомобилях с механической коробкой передач...	153
Невозможность произвести запуск двигателя.....	154
Остановка двигателя во время движения автомобиля.....	155
Остановка двигателя на неподвижном автомобиле.....	154
Пуск дизельного двигателя.....	153

Указатель

Пуск бензинового двигателя.....	151
Пуск двигателя в случае излишнего поступления топлива.....	152
Холодный/прогретый двигатель.....	151
Частота холостого хода двигателя после пуска.....	152
Пуск двигателя от аккумуляторной батареи другого автомобиля См.: Запуск автомобиля от внешнего источника электропитания.....	230
Пуск дизельного двигателя.....	152
Холодный/прогретый двигатель.....	152
Пуск-остановка.....	157
Принципы работы.....	157
P	
Расположение блоков плавких предохранителей.....	204
Блок предохранителей в грузовом отсеке.....	204
Блок предохранителей в моторном отсеке.....	204
Блок предохранителей в салоне.....	204
Расход топлива.....	163
Расход топлива См.: Технические характеристики.....	163
Регулирование фар	
См.: Регулировка фар - В комплектацию автомобиля входит: Адаптивное переднее освещение/Газоразрядные фары.....	69
Регулировка высоты крепления ремня безопасности.....	39
Регулировка положения рулевого колеса.....	59
Регулировка фар - В комплектацию автомобиля входит: Адаптивное переднее освещение/Газоразрядные фары.....	69
Регулятор яркости подсветки панели приборов.....	145
Режим передачи региональных новостей (REG).....	270
Ремни безопасности	
См.: Пристегивание ремней безопасности.....	34
Рулевое колесо.....	59
Ручной режим управления микроклиматом.....	120
Вентилятор.....	120
Вентиляция.....	121
Кондиционирование воздуха.....	121
Режим быстрого прогрева салона.....	120
Рециркуляция воздуха.....	120
Управление распределением воздуха.....	120
C	
Сетки для удержания грузов.....	192
C-MAX.....	192
Grand C-MAX.....	193
Сетка для крепления багажа.....	193

Указатель

Сигнализаторы и индикаторы.....	92
Индикатор включения дальнего света фар.....	94
Индикатор включения задних противотуманных фонарей.....	94
Индикатор включения передних противотуманных фар.....	93
Индикатор включения фар.....	93
Индикатор пуск/стоп.....	95
Индикатор свечей накаливания.....	93
Индикатор системы динамической стабилизации (ESP).....	94
Индикатор системы информации о мёртвых зонах.....	92
Индикатор состояния системы круиз-контроля.....	92
Предупреждающая лампа низкого давления воздуха в шинах.....	94
Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS).....	92
Сигнализатор неисправности систем двигателя.....	93
Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности.....	92
Сигнализатор неисправности системы электроснабжения (разряда аккумуляторной батареи).....	93
Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности.....	94
сигнализатор низкого уровня топлива;.....	94
Сигнализатор опасности обледенения.....	93
Сигнализатор падения давления моторного масла.....	94
Сигнализатор сообщений.....	94
Сигнализатор тормозной системы.....	92
Указатели поворота.....	93
Сигнализация.....	56
Принципы работы.....	56
Сидение в правильном положении.....	129
Сиденья.....	129
Сиденья с обогревом.....	141
Сиденья с ручной регулировкой.....	130
Перемещение сидений назад и вперед.....	130
Регулировка валика поясничной поддержки.....	130
Регулировка высоты водительского сиденья.....	130
Регулировка угла наклона спинки сиденья.....	131
Сиденья с электрической регулировкой.....	132
Система динамической стабилизации.....	172
Принципы работы.....	172
Система кондиционирования воздуха	
См.: Органы управления микроклиматом.....	118
Система контроля давления в шинах.....	245
Перезагрузка системы.....	245
Система определения непристегнутого ремня безопасности.....	39
Отключение сигнализатора непристегнутого ремня безопасности.....	39
Только Grand C-MAX.....	39
Система передачи дорожных сообщений.....	325
Принципы работы.....	325
Система помощи при трогании на подъеме (HLA)	
См.: Использование системы помощи при трогании на подъеме.....	174
Система помощи при трогании на подъеме.....	174
Принципы работы.....	174
Система управления замками без помощи ключа.....	50
Блокировка замков.....	51
Блокировка и разблокировка дверей с помощью механического ключа.....	53
Деактивированные ключи.....	52
Общие сведения.....	50
Пассивный ключ.....	50
Разблокировка замков.....	51
Системы помощи при парковке.....	176
Принципы работы.....	176

Указатель

Сканирование дорожки компакт-диска.....	272
Тип 1.....	272
Типы 2 и 3.....	272
Складной буксировочный крюк.....	197
Движение с прицепом.....	200
Обслуживание.....	200
Складывание буксировочного приспособления.....	198
Установка буксировочного приспособления.....	199
Словарь символов.....	9
Символы используемые в руководстве.....	9
Символы наносимые на узлы автомобиля.....	9
Снятие фары.....	73
Советы по возданию.....	202
Советы по управлению автомобилем с антиблокировочной системой тормозов.....	170
Солнцезащитные шторки.....	143
Боковые окна.....	143
Крыша.....	143
Стеклоочистители и стеклоомыватели.....	61
Технические характеристики.....	66
Стояночный тормоз.....	170
Стояночный тормоз См.: Стояночный тормоз.....	170
T	
Таблица технических характеристик ламп.....	81
Таблица характеристик плавких предохранителей.....	205
Блок предохранителей в грузовом отсеке.....	210
Блок предохранителей в моторном отсеке.....	205
Блок предохранителей в салоне.....	208
Таблица с идентификационным номером автомобиля.....	251
Телефон См.: Использование телефона.....	279
Телефон.....	277
Общая информация.....	277
Технические характеристики См.: Заправочные объемы и технические характеристики.....	253
Топливо и заправка.....	160
Технические характеристики.....	163
Тормоза.....	170
Принципы работы.....	170
Точки крепления багажа.....	190
Точки крепления буксировочного оборудования.....	213
Местоположение буксирной петли.....	213
Установка буксирной петли.....	213
Точки подключения аккумуляторной батареи.....	231
У	
Указатели поворота.....	70
Указатели.....	90
Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.....	91
Указатель уровня топлива.....	91
Управление аудиосистемой.....	59
Тип 1.....	59
Тип 2.....	60
Управление скоростью См.: Использование системы круиз-контроля.....	186
Управление скоростью.....	186
Принципы работы.....	186
См.: Управление скоростью.....	186
Управление телефоном.....	279
Система дистанционного управления.....	279
Ускоренный переход вперед/назад.....	271
Установка детского сиденья.....	25
Устранение мелких повреждений лакокрасочного покрытия.....	229
Устранение неполадок в работе аудиосистемы.....	276
Уход за автомобилем.....	228
Ф	
Фильтр твердых частиц.....	155
Регенерация.....	155
Функции безопасности.....	264

Указатель

Функции обеспечения
комфорта.....143

Ц

Цифровая обработка сигнала
(DSP).....269
DSP-эквалайзер.....269
Изменение параметров системы
DSP.....269
Использование системы DSP.....269

Ч

Часы.....145

Ш

Шины дополнительного источника
питания
См.: Запуск автомобиля от внешнего
источника электропитания.....230

Шины
См.: Колеса и шины.....233

Щ

Щиток приборов.....90
Щуп для проверки моторного масла
- 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
(Sigma).....221
Щуп для проверки моторного масла
- 1.6L Duratorq-TDCi (DV)
Дизель/2.0L Duratorq-TDCi (DW)
Дизель.....221

Э

Эвакуация автомобиля.....213
Экономичный режим ECO.....159
Принципы работы.....159
Электрические замки дверей
См.: Блокировка и разблокировка
замков.....45

Электрические
стеклоподъемники.....82
Автоматическое открывание и
закрывание окон.....82
Восстановление настроек памяти
электрических
стеклоподъемников.....83
Выключатель стеклоподъемников
задних дверей (защита от
открывания окон детьми).....82
Переключатели на двери водителя.....82
Полное открывание/ закрывание.....82
Функция защиты от защемления
пальцев, рук и т. п.....83
Электромагнитная
совместимость.....329

(CG3567ru)